

東芝HDD&DVDビデオレコーダー取扱説明書

RD-XS31







G-CODE®

操作編

最初に「準備編」をお読みください。



- このたびは東芝HDD&DVDビデオレコーダーをお買い上げいただきま して、まことにありがとうございます。 ▶ お求めのHDD&DVDビデオレコーダーを正しく使っていただくために、
- お使いになる前に「取扱説明書」をよくお読みください。
- ▶お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
- 保証書を必ずお受け取りください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製造番号と 保証書の番号が一致しているかご確認ください。
- インターネットによるオンライン登録または、同梱されておりますユー ザー登録ハガキによるユーザー登録にご協力ください。 (インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス https://www3.toshiba.co.jp/dvd/db/)

もくじ

はじめに●お使いになる前にお読みください。	再生
■安全上のご注意4	■再生のしかたや再生時について60
■ 本機の概要5	■録画した内容を再生する(見るナビ) 61
■ 本機でできることとディスク6	■DVDビデオディスクを再生する66
■各部のなまえ12	トップメニューを使って再生する 67
	■放送中の番組をとめてあとで見る
背面14	(TVお好み再生)68
リモコン 16	■録画中に録画済みの部分を見る
表示窓18	(追っかけ再生)69
■ 操作をはじめる前に20	■ いろいろな速さの再生70
録画	早送り/早戻しする 70 前後のチャプター/トラックへ
	前後のチャノダー/ トラックへ スキップする 71
■ 録画の前に26 DVD-RAMディスクの初期化につ	スローモーションで再生する 71
いて(論理フォーマット) 27	コマ送り/コマ戻しで再生する72
DVD-RAM物理フォーマットについて 29	静止画をめくる(静止画が記録され
文字入力のしかた30	たディスクの再生) 72
■番組を録画する32	■番号を使ってサーチする73
■WOWOW(BS5)チャンネルを	番号を指定して頭出しする 73 経過時間を指定して頭出しする
録画する37	(タイムサーチ) 74
Club COSMO(クラブコスモ:旧	■ バーチャルリモコンを使う
St.GIGA)を録音する38	(V-リモート)75
■ CSデジタル/BSデジタルの番組を 自動的に録画する40	■子画面で見る(P in P再生)76
■ 外部機器から入力して録画する 42	■アングルを変えて見る77
	■字幕の表示と切り換え78
■番組を予約録画する(録るナビ)45	■ 拡大して見る(ズーム再生)79
■ Gコード予約51	■ 音声の切り換え80
■その他	■動作と設定の状態を画面で確認する82
リレー録画 53 AB面録画 53	大態表示と設定状況表示 82
同じ番組の専用ディスクを作る	タイムバーを使う 83
(予約ディスク作成) 54	■ クイックメニューで選べる機能84
録画内容を削除する55	
録画内容を保護する55	
技術情報56	

編集	■ライブラリ情報を見る135
■編集の前に88	タイトルの情報を見る 135
ハードディスクの使いかた	ディスクの情報を見る 135
について88	ライブラリ情報を管理する 136
編集について 89	■ ディスクの空き容量を調べる 139
■ チャプター作成92	ディスクの番号と残量を表示する139
■プレイリスト編集	ディスクの残量を表示する 139
(必要な場面を集める)97	機能設定
■サムネイル設定	
(見るナビの画像を変更する) 101	■初期設定の変更と機能の設定 142
■ ダビングについて104	DVDプレイヤー設定
■高速ライブラリダビング	画面表示設定 149
(パーツ単位でダビングする) 106	各種操作設定
■一括・高速ライブラリダビング	録画機能設定 152
(パーツをまとめてダビングする) 108	管理設定154
■レート変換ダビング	録画画質設定と音声設定156
(画質・音質レートを変えてダビングする) 112	7 O/IL
パーツ単位でレート変換	その他
ダビングする 112	■ 故障かな…?と思ったら 158
パーツをまとめてレート変換	■本体表示窓のエラー表示 161
ダビングする 114	■録画可能時間一覧表 162
■ラインUダビング	■言語コード表
(再生中の映像を録画する)116	
■一括削除	■仕様164
(パーツをまとめて削除する) 118	■索引
■オリジナルタイトル結合	アスペクト比(画面比)について 168
(二つのタイトルを一つにする) 120	■ インフォメーション171
■ DVD-R/RWに書き込む 122	■ハードウェアの保証と
書き込み後のDVD-R/RWを見る 129	アフターサービス
- /-:-:	
ライブラリ	
■ライブラリの使いかた132	
ライブラリの基本操作 132	
■見たいタイトルを探す133	
表示順を変える 133	本取扱説明書では、参照していただきたいページを、で表しています。
検索する 133	一座ノだナハ

頭出しする......134

きたいページ を、♪で表しています。♪のページもあわせてご 覧ください。

安全上のご注意

- ●で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示の意味

"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負うことが想定されるこ

●表示と意味は次のようになっています。

■ 表示の説明

	と"を示します。
<u> </u>	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。
■ 図記号の例	*1:重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。 *2:傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。 *3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。
図 記 号	図記号の意味
禁止	"◇"は、 禁止 (してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
指示	"●"は、 指示 する行為の強制(必ずすること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
注 意	"△"は、 注意 を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

別冊(準備編)の安全上のご注意を必ずお読みください。

本機の概要

デジタルAVについて

本機は、従来の家電製品と異なり、複雑なソフトウェアで構成される「デジタルAV」製品です。本機の内部は、DVD-RAM/R/RWドライブとハードディスクドライブ(HDD)がATAPI接続(パーソナルコンピューターで使われている内部接続の規格の一つ)で接続されています。これらのハードウェアは、パソコンと同様にオペレーティングシステム(OS)を介して、内部のプログラム(ソフトウェア)で制御されます。このため、電源を入れてから動作をするまでに、時間がかかります。また、録画内容の削除などの操作のときにも、時間がかかる場合があります。

内蔵ハードディスク(HDD)について

ハードディスクは非常に精密な機器で、使用状況によっては部分的な破損や、最悪の場合データの読み書きができなくなるおそれも十分にあります。このため内蔵HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではなく、あくまでも一度見るまでの、または編集やDVD-RAMディスクにダビングするまでの、一時的な保管場所として使用してください。

また、内蔵HDD内に壊れかけている部分があると、録画した場合には、その部分にブロックノイズ(四角いノイズ)などの画面や音声への乱れが発生することがあります。そのまま放置すると、ノイズや乱れが激しくなってきて、最悪の場合、内蔵HDD全体が使えなくなってしまうおそれがあります。こうした現象が見られたら、できるだけ早い時期にDVD-RAMディスクにダビングしてください。パソコンと同様に、HDDは壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。DVD-RAM/R/RWディスクへのバックアップを前提の上で使用してください。

再生するときの制約

この取扱説明書は、本機の基本的な操作のしかたを説明しています。DVDビデオディスク、ビデオCDは、ディスク制作者側の意図により再生状態が決められていることがあります。本機はディスク制作者が意図した内容にしたがって再生をするため、操作したとおりに動作しないことがあります。再生するディスクに付属の説明書もご覧ください。

ボタン操作中にテレビ画面に「**◇**」が表示されることがあります。

「**◇**」が表示されたときは、本機もしくはディスクがその操作を禁止しています。

録画するときの制約

市販されているコピーが禁止されたDVDビデオディスク、ビデオCD、音楽用CDの内容を、本機でコピーすることはできません。

録画が制限されていないものは、個人使用の範囲内で だけ、コピーや編集ができます。

ソフトウェアの変更について

本機は品質について万全を期しておりますが、本体内部のソフトウェアを変更して、品質や性能をさらに改善する場合があります。その場合、ユーザー登録をしていただいたお客様には当社判断により案内をさせていただく場合がありますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願いいたします。ユーザー登録についてのご案内は、本取扱説明書表紙をご覧ください。

本機でできることとディスク

本機の内蔵HDDだけでも番組の録画と再生はできますが、市販のソフトを再生したり、録画した内容をダビングするときなどは、本機にディスクを入れてお使いください。ディスクにはいろいろな種類と規格があります。使えるディスクをよくご確認のうえ、正しくお使いください。

∅お知らせ

• ディスクにマークがあっても、データの作りかたやディスクの状態によって、再生または録画ができない場合があります。そのような場合は、ディスクの発売元にお問い合わせください。

録画/再生ができます

ディスク	マーク(ロゴ)	内容	備考
DVD-RAM	R A M R A M 4.7	・片面4.7GB(12cm) ・両面9.4GB(12cm)	♪8ページ「DVD-RAMディスクについて」 をよくお読みください。
DVD-R	R R 4.7	• 4.7GB For General Ver. 2.0(12cm)	▶9ページ「DVD-Rディスクについて」をよくお読みください。 録画に使った機器やディスクによっては、再生できない場合があります。
DVD-RW	DVD RW	・Ver. 1.1またはそれ以 上(12cm)	♪9ページ「DVD-RWディスクについて」を よくお読みください。 録画に使った機器やディスクによっては、 再生できない場合があります。

DVD-RAMディスクは、パッケージに「このディスクは4.7GB DVD-RAMディスクに対応したビデオレコーダーとドライブでご使用いただけます」や「このディスクは1回コピーが許可された映像の記録にも対応しています」などと表示されたディスクを選んでお使いください

■ディスクの上手な使い分け

保存版・録画ライブラリづくりには「DVD-RAM」。

世界標準のDVD-VR(VideoRecording)規格に準拠した録画方式に対応。フレーム単位の再生範囲指定やチャプター分割、不要部分の削除、画質劣化のないくり返し録画ができるため、エアチェック用に最適です。また、カートリッジ付きなので、長期保存や家族での利用が安心なほか、9.4GBの両面ディスクで省スペースなライブラリづくりができます。

配付用オリジナルディスクづくりには「DVD-R」。

DVDプレーヤーとの互換性を持つ世界標準のDVDビデオ規格に準拠し、1回限りの記録ができます。編集したオリジナル映像を、本機でDVD-Rを作成して友人に配付したり、交換したりする際に便利です。また、書き換えできる「DVD-RW」も同様に使用できます。

- *DVDビデオ規格の制限により、記録範囲やチャプター分割位置をつねに15フレーム単位で指定するため、編集しても不要なシーン(フレーム)が含まれる場合があります。また、コピーが1回だけできる番組や、二箇国語放送の含まれる番組は録画できません。このため、テレビ番組の保存には不向きな場合があります。
- *本機でのDVD-R/RWディスクへの録画は、DVDビデオモードだけに対応しており、DVD-VRモードでは録画できません。
- *DVD-R/RWディスクへはHDDにあらかじめ録画した映像を「DVD-Video作成」(♪ 122ページ)することによって録画(記録)されます。直接録画することはできません。

本機で録画したDVD-RAM/R/RWディスクはすべての機器での再生を保証するものではありません。また、他の機器で録画したすべてのDVD-RAM/R/RWディスクは本機での再生を保証するものではありません。

竹土にいかり	- C O 9		
ディスク	マーク(ロゴ)	内容	備考
DVDビデオ ディスク	VIDEO 7M	・12cm/8cm ・リージョン番号が2 およびALL ・映像方式:NTSC	本機のリージョン(地域)番号は2です。DVDビデオディスクに再生限定地域を表すリージョン番号が表示されている場合には、そのリージョン番号マークの中にのように2が含まれているか、またはが表示されていないと、本機では再生できません。
DVD-RW	R W	・12cm ・DVD-VRモード	コピーワンスで記録された番組を再生する ことはできません。また、ディスクによっ ては、再生できない場合があります。
ビデオCD	DIGITAL VIDEO VIDEO CD	・12cm∕8cm ・映像方式:NTSC ・バージョン1.0および バージョン2.0	
音楽用CD	DIGITAL AUDIO	•12cm/8cm	
CD-RW	O S COMPACT	・12cm ・CD-DA(音楽用CD) フォーマット	ディスクによっては、再生できない場合があります。
-			

談センター」までお問い合わせください。(連絡先は裏表紙に記載されています。)

• 市販されているDVDビデオディスクであっても再生できないことがあります。その場合は、「東芝家電修理ご相

再生だけができます

• 本機で録画・再生できる映像方式はNTSC方式です。

本機でできることとディスク(つづき)

DVD-RAMディスクについて

- ■本機はDVD-RAM規格Version2.0または2.1 に準拠 したDVD-RAMディスクだけが使用できます
 - この規格に準拠していないDVD-RAMディスクはそのままでは使用できません。他の規格でフォーマットされたものをご使用になる場合は、本機のディスク初期化機能で初期化してお使いください。
- ●規格に準拠したDVD-RAMディスクでも、他社の機器やパソコンで記録/編集されたもの、タイトル数が非常に多かったり空き容量が少ないものなどは、録画・編集・ダビングなどができない場合があります。また、静止画を含むタイトルなども編集やダビングができない場合があります。
- ●パソコンでUDF2.0で初期化されたDVD-RAMディスクは、DVD-RAM規格Version2.0に準拠しておりませんので、必ず本機で初期化しなおしてからお使いください。
- ●本機は著作権保護技術を使用しています。「このディスクは、1回コピーが許可された映像の記録にも対応しています。」などと表示されたディスクを使用すれば、1度だけコピーが許可された映像の録画ができます。表示がないDVD-RAMディスクでは、1度だけコピーを許された映像であっても録画できません。また、ライブラリ機能(♪131ページ)をご利用になる場合にも、同表示のあるディスクが必要です。
- ■本機には、カートリッジDVD-RAMディスク(市販品)をお使いになることをおすすめします
- ●DVD-RAMには、カートリッジ付きとカートリッジなしがあります。本機はどちらにも対応しておりますが、カートリッジ付きをお使いになることをおすすめします。



●非常に精密な情報を記録しますので、ディスクに指紋 やほこりがわずかでも付くと、正常に録画・再生・編集・初期化ができなくなることがあります。カート リッジ付きのほうが指紋やほこりが付きにくいので、安定した録画・再生・編集ができます。

- ●カートリッジのシャッターは手で開けないでください。中のディスクを指でさわったり、ほこりがわずかでも入ると、正常に録画・再生・編集できなくなることがあります。
- ●カートリッジには、中のディスクが取り出せるもの (TYPE2/4)と取り出せないもの(TYPE1)があります。取り出せるものでも、カートリッジに入った 状態でお使いになることをお勧めします。 どうしても取り出したい場合は、ディスクに付属の説明書をご覧ください。
- ●市販品の中には、カートリッジからディスクを取り出すと、録画・編集できなくなるものがあります。
- ●録画内容を誤って消さないために カートリッジには録画を禁止する機


能が付いています。 ライトプロテクトタブ(誤消去防止用のつまみ)を先のとがったもので「PROTECT」側にしてください。再生はできますが、録画や消去はできなくなります。ディスクの説明書もご覧ください。



(0)

• 「PROTECT」側にしてあるディスクは、本機の 「レジューム再生」(♪62ページ)が働かなくな ります。

■カートリッジなしディスク(市販品) を使うときには

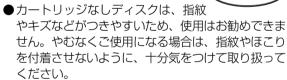

●ディスクの印刷面にあるタイトル欄に文字などを書く場合は、必ず先の柔らかいペンを使ってください。ボールペンなど先のとがった硬いものは使わないでください。

■推奨ディスク

Panasonic LM-AB120(4.7GB/120分) Panasonic LM-AD240(9.4GB/240分)

- ●万一、何らかの不具合が発生した場合でも、録画/編集ができなかった内容の補償、録画/編集されたデータの損失、およびこれらに関わるその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - 以下のような場合に発生した不具合も含まれます。
 - ・本機で録画したDVDディスクを他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブにて動作(挿入、再生、録画、編集など)させた場合。
 - ・前述の動作を行なったDVDディスクを、再び本機で動作させた場合。
 - ・他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで記録したDVDディスクを本機で動作させた場合。
- ●PC用のディスクではライブラリ機能など一部の機能が正常に働かない場合があります。

DVD-Rディスクについて

■規格

- ●DVD-R for General Ver.2.0/2.1は録画・再生が可能です。
- ●2倍速記録対応ディスク(Ver.2.1/2Xなどの表記があります。)や4倍速記録対応ディスク(Ver.2.1/4Xなどの表記があります。)も使用できますが、本機は4倍速記録には対応しておりません。
- ●ビデオ用、録画用、120minなどの表示がある ディスクを選んでください。
- ●DVD-R for authoring Ver.1.1は使用できません。

■録画条件

- ●DVD-Rディスクに録画する場合は、いったん内 蔵HDDに録画した内容をダビング(コピー)する 形で行ないます。直接の録画はできません。
- ●DVD-Rにダビングするために内蔵HDDへ録画するとき、「DVD互換モード」を「入」にして録画するか、録画後に「DVD互換モード」を「入」にして「レート変換ダビング」(♪112ページ)をする必要があります。
- ●コピーが禁止または制限されている映像(コピーワンスやコピー禁止)は、DVD-Rディスクに録画できません。ディスクにCPRM対応と表示があっても、本機ではコピーフリーのものしか録画できません。
- ●使用できるディスクは未使用品に限ります。一部 使用されたものへの追記や削除はできません。

■取扱い

●ディスクの取扱いについては、ディスクの取扱説明書をご覧ください。本機で記録したDVD-Rディスクは、すべてのDVDビデオ再生機器での再生を保証するものではありません。

■推奨ディスク

太陽誘電 DR47V-TP 太陽誘電 DVDR-V120TY

■確認済ディスク

Panasonic LM-RF120(4.7GB/120分)

DVD-RWディスクについて

■規格

- DVD-RW Ver.1.1 と表示されたディスクが使用できます。
- ●2倍速記録対応ディスク(Ver.1.1/2Xなどの表記があります。)も使用できます。
- ●ビデオ用、録画用、120minなどの表示がある ディスクを選んでください。

■録画条件

- ●DVD-RWディスクに録画する場合は、いったん 内蔵HDDに録画した内容をダビング(コピー)す る形で行ないます。直接の録画はできません。
- ●DVD-RWにダビングするために内蔵HDDに録画するとき、「DVD互換モード」を「入」にして録画するか、録画後に「DVD互換モード」を「入」にして「レート変換ダビング」(♪112ページ)をする必要があります。
- コピーが禁止または制限されている映像(コピーワンスやコピー禁止)は、DVD-RWディスクへ録画できません。ディスクにCPRM対応と表示があっても、本機ではコピーフリーのものしか録画できません。
- ●DVD-VRモードの記録はできません。

■取扱い

- ●ディスクの取扱いについては、ディスクの取扱説明書をご覧ください。本機で記録したDVD-RWディスクは、すべてのDVDビデオ再生機器での再生を保証するものではありません。
- ●本機以外でDVD-VRモードで記録されたDVD-RWディスクについては、コピーワンスの番組は 再生できません。また、ディスクによっては、そ れ以外も再生できない場合があります。

■推奨ディスク

ビクター・JVC VD-RW120B ビクター・JVC VD-RW120D

* 推奨ディスク、確認済ディスクについて 動作確認はしておりますが、すべてのディスクで動作を保証するものではありません。

本機でできることとディスク(つづき)

DVDビデオディスクについて

DVDビデオディスクのジャケットに表記されて いる例を紹介します。

いる例を紹介	します。
マーク例	内容
2))	収録されている音声の数を表わしています。 (本例では、日本語、英語などのような2種類の音声が収録されています。)
2	収録されている字幕の数を表わしています。 (本例では、日本語、英語などのような2種類の字幕が収録されています。)
3	収録されている撮影角度(マルチアングル)の数を表わしています。 (本例では、3種類の角度で収録されています。)
4:3	横:縦=4:3の標準サイズで記 録されていることを示します。
LB	レターボックス(横:縦=4:3で 上下に黒帯が入っている画面)で 記録されていることを示します。
16:9 LB	横:縦=16:9のワイドサイズ で記録されており、標準サイズ (4:3)のテレビではレターボッ クスで再生するように指定されて いることを示します。
16:9 PS	横:縦=16:9のワイドサイズで記録されており、標準サイズ(4:3)のテレビではパン&スキャン(両側または片側が切れた画面)で再生するように指定されていることを示します。
	テレビに映し出される映像の縦横 比は、テレビの画面サイズ(横: 縦)やテレビの画面モードによっ て異なります。

ディスクの内容の区分

一般に、DVDビデオディスクに収録された内容は、「タイトル」という大きい区切りと「チャプター」という小さい区切りに分かれています。

ビデオCDと音楽用CDの場合は、「トラック」で区切られています。





タイトル: DVDビデオディスクの内容を、いくつ

かの部分に大きく区切ったものです。

短編集の「話」に相当します。

チャプター: タイトルの内容を、場面や曲ごとにさら

に小さく区切ったものです。 本の「章 | に相当します。

トラック: ビデオCD/音楽用CDの内容を曲ごと

に区切ったものです。

それぞれのタイトル、チャプター、トラックには順番に番号がふられています。これらの番号を「タイトル番号」、「チャプター番号」、「トラック番号」といいます。ディスクによっては、各々の番号が記録されていないものもあります。

DVD-RAMディスクまたは内蔵HDDに録画をした場合、1回の録画を1つの「タイトル」とみなします。このタイトルの中に数カ所の境界を設けることで、いくつかの「チャプター」に分けることができます。チャプターに分けると、場面のスキップや検索が便利になります。

録画してできたタイトルやその中のチャプターは、プレイリストで好きなものだけを選び出したり並べ替えたりして、新たなタイトルを作ることもできます。

ディスクの取り扱いかた

再生面には手を触れなサディスクに紙やシールをいでください。貼らないでください。







ディスクのお手入れのしかた

●ディスクについた指紋やほこりなどのよごれは、画像の乱れや音質低下の原因となります。柔らかい布で、ディスクの中心から外側に向かって軽く拭き取り、いつもきれいにしておいてください。








- ●よごれがひどいときは、水で少し湿らせた柔らかい 布で軽く拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジン、アナログレコード用のクリーナー、静電気防止剤などは絶対に使用しないでください。ディスクを傷める原因となります。


ディスクの保管のしかた

- ●直射日光の当たる場所や、湿度の高い場所には保管 しないでください。
- ●浴室や加湿器のそばなど、湿気やほこりの多い場所 には保管しないでください。
- ●ディスクは必ず専用ケースに入れて保管してください。
 - 専用ケースに入れずに重ねたり、立てかけたりする と変形する原因となります。

各部のなまえ

上面と前面

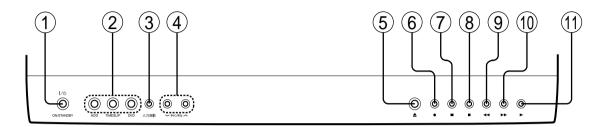

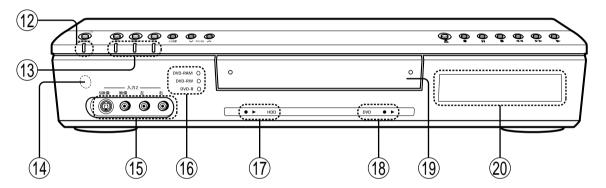

- ③ 入力自動ボタン ○40ページCSデジタル/BSデジタルチューナーなど 外部機器の電源が入ると録画を開始する状態を入/切します。
- ④ チャンネルボタン №20、33ページ チャンネルを選択します。
- ⑤ オープン/クローズボタン(▲)応20、21ページディスクトレイを開閉します。
- ⑥ 録画ボタン(●) ♪34ページ録画を開始します。

- (7) 一時停止ボタン(Ⅱ) ♪35、62ページ再生や録画を一時停止します。
- ⑧ 停止ボタン(■) №35、62ページ 再生や録画を停止します。
- ⑨ ピクチャーサーチボタン(◄)➡ 70ページ再生を早戻しします。
- (i) ピクチャーサーチボタン(▶)応 70ページ再生を早送りします。
- ① 再生ボタン(►) ☆66ページ再生を開始します。

① ON/STANDBYインジケーター☆20、21ページ

電源入/待機の状態を表示します。

- (3) **3モードボタンインジケーター** 使用中のモードを表示します。
- (14) リモコン受光部 ▷準備編 14ページ
- (15) 入力2端子 №42ページ ビデオデッキやカメラー体型ビデオなどから映像・音声をダビングするときに使います。
- (16) **メディアインジケーター** 使用中のメディアの種類を表示します。

① 動作状態インジケーター(HDD)

内蔵HDDの動作状態を表示します。


- ●:録画状態
- ▶:再生状態
- ▶: ディスク内コピー中など
- (18) 動作状態インジケーター(DVD)

DVD側の動作状態を表示します。

- ●:録画状態
- ▶:再生状態
- ▶: ディスク内コピー中など
- (9) ディスクトレイ ♪20ページ ディスクを入れます。
- ② 表示窓 ♪18ページ

各部のなまえ(つづき)

背面

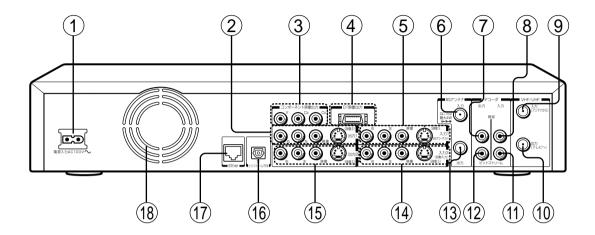

- (1) 電源入力端子 □準備編17ページ 付属の電源コードを接続します。
- ② 出力1端子 ♪準備編18、23ページ テレビやAVアンプに映像・音声信号を出力 します。
- ③ コンポーネント映像出力端子 □準備編19ページ

テレビやモニターに映像信号を出力します。テレビやモニターにコンポーネント端子があるときに接続します。

④ D1映像出力端子♪準備編19ページ

テレビやモニターに映像信号を出力します。テレビやモニターにD1端子があるときに接続します。

⑤ 入力1 (BSデコーダ入力)端子□準備編20ページ

WOWOWを受信するときに、別売のBSデコーダの映像・音声出力端子と接続します。また、他のビデオデッキやカメラー体型ビデオなどの外部機器からの映像・音声の入力としてもお使いになれます。

- ⑥ BSアンテナ入力端子 ♪準備編20ページBSアンテナを接続します。
- ⑧ 検波入力端子 ♪準備編20ページBS内蔵テレビなどの検波出力端子と接続します。
- ⑨ VHF/UHF入力端子 №準備編16ページ テレビのアンテナ線を接続します。
- ① VHF/UHF出力端子 ♪準備編16ページ テレビのアンテナ入力端子と接続します。
- ① ビットストリーム入力端子 □準備編20ページ

BS内蔵テレビなどのビットストリーム出力 端子と接続します。

② ビットストリーム出力端子⇒準備編20ページ

WOWOWを受信するために、別売のBSデコーダのビットストリーム入力端子と接続します。

- ③ BSアンテナ出力端子 ♪準備編20ページ BS内蔵テレビなどのBSアンテナ入力端子 と接続します。
- (4) 入力3(自動入力)端子○準備編21、22ページ

CSデジタルやBSデジタル放送を受信するときは、入力自動録画をするために、別売のCSデジタルまたはBSチューナーの映像・音声出力端子と接続します。また、他のビデオやカメラー体型ビデオなどの外部機器からの映像・音声の入力としてもお使いになれます。

BSデジタルのワイド放送を録画するには、入力3 (自動入力)のS1端子に接続してください。チューナー側の設定が正しくない場合や、映像端子(黄)で接続している場合には正しく動作しません。

15 出力2端子 ▷準備編18、23ページ

テレビやAVアンプに映像・音声信号を出力します。

(16) ビットストリーム / PCM光端子○準備編24、25、26ページ

光デジタル音声信号を出力します。デコーダー内蔵AVアンプなどの光デジタル音声入力端子と接続します。

光デジタルケーブルを接続するときは、 キャップをはずし、形状を合 わせて奥までしっかり差し込 んでください。端子を使わな いときは、ほこりが付かない ようキャップを取り付けてく ださい。

① Ether (イーサ)端子 ⇒ネットdeナビ編9、12ページ

パソコンと接続します。


パソコンから本機を操作したり、録画予約 をすることができます。

18 冷却用ファン

各部のなまえ(つづき)


リモコン

(おもて面)

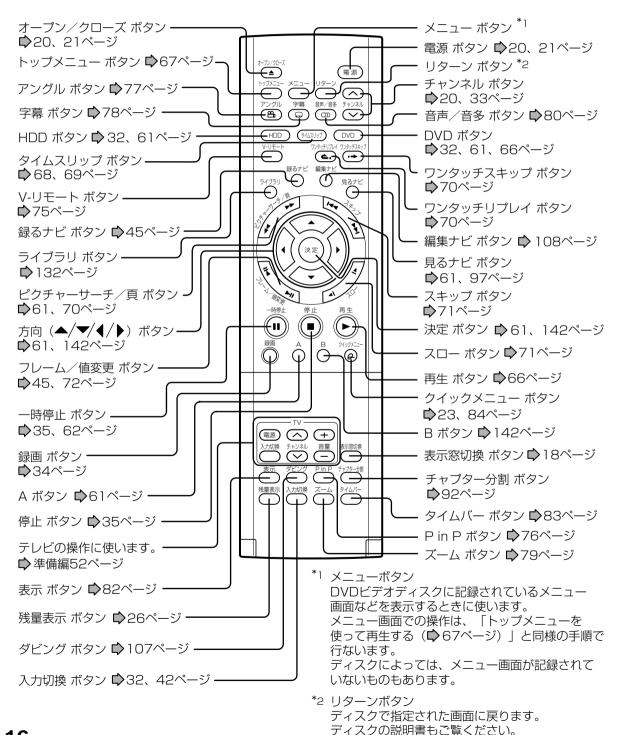


16

(ふたの中)

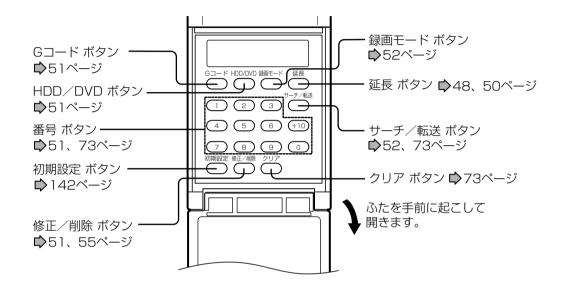

各部のなまえ(つづき)

表示窓

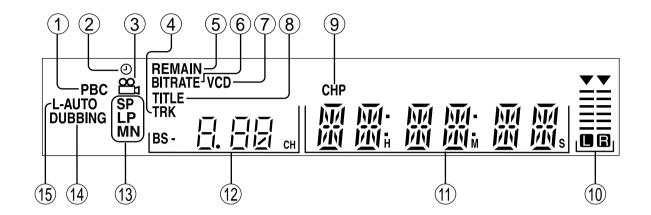

■ 表示窓の見かた

1)PBC表示

「PBC」(♪148ページ)が「入」で、PBC付きビデオCDが入っているときに点灯します。

(2) 録画予約アイコン表示

録画予約があるときに点灯します。

(3) アングルアイコン表示 ▶77ページ

マルチアングルで記録されている映像部分を再生しているときに点滅します。

(4) トラック表示

トラック番号を表示しているときに点灯します。

(5) 残量表示

残量時間を表示しているときに点灯しま す。

⑥ ビットレート表示

録画時設定されたビットレート値、または 再生時の実際のビットレート値を表示して いるときに点灯します。

(7) VCD/CD表示

VCD:ビデオCDが入っているときに点灯 します。

CD : CDが入っているときに点灯します。

(8) タイトル表示

タイトル番号を表示しているときに点灯します。

9 チャプター表示

チャプター番号を表示しているときに点灯します。

⑩ 音声出力レベルメーター

アナログ音声の出力レベルを表示します。 L+R:ステレオおよび二重放送(主+副)

L: 左チャンネル(主音声) R: 右チャンネル(副音声) L、R消灯: モノラル

レベルメーター表示はあくまでも目安であり、正確に音量を表示するものではありません。

(1) マルチ表示

現在の時刻、経過時間、残量、録画予約時刻、チャプター番号、メッセージなどを表示します。

(12) チャンネル表示

チャンネル、外部入力、タイトル番号、トラック番号、ビットレートなどを表示します。

(13) 画質モード表示 応152ページ

現在選ばれている画質モードが点灯します。

MN(マニュアル=任意)/SP(スタンダード・プレイ=標準)/LP(ロング・プレイ= 長時間)/ジャスト(自動)のときは「MN」「SP」「LP」の3つが同時に点灯します。

(14) ダビング表示

番組のコピーまたは移動中に点灯します。

15 入力自動表示

CSデジタル/BSデジタルチューナーなどでの入力自動録画の設定を「入」にしているときに点灯します。

操作をはじめる前に

■ 準備はお済みですか?

- 別冊の「準備編」をご覧になり、必要な準備を済ませてください。
- テレビやオーディオシステムなど、接続機器の 電源を入れ、本機をつないでいる入力に切り換 えてください。

■ 電源の入れかた

(本書は、本体および本体に接続した機器(テレビなど)の電源がすべて入っていることを前提に説明しています。)

電源を入れるには、本体の「ON/STANDBY」ボタンまたはリモコンの「電源」ボタンを押します。

ON/STANDBYボタン



ON/STANDBYインジケーター



電源が入ると、本体のON/STANDBYインジケーターが、赤(待機状態)から緑(電源入り状態)に変わります。

しばらくするとスタートアップ画面が表示されま す。

次に画面の右上に「Loading」のアイコンが表示 されます。



このアイコンが消えると、本機は操作できる状態になります。ディスクが入っている状態では、ここまでの起動時間が若干長くなる場合があります。

■ 本機を通してテレビを見る

本機の電源が入ったあとは、通常はテレビに放映中の映像が出ています。(再生を止めたときも、画面はテレビの映像になります。) このときは、本機の「チャンネル」ボタンで見たいチャンネルが選べます。

■ ディスクの入れかた

本機で使用できるディスクをご確認のうえ、正 しくお使いください。(♪6、7ページ)

⚠注意

ディスクトレイに、手を入れないこと。 指をはさみ、けがの原因となることが あります。


特にお子様がいるときにはご注意くだ さい。


ひび割れ、変形、または接着剤などで 補修したディスクは使用しないこと。

1 ディスクトレイを開ける

本体の「▲」ボタンまたはリモコンの「オープン/ クローズ | ボタンを押します。

禁止

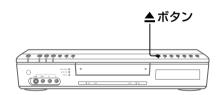

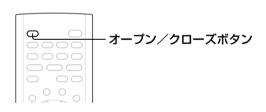

2 ディスクを入れる

カートリッジなしのディスク

再生面を下にして置きます。

再生するディスクによってディスクの大きさが 違いますので、それぞれ溝にそって正確に置い てください。溝からはずれていると、ディスク を傷つけたり、故障の原因になります。



ディスクは、内側の溝に合わせて置いてください。

TYPE1/TYPE2/TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク

片面ディスク

印刷がある面を上にして、矢印を奥に向けて、 ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。

両面ディスク

記録/再生する面の表示を上にして、矢印を奥に向け、ディスクトレイの溝に合うように奥まで入れます。



3 ディスクトレイを閉める

本体の「▲」ボタンまたはリモコンの「オープン/ クローズ | ボタンを押します。

∅お知らせ

- ディスクトレイの出し入れは、本体またはリモコンの ボタン操作で行ってください。また動いているディス クトレイに力を加えないでください。故障の原因とな ります。
- 本機で再生できないディスクやディスク以外のものを、 ディスクトレイに置かないでください。
- ディスクトレイを上から強く押したり、ディスク以外のものをのせないでください。故障の原因となります。
- ディスクトレイが閉まる途中で止まった場合、保護処理機能により自動的にもう一度出てきます。止まった状態で無理に閉めようとすると、破損する可能性がありますのでご注意ください。
- 万一ディスクがトレイから取り出しできなくなった場合は、いったん本機の電源を切り、その後本体の「▲」ボタンまたはリモコンの「オープン/クローズ」ボタンを押すことによって、本機の電源が入りディスクトレイが開く場合があります。この操作を行なってもディスクが取り出せない場合は本取扱説明書の裏表紙に記載の「東芝家電修理ご相談センター」までご相談ください。

■ 電源の切りかた

本体の「ON/STANDBY」ボタン、またはリモコンの「電源」ボタンを押します。

画面右上に「Unloading」のアイコンが表示され、ON/STANDBYインジケーターが赤に変わり、そのあと電源が切れて待機状態になります。

ご注意

- 動作中(ON/STANDBYインジケーターが緑点灯)に 停電したり電源プラグをコンセントから抜いた場合 は、内蔵HDD(ハードディスク)とDVD-RAMディス クに録画できなくなる場合があります。
- 万一そのような状態になった場合、本機のディスク初期化機能で初期化すれば、録画できるようになりますが、そのときには録画されていた内容はすべて消去されてしまいますので注意してください。
- 本機で使用したときに異常を示すアラート(警告)表示が出るDVD-RAMディスクを、本機以外の機器で録画/再生すると、ディスク内部のデータを破損し、再生できなくなることがありますので注意してください。ディスクを初期化して正常な状態に戻した場合は問題なく使用できます。
- ・本機が操作中に止まってしまい、何も動作しなくなった場合は、15分以上放置してみてください。操作ができるようになる場合があります。そのあとは、いったん電源を切り、再度電源を入れてお使いください。15分以上放置しても回復しない場合は、本体の「ON/STANDBY」ボタンまたはリモコンの「電源」ボタンを、10秒以上押しつづけてください。本機が強制的に終了処理をして、電源が切れますから、もう一度電源を入れてお使いください。(この処理は緊急的なものであり頻繁に行なわないでください。データの消去や破壊される場合もあります。)(15分の放置が有効に働くのは、「ブラウン管保護」(♪150ページ)が「入」に設定してあるときに限ります。)

❷お知らせ

• 内蔵HDDやDVD-RAM/R/RWドライブが動作しなくなった場合、ただちに本機の使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に連絡してください。異常なままで使用していると、破損の程度が進み、修理に時間と多額の費用がかかる場合があります。

■ トレイロック機能

ディスクトレイが開かないようにロックするこ とができます。

本体またはリモコンの「一時停止」ボタンを約3秒 以上押しつづける

ロックを解除するときも、停止中に「一時停止」 ボタンを約3秒以上押しつづけます。

❷お知らせ


• 電源を切ったときはロックが解除されます。

操作をはじめる前に(つづき)

■ GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)の使いかた

再生するとき、録画するとき、あるいは好みで設定を変えるときなど、本機のほとんどの機能は、 専用の画面表示が用意されていて、その上で操作ができるようになっています。

おもな操作方法は、画面下部の「操作ガイド」をご覧ください。リモコンのボタンの使いかたを、絵表示でお知らせしています。

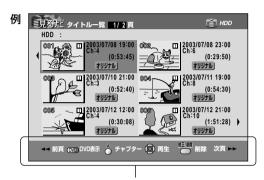

操作ガイド

絵表示の例 おもな機能 (Q) 方向ボタン 項目を選びます。 選んだ項目や設定 (Q) 「決定」ボタン 内容を決定します。 モードの切り換え (DVD) 「DVD | ボタン に使います。 「A I ボタン 表示内容を切り換 えます。 **◄◄ 前頁**「頁(**◄◄**) |ボタン 前のページの表示 に戻ります。 次のページの表示 **次頁 ▶▶** 「頁(▶▶) | ボタン へ進みます。 数値を変更したり 「値変更 | ボタン 設定を切り換えま

す。


数値を入力します。

「編集ナビ」画面を 表示/終了します。

機能設定画面を表示/終了します。

■ メッセージが現れたら

操作中、メッセージ画面が表示されることがあります。状況により内容は異なりますが、おもに以下のように操作してください。

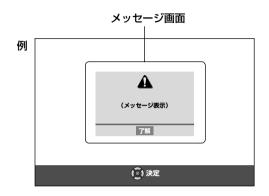



方向ボタン(◀/▶)でどちらか を選んだあと(緑色で選択) 「決定」ボタンを押してくださ い。

メッセージ画面が消えます。 メッセージ画面が消えるま で、方向ボタンと「決定」ボタ ン以外の操作は受け付けませ か。



内容を確認したら「決定」ボタンを押してください。 メッセージ画面が消えます。 メッセージ画面が消えるまで、「決定」ボタン以外の操作 は受け付けません。



自動的に消えます。

選択項目なし

1 2 3 4 5 6

編集

初期設定

番号ボタン

「編集ナビ」ボタン

「初期設定」ボタン

■ クイックメニューの使いかた

本機の機能を幅広く利用するには、クイックメニューが簡単で便利です。クイックメニューとは、 再生中、録画中など、状態ごとに関連する機能を一 覧表示するもので、ボタンひとつで呼び出せます。

● クイックメニューの基本操作

1)「クイックメニュー|ボタンを押す

以下のような画面(「クイックメニュー」)が表示されます。(表示内容は本機の使用状況によって異なります。)

クイックメニューの例



- 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び「決定」ボタンを押す
- ●クイックメニューを途中で消すには もう一度「クイックメニュー」ボタンを押す または

「戻る」を選んで「決定」ボタンを押す

■ 状態表示

操作をすると、以下のようなマークが画面に約3 秒間表示され、動作の状態を示します。



おもな状態表示

(ディスクによっては該当しないものがあります。)

□ : 再生□ : 一時停止□ : 停止▶ : 早送り◄ : 早戻し

▶★ : 進む方向のスキップ(頭出し)*I◀◀: 戻る方向のスキップ(頭出し)*I▶×1/2: 進む方向のスローモーション

◀|x1/2: 戻る方向のスローモーション **||▶**: コマ送り

◀Ⅱ:コマ戻し ●:録画

●Ⅲ:録画一時停止

タチンタル: タイトルの最後まで再生したときに表示

* マークと同時に以下も表示します。

| HDD | DVD-RAM : タイトル番号/タイトル名および

チャプター番号/チャプター名

DVD-VIDEO]:タイトル番号およびチャプター番号

VCD CD ∶トラック番号

∅お知らせ

- 状態表示が出ないようにしたいときは、初期設定で 「画面表示」(♪ 150ページ)を「切」に設定します。
- 経過時状態表示のほかに、設定の状況などを追加して 表示させることもできます。 ◆82ページをご覧くだ さい。

操作をはじめる前に(つづき)

■ 起動時/終了時のアイコン表示

起動時/終了時に画面右上に出るアイコンには以下のようなものがあります。これらが表示されている間は、本機はそれぞれ以下の処理をしています。



起動・ディスクの読み込み・録画終了



ディスクの取り出し・終了



トレイの引き出し



トレイの収納

本取扱説明書について

この取扱説明書では、機能ごとにお使いになれるディスクの種類を以下のマークで表しています。

| HDD : 内蔵HDD(ハードディスクドライブ)

<u>DVD-RAM</u>]: DVD-RAMディスク <u>DVD-VIDEO</u>]: DVDビデオディスク

VCD: ビデオCD **CD**: 音楽用CD

また、操作方法は特にことわりのない限り、リモコンでの操作を中心に説明しています。本体のボタンは、リモコンのボタンとマークが同じであれば使いかたも同じです。

録画中にコピーガード信号を検出した場合には、録画は自動的に一時停止し、画面にはメッセージが表示されます。この状態は「一時停止」ボタンを押しても解除できません。(「停止」ボタンで録画を停止させることはできます。)コピーガード信号が継続し

て検出されると録画を停止します。

録画

録画をしてみましょう。

- ●録画の前に
- ●番組を録画する
- 録画時の機能や操作
- WOWOW(BS5)チャンネル を録画する
- CSデジタル/BSデジタルの 番組を自動的に録画する
- 外部機器から入力して録画する
- ●番組を予約録画する (録るナビ)
- Gコード予約
- ●その他

録画の前に

本機で録画するときに知っておきたい情報です。録画の前にお読みください。

本機はハードディスク(HDD)を内蔵しています。従来のビデオデッキでは、録画するにはテープが必要でしたが、本機はこのHDDに録画ができますので、テープの出し入れや録画する位置を確認するなどの手間がいらず、すぐに録画がはじめられます。さらにDVD-RAMディスクを使えば、テープと同様に録画ができるほかに、内蔵HDDに録画した内容を編集して、必要なところだけをDVD-RAM/R/RWディスクにライブラリとして残すことができます。

■ 準備はお済みですか?

テレビ番組を録画する際は、録画したいチャンネルが本機で受信できていることを事前にご確認ください。

録画したいチャンネルが本機を通して映らないときは、別冊の「準備編」をもう一度お読みになり、接続や各設定が正しく行われているかお調べください。

また、本機の時計の時刻設定が済んでいないと、 あらゆる録画ができません。初期設定で時刻設定 を済ませてください。

■ ディスク初期化について

DVD-RAMディスクは、新品でもはじめて使う前にディスクを初期化してください。初期化することによって、本機で使用するディスクとして情報を管理することができるようになります。

内蔵HDDは通常初期化する必要はありませんが、HDD自身が何らかのトラブルで正常に使用できなくなった場合は、初期化することで元どおり使用できるようになる場合があります。ただし、HDDを初期化すると、中に録画してあるタイトルと、それまでのライブラリ情報がすべてなくなりますので、事前にライブラリ情報をDVD-RAMディスクにダビングし、タイトルを消去してよいかどうかを十分確かめてから、初期化してください。

初期化のしかたは 28ページをご覧ください。

DVD-RAMディスクを初期化しても使用できない場合、初回設定で「DVD-RAM物理フォーマット」をすることで使用できるようになる場合があります。

物理フォーマットのしかたは**♪**29ページをご覧ください。

■ DVD-RAMディスクに録画するときは

本機で録画できるディスクを確認のうえご用意ください。(♪6、7ページ)

ディスクによっては、本機に入れたときに初期化 が必要な場合があり、メッセージでお知らせしま す。画面の指示にしたがって初期化をすると、本 機で録画や再生ができるようになります。 なお、パソコンなどで初期化したディスクは、使 用できない場合があります。

ご注意

本機の録画にはDVD-RAM規格Version2.0または2.1 に準拠したDVD-RAMディスクだけが使用できます。ただし、規格に準拠している場合でも、複雑な記録がされているDVD-RAMディスクには、記録されているデータを保護する意味で追加の録画ができないことがあります。記録済みのDVD-RAMディスクに録画を追加する場合は、事前に、録画ができるか/残量時間が表示されるかを確認し、それらが問題なくできていれば録画用のディスクとして使用できます。重要な録画には、新しいDVD-RAMディスクのご使用をお勧めします。

■ ディスクの空き容量を調べる

1) 「残量表示」ボタンを押す

画面の下側に、ドライブごとの現在の残量が表示されます。本体表示窓には選択中のドライブの残量が表示されます。

2) 残量を確認したら、もう一度「残量表示」ボタンを押して表示を消す

∅お知らせ

ディスクの空き容量は、「録るナビ」画面の「クイックメニュー」から「残量計算」を選んでも調べられます。
 (♪49ページ)

牛

集

■「HDDに空きがないので …」と表示された ときは

内蔵HDDが記録内容でいっぱいです。不要なタイトルを削除したり、必要な記録内容をDVD-RAMディスクに移動したりすると、その分新たな録画ができるようになります。

■ 予約録画について

待機状態や、再生・録画・編集中でも、予約録画開始時刻になると、自動的に電源を入れたり、それまでの動作を中断して予約録画を開始します。

■ 他の動作中に録画予約時刻になったときは

本機では基本的に、予約録画の実行が最優先されます。現在、録画ボタンを押して録画していても、録画予約の開始時刻になると、現在の録画を停止して、予約された録画をします。ただし、DVD-R/RWディスクへ書き込みをしているときは、1枚目の作成が完了してから予約録画が開始されます。

■ 録画予約時刻が重なったときは

前の録画が終わらなくても、次の予約の開始時刻になると次の録画が始まります。

そのときには、次の録画開始時刻の約15秒前に先の録画が終了します。(ただし、同一ドライブに続けて9時間を越える予約録画があると、約2分前に先の録画が終了します。)

ご注意

- 録画終了後、画面右上に「Loading」のアイコンが表示されます。これは録画終了処理(記録管理情報を記録する)をしていることを示すもので、この表示が消えるまでチャンネル切換以外の操作を受け付けません。 録画終了処理時間は録画時間やディスクの使用量によって異なります。
- 本機動作中に、電源プラグをコンセントから抜いたり、停電した場合には、録画内容がすべて消えることがあります。
- 予約録画の開始時刻約5分前以降に、停電したり停電が復帰した場合には、その予約録画が実行されない場合があります。

DVD-RAM ディスクの初期化について(論理フォーマット)

本機ではじめてDVD-RAMディスクをお使いになるときは必ずお読みください。 DVD-RWディスクの場合は、書き込むとき初期化(フォーマット)されます(♪122ページ) DVD-Rディスクの場合、初期化は不要です。

次のような場合はディスクの初期化が必要です。(メッセージがお知らせする場合もあります。)

例

- 本機ではじめてDVD-RAMディスクをお使いに なるとき(新品のディスクなど)
- 録画/削除をくり返して、不要なデータがディ スクに蓄積したとき
- エラーなどディスクにトラブルが起きたとき
- パソコン用のDVD-RAMディスクも、この初期化を行なうと、本機での録画用としてお使いになれます。(♪8ページ)

初期化という処理を行なうと、ディスクが論理的にフォーマットし直され、ディスク本来の性能と容量を最大限に利用できるようになります。ただし、初期化を行なうと、それまで記録されていたデータは、すべて消去されますので、使用中のディスクの初期化を行なう場合は、事前に記録内容を確認して、消去されても差し支えないことを確認してください。

(つづく)

録画の前に(つづき)

■ 初期化のしかた

初期化するディスクを本機に入れてください。 ディスクの入れかたは、 **♪**20ページをご覧くだ さい。

1) 停止中に、「クイックメニュー」ボタンを押す

以下のような画面(「クイックメニュー」)が出ます。(表示内容は本機の使用状況によって異なります。)

例



方向ボタン(▲/▼)で、「ディスク初期化」を選び、「決定」ボタンを押す

右側にサブメニューが出ます。

例



3) 「決定」ボタンを押す

例



ディスク番号

ディスクは初期化時に、管理のため自動的に番号が割りふられますが、好きな番号(3ケタまで)と、両面ディスクの区別用に、AB面を任意につけることができます。

- (1)方向ボタン(▲/▼)でディスク番号の「変更」 を選び、「決定」ボタンを押す
- (2) 方向ボタン(▲/▼)を押して数字を選ぶ
- (3) 方向ボタン(◄/▶)を押してケタを移動する
- (4)(2)と(3)をくり返す
- (5) 「決定」ボタンを押す

ディスク名

お好みでディスク名をつけられます。

- (1) 方向ボタン(▲/▼)でディスク名の「変更」を 選び、「決定」ボタンを押す 文字入力画面が表示されます。
- (2) 「文字入力のしかた」(♪30ページ)にした がってディスク名を入力する
- (3) 「A | ボタンを押して文字入力画面を消す
- 4) 方向ボタンで「開始」を選び、「決定」ボタンを 押す



5) 方向ボタンで「開始」を選び、「決定」ボタンを 押す

初期化が始まります。



初期化が終わると、画面が消えます。

DVD-RAM 物理フォーマットについて

物理フォーマットをすることで、使用できない(何度初期化しても正しく認識されなかったり、使用しているうちに認識されなくなった)DVD-RAMディスクが、使用できるようになる場合があります。(使用可能になることを保証するものではありません)


「DVD-RAMディスクの初期化」は管理情報という一部のデータを書き換えるだけですが、「DVD-RAM物理フォーマット」はディスク内のデータすべてを書き換えるので、非常に時間がかかります。

4.7GB片面のDVD-RAMディスクで約70分かかり、「DVD-RAM物理フォーマット」を実行中は、予約録画や入力自動録画を含め、すべての他の機能は、処理が終了するまで働きません。また、DVD-RAMディスクに記録されていたすべての情報は消去されます。この機能を使用する前には十分に注意してください。

- 1) 停止中に、「初期設定」ボタンを押す。
- 2) 方向ボタン(◀/▶)で「管理設定」を選び、「決定」ボタンを押す



- 方向ボタン(▲/▼)で「DVD-RAM物理フォーマット」を選び、「決定」ボタンを押す
- 4)メッセージ画面が表示されたら、方向ボタン (◀/▶)で「はい」を選び、「決定」ボタンを押し て実行する

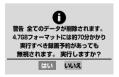

中止する場合は「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押す

5)終了後自動で電源を切るかのメッセージ画面が表示されたら、方向ボタン(◀/▶)で「はい」または「いいえ」を選び、「決定」ボタンを押して実行する


∅お知らせ

- ディスクが汚れている状態で「DVD-RAM物理フォーマット」をすると、物理フォーマットに失敗する場合があります。また、物理フォーマットに失敗しない場合でも、記録に失敗しやすいディスクになります。必ず事前に汚れを確認し、必要に応じてディスクをクリーニングしてください。クリーニングをしても取り除けない傷や汚れがある場合、物理フォーマットはしないでください。
- 次のようなDVD-RAMディスクに効果が期待できます。
 - 物理フォーマットが正しくされていないディスク
 - ディスク上の汚れやほこりなどが原因で、書込みエラーが多く発生し、追加記録ができなくなったり、 通常の初期化ができなくなったディスク
- 途中で物理フォーマットに失敗した、または中止した ディスクを使用する場合は、物理フォーマットを最初 からやり直す必要があります。
- ディスク内部の欠陥数が、本機の管理上限を超えた場合、物理フォーマットをしても使用できません。
- 物理フォーマットでエラーが発生すると、表示窓に [ERR-01]が表示されます。 このエラーメッセージを消すときは、リモコンの「表示」ボタンを押してください。

録画の前に(つづき)

文字入力のしかた

ディスク名やタイトル名・チャプター名を画面上のソフトウェアキーボードから入力できます。ネットdeナビ機能 を使って、パソコンからも文字入力できます。

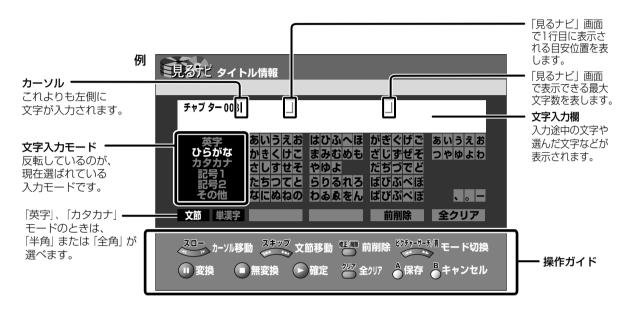

■ リモコンのボタンと操作ガイド

文字はおもにリモコンの方向ボタンを使って入力 します。その他に使うボタンは画面下部の操作ガ イドでお知らせします。

例

₹

左右にカーソルの位置を移動します。

: 数字を入力します。

: カーソルより左にある文字を、一文字

ずつ削除します。

クリア

: 入力欄にある文字を、すべて削除しま

ヒクチャーサーチ/頂 : 入力するモードを切り換えます。

Ô

: 入力欄の文字を保存して、前の画面に 戻ります。

В : 文字入力をキャンセルして、前の画面 に戻ります。

スキップ

: 変換する文字群の変換単位を、前後に 移動します。

14

: ひらがなを漢字に変換します。

: ひらがなを漢字に変換しないで、ひら がなのまま決定します。

: 変換した漢字を決定します。

■ 入力モードを切り換える

文字を入力する前に、「頁(◄◄/▶▶) |ボタンを押し て、入力モードを選びます。 選べるモードは以下の6つです。

「英字 | :

アルファベットや数字を入力できます。

「ひらがな!:

ひらがなを入力できます。入力したひらがなは 漢字に変換できます。

「カタカナ |:

カタカナを入力できます。

「記号1 |、「記号2 |、「その他 |:

特殊な文字や、絵記号などを入力できます。

❷お知らせ

- •「文節移動」、「変換」、「無変換」、「確定」は、ひらがな モード以外では使用できません。
- 文字入力モードは、方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」 ボタンを押しても切り換えられます。

■ 文字を入力する

カーソルの左側に文字が入っている場合があります。不要であれば、次のいずれかの方法で文字を 削除してください。

文字削除のしかた

- 文字入力欄の文字をまとめて削除する 方向ボタン(▲/▼/◄/►)で「全クリア」を選び、 「決定」ボタンを押す またはリモコンのふたを開けて「クリア」ボタンを押す
- カーソルの左側の文字を1字削除する 方向ボタンで「前削除」を選び、「決定」ボタン を押す またはリモコンのふたをあけて「削除」ボタン を押す

1)「頁」ボタンを押して、入力モードを選ぶ

例:「サンタset」を入力する カタカナモードを選びます。

漢字を入力するには、「漢字を入力する」をご覧 ください。

2) 方向ボタン(▲/▼/◄/▶)で文字を選び、「決定」 ボタンを押す

カーソル(\blacksquare)の位置に、選んだ文字が入ります。 「サ」 \rightarrow 「決定」 \rightarrow 「ン」 \rightarrow 「決定」 \rightarrow 「決定」の順に押します。

3) 「頁」ボタンで新しいモードに切り換えて、2) の要領で文字を選ぶ

 $[s] \rightarrow [決定] \rightarrow [e] \rightarrow [決定] \rightarrow [t] \rightarrow [決定] の順に押します。$



さらに文字を追加する場合は、1)、2)の手順を くり返します。

4) 文字入力が終わったら、「A」ボタンで保存する 画面が変わり、入力したディスク名やタイトル 名が表示されます。

∅お知らせ

- 入力できる文字は、全角で32文字、半角で64文字です。
- 入力欄に必要ない情報が表示されていたり、入力済 みの文字を訂正したいときには、「クリア」ボタンで 一括削除するか、「削除」ボタンでいらない文字を削 除します。

■ 漢字を入力する

例: 「特集 | を入力する

- 1)「頁」ボタンを押して、ひらがなモードを選ぶ
- 2) 方向ボタン(▲/▼/◄/▶)で文字を選び、「決定」 ボタンを押す

「と」 \rightarrow 「決定」 \rightarrow 「く」 \rightarrow 「決定」 \rightarrow 「し」 \rightarrow 「決定」 \rightarrow 「ゅ $\mid \rightarrow$ 「決定 $\mid \rightarrow$ 「う $\mid \rightarrow$ 「決定 $\mid \bigcirc$ の順に押します。

3) 「一時停止」ボタンを押す

漢字に変換されます。

変換せずにそのままひらがなを入力したい場合は、「停止」ボタンを押して無変換を選びます。 入力したひらがなに下線がついている状態でないと、変換できません。

とくしゅう ⇒ ・ 特集

変換したい漢字が一度で出ないときには、「一時停止」ボタンをくり返し押します。

変換したい漢字が出ないときには、方向ボタン (▲/▼/◀/►)で、画面上の「単漢字」を選び、「一 時停止」ボタンで漢字を一つずつ探せます。

4) 希望の漢字が表示されたら、「確定」で決定する



(確定を押す)

■ 文節を移動する

変換途中に「スキップ」ボタンを押すと、隣の文節を選べます。

文節のくくりが正しくないときは、「スロー」ボタンでカーソルを移動すると変更できます。

HDD DVD-RAM

番組を録画する

予約をしないで、今すぐ録画する手順です。


■ 準備

- DVD-RAMディスクに録画するときは、ディスクを入れてください。
 - ・録画できる残量があるディスクを入れてください。
 - ・カートリッジのライトプロテクトが「PROTECT |側になっていないことを確認してください。

HDD

DVD

入力切換

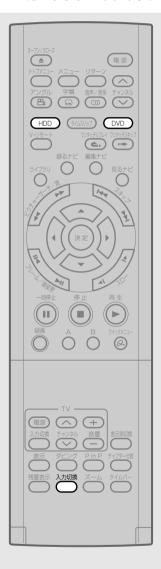

3モードボタン(「HDD」ボタンまたは 「DVD」ボタン)を押して、記録先を選ぶ

HDD:内蔵HDDに録画します。

DVD: DVD-RAMディスクに録画します。

2「入力切換」ボタンをくり返し押して、録画する放送などを選ぶ

ボタンを押すたびに、内容が変わります。

チャンネル: 地上放送を録画(手順3へ)

BS: 衛星放送を録画(手順3へ)

ライン1: 本体背面の入力1の信号を録画(▶42)

ページ)

BSデコーダを接続しているときは

(♪37ページ)

ライン2: 本体前面の入力2の信号を録画(♪42)

ページ)

ライン3: 本体背面の入力3の信号を録画(♪42)

ページ)

CSデジタル/BSデジタルチューナー を接続しているときは(♪40ページ)

ラインU: 再生している番組を録画(♪116ペー

ジ)

「入力切換」ボタンは5秒以上押し続けると入力自動録画機能(♪40ページ)が働きますのでご注意ください。



3 番号ボタンで、録画するチャンネルを選ぶ

1 2 3 4 5 8 7 8 9 0 例:チャンネル6を選ぶ

0 → 6

チャンネル12を選ぶ 「1」→「2」(つづけて押す)

1 - 2

「チャンネル」ボタン(ヘ/~)でも選べます。

4 「クイックメニュー」ボタンを押して、 クイックメニューを表示させる



5 方向ボタン(▲/▼)で「録画・画質/音質設定」を選び、「決定」ボタンを押す



6 方向ボタン(◀/▶)で録画先を選び、「値変 更」ボタンで、画質、音質の設定No.を選 ぶ




例



「モード」、「レート」および「音質」の内容については、**♪**46ページをご覧ください。

(つづく)

番組を録画する

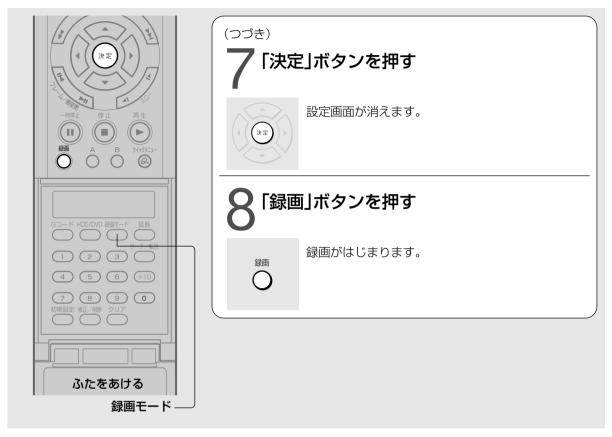

■ 録画モードボタンの使いかた

通常の録画をする前の停止状態で、現在選択されているドライブの「録画・画質/音質設定」設定を切り換えられます。録画モードボタンを押すたびに、「録画・画質/音質設定」で設定されている5つの内容(SP/LP/マニュアル)のうち1つを切り換えできます。選択した内容は表示窓に表示されます。(SP/LP/MN)

∅お知らせ

- 録画中は、チャンネルや画質モードなどの変更はできません。
- 録画できる最大のタイトル数は、DVD-RAMディスクは99、内蔵HDDは198です。これを超えると空き容量があっても録画ができなくなります。
- 連続して録画できる時間は1回の録画につき最長9時間です。これを超えると録画が自動的に停止します。
- 録画中でも、「録るナビ |画面を表示させて録画予約ができます。(予約録画の実行中は録画予約はできません。)
- 予約録画開始時刻が近づいているときは、録画ができない場合があります。
- モノラル放送は、録画するとステレオ音声として左右に同じ音声が記録されます。
- 「L-PCM」の音質モードで、音声多重放送を記録したときは、ステレオ音声として記録されます。 音声多重放送を録画したときの再生音は、「主音声」と「副音声」が同時に出力されますので、「音声/音多」ボタンで 出力する音声を選んでください。
- あとでDVD-R/RWに書き込む内容を録画する場合は、必ず「DVD互換モード」(♪ 153ページ)を「入」に設定して録画してください。
- 「DVD互換モード」(♪ 153ページ)を「入」に設定しているときは、モノラル放送は左、右チャンネルにそれぞれ同じ音声が記録され、二カ国語放送は選んだ主、または副音声が左、右チャンネルの両方に記録されます。
- ディスクの記録状態により、「録画」ボタンを押してから実際に録画が始まるまでの時間には若干の差があります。
- 録画中に録画予約の開始時刻になると、現在の録画を中止して予約録画を優先して開始します。現在の録画を継続するには、録画予約を取り消してください。

■ 録画を終了する

「停止」ボタンを押す

■録画を一時停止する(不要な場面をカットする)

録画中に、「一時停止」ボタンを押す

「一時停止」ボタンをもう一度押すと、録画がはじまります。

∅お知らせ

録画中に一時停止することで、自動的にチャプターの 境界ができます。

■ 録画チャンネルを変える

- 1)録画中に、「一時停止」ボタンを押す 録画が一時停止します。
- 2) 「チャンネル」ボタンで録画チャンネルを変える
- 3) 「一時停止」ボタンを押して、録画を再開する

■ 録画しながら別の番組を見る(録画中に裏番組を見る)

- 1)録画をはじめる
- 2) テレビの入力切換を「テレビ」にする
- 3) テレビ側のチャンネルボタンで、見たい番組 を選ぶ

■ 録画時のノイズを低減する機能を使う (録画DNR)

録画の前に、初期設定で「録画DNR」を設定します。 内容の詳細は♪153ページをご覧ください。

■ 録画と再生を同時に行なう

- ●再生中に、もう一方のディスクに録画するには 一度再生を止めてから、再生していない方の ディスクを「DVD」ボタンまたは「HDD」ボタン で選び、録画の操作をしてください。
- ●録画中に、もう一方のディスクを再生するには 録画中でない方のディスクを「DVD」ボタンま たは「HDD」ボタンで選び、再生の操作をして ください。

■ 録画中に、録画の終了時刻を設定する

- 1) 録画中に「クイックメニュー」ボタンを押す 「クイックメニュー」が表示されます。
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「録画終了時刻設定」を選び、「決定」ボタンを押す

表示が以下のように変わります。

绿画終了時刻設定 14:10

- 3) 方向ボタン(◀/▶)で入力位置を選び、「値変 更」ボタンを押して設定を変える
- 4) 「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

- 録画終了時刻を設定すると、予約録画となって本体表 示窓に録画予約表示(「②」)が点灯します。
- 終了時刻は一度設定すると変更できません。
- 終了時刻は、現在の時刻よりも5分以降の時刻にしか設定できません。

番組を録画する(つづき)

■録画中に、録画してある別のタイトルを再生する(HDD別タイトル再生) HDD

内蔵HDDへの録画中に限ります。 DVD-RAMへの録画中にDVD-RAMの中のタイトルを再生することはできません。

- 1) 内蔵HDDへの録画中に、「見るナビ」ボタンを押す
- 2) 方向ボタンで、見たいタイトルを選び、「決定」ボタンを押す

選んだタイトルの再生が始まります。

「停止」ボタンを押すと再生が止まり、録画中の 画面に戻ります。もう一度「再生」ボタンを押す と、止めた続きを再生します。

∅お知らせ

- 別タイトル再生中は、以下のことはできません。 ープログラム再生(リピート、イントロスキャンなど) ー編集(プレイリスト作成、ダビング、タイトル/ チャプター名設定、サムネイル設定など)
- リレー録画(♪53ページ)中はHDD別タイトル再生はできません。

■ DVD-R/RWに記録する内容を録画する

必ず「DVD互換モード」(♪153ページ)を「入」に 設定して録画してください。 予約録画については、予約ごとに「DVD互換モード」を設定します。(♪47ページ)

はじめに

WOWOW(BS5)チャンネルを録画する

衛星放送のWOWOWを受信するには、株式会社WOWOWと受信契約を結び、BSデコーダを接続する必要があります。

■ 準備

- ・「準備編 | の「BSデコーダとの接続 | (▶20ページ)をご覧になり、BSデコーダを接続してください。
- ・「準備編」の「ステップ1:初回設定(BSチャンネル設定)」(♪42ページ)をしてください。 Club COSMO(旧St.GIGA):BS5チャンネルで放送されている独立音声の音楽放送です。Club COSMO(株式会社ワイヤービー)との受信契約を結び、BSデコーダを接続する必要があります。



¶ BSデコーダの電源を入れる

2 本機の「入力切換」ボタンでBS放送を選び、「チャンネル」ボタンでWOWOW (BS5チャンネル)を選ぶ



記録する音声はデコーダの音声出力切り換えで選んでください。

3 本機の「録画」ボタンを押す



録画がはじまります。

4 録画を終了するときには、「停止」ボタンを押す



- WOWOWの画面に切り換わったときに、一瞬画面が乱れることがあります。
- BS内蔵テレビと本機を接続しているときは、本機でNHKの衛星放送を録画しながらテレビでWOWOWを見ることができます。
 - 1)本機でNHK(衛星第1か衛星第2)を録画します。
 - 2)BSデコーダの電源を入れます。
 - 3)テレビでWOWOWを選びます。
 - 4)テレビの入力を、BSデコーダを接続した入力にします。
- 本機のチャンネルをBS5にしたときと、BS5から他のチャンネルに切り換えたときは、本機を経由してBSデコーダに接続されているBSビデオやBSテレビの画面が一瞬乱れます。

WOWOW(BS5)チャンネルを録画する(つづき)

■ WOWOW(BS5チャンネル)を予約録画するには

- 1)BSデコーダの電源を入れたままにする
- 2)「番組を予約録画する(録るナビ)」(□ 45ページ)の手順を行なう

チャンネル入力でBS5チャンネルを設定してください。

∅お知らせ

本機の録画は、はじまるまでに多少の時間がかかります。したがって、前の予約番組の後ろの部分や予約時刻直後の頭の部分が録画されないことがあります。

Club COSMO(クラブコスモ:旧 St.GIGA)を録音する

録音する前に本機の録画設定を以下のようにしてください。「DVD互換モード」:「切」、音声モード:「L-PCM」、画質モード:マニュアル1.4~2.8Mbpsまたは4.0~8.0Mbpsこれ以外の設定では、正しく録音されない場合があります。



本機の「入力切換」ボタンでBS放送を選び、「チャンネル」ボタンでWOWOW (BS5チャンネル)を選ぶ



2 BSデコーダ側の音声選択ボタンで、 「独立」にする

3 本機の「録画」ボタンを押す



録音が始まります。

∅お知らせ

録音が終わったら、BSデコーダの「独立 |をもとに戻してください。

■ Club COSMO(クラブコスモ:旧St.GIGA) を予約録音するには

- 1) BSデコーダの電源を入れたままにする
- 2) BSデコーダ側の音声選択ボタンで、「独立」に する
- (録るナビ)」(□ 45ページ)の手順を行なう

チャンネル入力でBS5チャンネルを設定してください。

本機の録画設定を、画質モード:マニュアル 1.4~2.8Mbpsまたは4.0~8.0Mbps、音声 モード:「L-PCM」、「DVD互換モード」:「切」 に設定してください。

∅お知らせ

• 録音が終わったら、BSデコーダの「独立」をもとに戻 してください。

■ 衛星放送の音声について

衛星放送の音声にはAモードとBモードがあり、 Aモードではテレビ音声と独立音声の2系統の音 声があります。Bモードでは、1系統だけ送られ ますが、Aモードにくらべ、より高品位の音声が 放送されています。

衛星放送	音声の種類	音質	
Λ Τ L''±h`\	テレビ音声	FM放送同等	
Aモード放送 	独立音声		
Bモード放送	テレビ音声	CD同等	


HDD DVD-RAM

CSデジタル/BSデジタルの番組を自動的に録画する

番組予約機能のあるCSデジタル/BSデジタルチューナー、BSデジタルチューナー内蔵テレビ(別売)などを組み合わせて使うとき、録画予約の設定が簡単にできます。

■ 準備

- ・準備編▶21、22ページの接続をしてください。
- ・DVD-RAMディスクに録画するときは、ディスクを入れてください。
 - 録画できる残量のあるディスクを入れてください。
- ーカートリッジのライトプロテクトが「PROTECT I側になっていないことを確認してください。

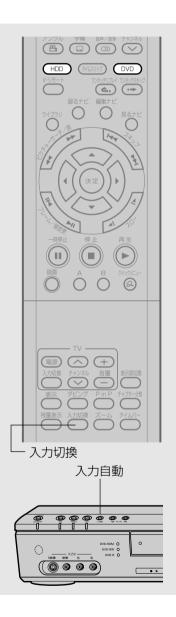

1 CSデジタル/BSデジタルチューナーの 番組予約を設定する

接続するチューナーの取扱説明書もお読みください。

2 3モードボタン(「HDD」ボタンまたは「DVD」ボタン)で、記録先を選ぶ

HDD

DVD

HDD:内蔵HDDに録画します。

DVD: DVD-RAMディスクに録画します。

3 本体の「入力自動」ボタンを押す



- 入力自動録画が「入」になります。 本体表示窓に「L-AUTO」が表示されます。
- チューナーの電源が入ると本機も自動的に電源が 入り、録画を開始します。チューナーの電源が切れると、本機の録画も停止します。
- リモコンの「入力切換」ボタンを約5秒以上押しつづけても入力自動録画を「入」にすることができます。

■ 入力自動録画モードを解除するには

もう一度、「入力自動」ボタンを押す 本機表示窓の「L-AUTO」が消灯します。 • 入力自動録画機能による録画が完了したら、すぐに 入力自動録画モードを解除してください。意図しな い番組が録画されたり、一部の機能が使用できない 場合があります。

■ 入力自動録画と通常予約の予約時刻が重なっているとき



- 上記のように、予約内容が重なったまま予約録画すると、通常の予約録画が優先して働きます。
- 通常の予約録画中に入力自動録画が予約されている とき、「入力自動」ボタンを押すと入力自動録画モー ドが解除されます。

❷お知らせ


- 本機の入力3端子に接続したチューナーでデジタル衛星放送を見るときは、リモコンの「入力切換」ボタンで「L-3 |を選んでください。
- 録画防止機能(コピーガード)がかかっている番組は録 画できません。詳しくは、CSデジタル/BSデジタル チューナーの取扱説明書をご覧ください。
- コピー1回可の番組はコピー禁止として録画されます。これは内蔵HDDからDVD-RAMドライブ方向への高速ライブラリダビング(移動)だけができます。 (このときコピー元は消去されます。)また、DVD-R/RWの作成はできません。
- 入力自動録画モードで待機しているときに、CSデジタル/BSデジタルチューナーの電源を入れると、録画を始めてしまいます。
 - CSデジタル/BSデジタルチューナーの番組予約を変更・追加するときは、本機の入力自動録画モードを解除してください。
- DVD-R/RWを作成する場合には、あらかじめ接続されているチューナー側で希望する音声を選んでおいてください。(例えば二箇国語放送で日本語を選ぶ。)本機への外部入力の音声は「DVD互換モード」(♪153ページ)の設定にかかわらず、ステレオ方式でそのまま記録されます。
- 入力自動録画が終了したら自動的に電源が切れるように設定するには、入力自動録画中に「クイックメニュー」ボタンを押してクイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る」を選び「決定」ボタンを押します。

お願い

- 本機は電源を入れてから録画できる状態になるまでに時間がかかりますので、録画開始時間になっても、番組冒頭が録画できない場合もあります。このようにしたくない場合には、入力自動録画は使わないでください。
 - CSデジタル/BSデジタルチューナー側の予約と合わせて、本機の「録るナビ」で録画予約をしてください。


外部機器から入力して録画する

本機に外部機器を接続して内蔵HDDまたはDVD-RAMディスクに録画します。

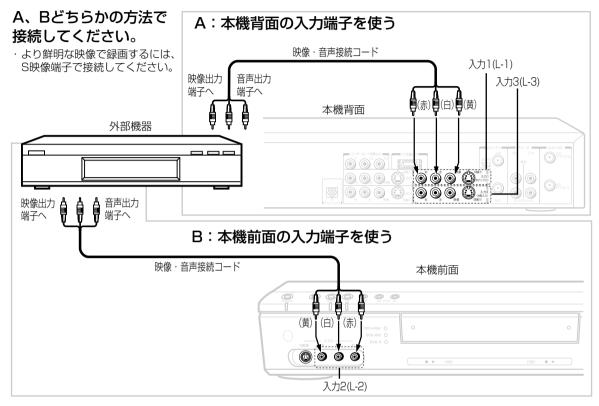

■ 準備

- ・DVD-RAMディスクに録画するときは、ディスクを入れてください。
 - 録画できる残量のあるディスクを入れてください。
 - ーカートリッジのライトプロテクトが[PROTECT]側になっていないことを確認してください。

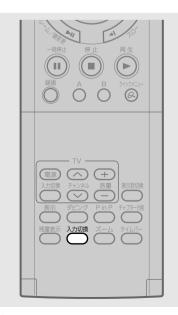

1 「入力切換」ボタンをくり返し押して、本体表示窓に「L-1」、「L-2」、「L-3」を表示させる

押すごとに表示が切り換わります。



L-1: 背面の入力1端子に接続された外部機器からの映像を録画します。初回設定の「入力1設定」を「ライン」に設定してください。 ▶ 準備編45 ページ

L-2: 前面の入力2端子に接続された外部機器からの 映像を録画します。

L-3: 背面の入力3端子に接続された外部機器からの映像を録画します。

L-U: 再生している番組を録画します。 ♪ 116ページ



2 3モードホタン(コロレンバン・・・・・ 「DVD」ボタン)を押して、記録先を選ぶ 3モードボタン(「HDD」ボタンまたは

HDD

DVD

HDD: 内蔵HDDに録画します。

DVD: DVD-RAMディスクに録画します。

外部機器を再生状態にする

本機の「録画」ボタンを押して、録画をは じめる



「外部機器からの録画を終了するときは、 「停止」ボタンを押す



- DVDオーディオやSACDの再生機を外部入力に接続しても、本機は従来の音楽用CDの音声帯域にしか対応できま せん。したがって、本機から出力される音声や記録される音声は、音楽用CDより高い帯域の音声はカットされて しまいます。接続する機器の説明書もご覧ください。
- DVD-R/RWを作成する場合には、あらかじめ接続されている機器側で希望する音声を選んでおいてください。 (例えば二箇国語放送で日本語を選ぶ。)本機への外部入力の音声は、「DVD互換モード!(♪153ページ)の設定に かかわらず、ステレオ方式でそのまま記録されます。

外部器機から入力して録画する(つづき)

■ ビデオデッキやカメラー体型ビデオから入力して録画する場合について

●ビデオテープを再生する前に、ビデオデッキのコンディションを整える

ヘッドクリーニングや、トラッキング調整をして、ビデオテープが最良の状態で再生できるようにしてください。再生の状態が良くないと、再生された信号にノイズが混ざって、コピー禁止信号に誤判別してしまい、本機に録画できない場合があります。

ビデオデッキ間のダビングに使用する「ダビングモード」などは使わずに、通常テレビで鑑賞する状態で再生してください。TBC(タイムベースコレクタ)機能なども、コピー禁止信号を誤判別させる信号を付加してしまう場合があるので、このような場合はその機能を使用しないでください。

なお、ビデオデッキ側で調整しても、録画時点の状態や、ビデオテープの使用および保管状態によっては、本機で録画できない場合があります。

●本機で録画中にビデオデッキ側を操作しない


ビデオデッキの再生や停止、静止画の前後や早送り再生(CUE)や早戻し再生(REVIEW)の時には、ノイズが発生する場合があります。これらのノイズをコピー禁止信号と誤判別してしまう場合があります。最初にビデオデッキ側で再生を開始させ、映像が安定してから、本機での録画を開始してください。録画中はビデオデッキ側の操作はせずに、ダビングしたい部分の再生が全て完了してから、本機の録画を停止し、ビデオデッキを停止してください。途中に不要な部分があってもそのまま録画して、本機の編集機能(▶87ページ)で不要部分を削除してください。途中でビデオデッキを操作する場合は、本機の録画を一時停止するか、または停止してください。ビデオデッキの操作後、再びビデオデッキの再生が安定してから、本機での録画を再開してください。

●カメラー体型ビデオから入力して録画する場合

再生や操作に関する注意点は、ビデオデッキと同様です。 カメラー体型ビデオを再生する時は、バッテリーではなく、ACアダプターを使ってください。

はじめに

番組を予約録画する(録るナビ)

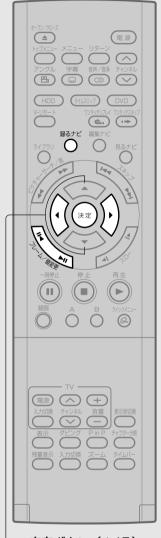

方向ボタン(▲/▼)

「毎止中に、「録るナビ」ボタンを押す

「録るナビ」画面が表示されます。

録るナビ



? 「決定」ボタンを押す

「実行」の項目が、データを入力できる状態になります。





3 方向ボタン(◄/►)で設定する項目を選び、 「値変更(॥◄/►॥)」ボタンでデータを入力する







- 設定する内容は、次ページをご覧ください。
- データの入力は、方向ボタン(▲/▼)でもできます。

◢ 設定が終わったら、「決定」ボタンを押す



続けて他の録画予約をするときは、方向ボタン(▶)を押して次の行の先頭に移動したあと、手順2~4をくり返してください。

「録るナビ」ボタンを押して画面を終了する

録るナビ

録画予約が設定されました。

• 電源を切る場合は、「電源」ボタンを押してください。

番組を予約録画する(録るナビ)(つづき)

■ 設定項目

実行	√	「√」がある番組の予約録画を実行します。			
СН	1~64ポジション、 BS1~BS15、 L1*~L3	録画したい番組のチャンネルを設定します。 *「入力1設定」(♪準備編45 (スキップ設定したチャンネルは表示されません。) *「入力1設定」(♪準備編45 ページ)を「ライン」に設定し てあるとき選べます。			
日付	今日から2ヶ月先(62日)の 日付まで、毎日曜日〜毎土 曜日、月一木曜日、月一金 曜日、月一土曜日、毎日	録画したい番組の日付を設定します。			
開始		録画の開始時刻です。(初期値として10分後の時刻が表示されます。) 番号ボタン(ふたの中)でも入力できます。			
終了		録画の終了時刻です。(現在時刻から2分以降で録画開始時刻から9時間以内が 設定できます。) 番号ボタン(ふたの中)でも入力できます。			
記録先	DVD	DVD-RAMディスクに録画したいとき。			
	HDD	内蔵HDDに録画したいとき。			
	AB面	AB面録画(♪53ページ)をするとき。「モード」は自動的に「ジャスト」になります。			
	SP	録画時間、画質とも標準の設定です。(音質設定の「L-PCM」を選ぶと設定できません。)			
	LP	長時間録画したいとき。ただし、画質は「SP」モードに比べると下がります。 (音質設定の「L-PCM」を選ぶと設定できません。)			
モード	マニュアル	レート(ビットレート)を任意に設定できます。			
(画質)	ジャスト	記録直前のディスクの空き容量に合わせて自動的に画質レートを設定します。 (ディスクの空き容量が足りない場合は、番組の最後まで記録できません。) 内蔵HDDに記録すると、DVD-RAM4.7GBの未使用ディスクにダビングでき る時間分を記録します。2時間半以上の番組は設定できません。			
レート	1.4	録画モードが「SP」、「LP」、「ジャスト」では指定できません。2.0~9.2の範			
(ビットレート)	2.0~9.2	囲で0.2Mbpsずつ任意に指定できます。(音質の設定値によって、設定できる 上限値が変わります。)			
	DI D1	標準の音質です。			
音質	DU D2	DID1よりも良い音質です。音楽番組などの録画にお勧めします。			
	L-PCM	圧縮していないデジタル音声でオーディオCD同等の音質ですが、録画できる 時間は短くなります。			

設定1として**DO**D1はDolby Digital 192kbps、設定2として**DO**D2はDolby Digital 384kbpsとなっています。 **変お知らせ**

- 「モード」、「レート」および「音質」について、詳しくは♪56、57、162ページをご覧ください。
- 録るナビ以外にも、Gコードなどで録画予約ができます。「録画」の章(♪51ページ)をご覧ください。
- レート設定をおおよそ「4.0Mbps」より低く設定した場合、いろいろな速さの再生が正しく働かないことがあります。また、他のレート設定よりノイズが多く発生し、画質も下がります。

■ 画質を選ぶときのポイント

- **通常の録画や迷っているときには** [SP]モードをお勧めします。
- 見たら消すような番組を録画したいときには 「LP」モードをお勧めします。画質は落ちますが、長時間記録することができます。
- 高画質での録画には

「マニュアル」モードをお勧めします。レートを高く設定するほど、高画質な映像になりますが、録画できる時間は短くなります。6.0Mbps~6.8Mbpsあたりがおすすめです。

• 空き容量に入るように予約録画したいときには

「ジャスト」モードをお勧めします。ディスクの空き容量に合わせて、画質のレートを自動的に選びます。 この機能を使っても、録画する内容によってはディスクに収まらない場合もあります。また、ディスク の空き容量をすべて使い切る機能ではありません。

■ 予約内容の詳細を設定する

予約内容ごとに、詳細な設定ができます。

クイックメニューが表示されます。

例



 方向ボタン(▲/▼)で、設定する項目を選び、 「決定」ボタンを押す

録画・画質/音質選択

登録してある画質/音質設定(1~5)が選べます。

予約名変更

予約名を入力できます。 入力画面で入力します。 ▶30ページ

DVD互換モード

DVD-R/RWに書き込むための設定(♪153ページ)を各予約ごとに変更できます。

(最高画質レート容量節約)

最高画質レートで録音しながら容量をなるべく節約したいときに設定します。通常は最高レートの9.2Mbpsで録画をし、映像に変化が少なく高いレートを必要としない部分だけ、一時的にレートを下げて録画ができます。

切:この機能は働かせず、通常の録画をします。

入:この機能を働かせます。

∅お知らせ

- 音質の設定が「L-PCM」のときは、画質が「マニュアル8.0Mbps」に設定されます。「L-PCM」以外のときは、「マニュアル9.2Mbps」に設定されます。
- 「入」に設定すると、「モード」、「レート」は変更できなくなります。
- 映像によっては容量に差が出ない場合もあります。

無音部分チャプター分割

音声が無い(聴感上音のない)部分で自動的にチャ プター分割をする機能です。

例えば、音楽クリップ集番組で、再生時の曲間頭 出しの目安などに利用できます。完全なチャプ ター分割をしたり、あるいは完全に無音の部分で のみ自動的にチャプター分割をする機能ではあり ません。

切:この機能は働きません。

入:無音部分でチャプター分割をします。

∅お知らせ

- 番組の内容や無音部分の状態によっては、チャプター分割されない場合や、分割位置が異なる場合があります。また、曲の中でも、無音部分やそれに近い部分があるとチャプター分割される場合もあります。
- 録音入力レベルの設定値によっては、チャプター分割されない場合や分割位置が異なる場合があります。
- 再生中(追っかけ再生、HDD別タイトル再生も 含む)、「見るナビ」画面の表示中は、チャプ ター分割されません。
- 「無音部分チャプター分割」を「入」にしたときは、自動的にたくさんのチャプターが作成されるため、チャプター数の上限に達すると、それ以上のチャプターの作成は別の方法も含めてできなくなります。その場合は、チャプターを結合するなどしてチャプター数を減らしてください。(♪96ページ)

ジャンル設定

予約番組のジャンルをあらかじめ設定できます。

「ジャンル設定」(♪154ページ)で登録したリストが表示されます。

予約内容などに応じてジャンルを設定します。

方向ボタン(▲/▼)などで設定し、「決定」ボタンを押す

「録るナビ/録画予約一覧」画面の下部に、選択中の予約に関する設定内容が表示されます。

番組を予約録画する(録るナビ)(つづき)

■ 録画の開始時刻/終了時刻をずらす (時刻シフトモード)

予約録画開始前に野球中継などがある場合、野球中継の放送延長などで、番組の終了時刻がくり下がる可能性があるとき、簡単に録画の時間帯をずらせます。



- 1)「録るナビ」ボタンを押す 「録るナビ」画面が表示されます。
- 2)方向ボタン(▲/▼)で、時間帯をずらしたい録 画予約を選ぶ
- 3) リモコンのふたをあけ、「延長」ボタンを押す 開始時刻と終了時刻が編集モードになります。
- 4)「延長」ボタンをくり返し押す 押すたびに、開始時刻と終了時刻が10分ずつ最 大60分まで後にずらせます。
- 5) 「決定 |ボタンを押す
- 6) 「録るナビ」ボタンを押して画面を終了する

ご注意

• 毎週や毎日などの予約の場合、ずらした開始時刻、終 了時刻は必要に応じて元に戻してください。

■ 録画予約を追加する

- 1)「録るナビ」ボタンを押す 「録るナビ」画面が表示されます。
- 2) 方向ボタン(▼) で、何も入力されていない行に カーソルを合わせ、「決定 | ボタンを押す
- 3)方向ボタン(◀/▶)で、設定する項目を選び、 「値変更」ボタンでデータを入力する
- 4) 設定が終わったら、「決定」ボタンを押す
- 5) 「録るナビ」ボタンを押して画面を終了する

■ 録画予約を削除する

- 1)「録るナビ」ボタンを押す 「録るナビ」画面が表示されます。
- 方向ボタン(▲/▼)で、削除したい録画予約を 選ぶ
- **3)「クイックメニュー」ボタンを押す** クイックメニューが表示されます。
- 4)方向ボタン(▲/▼)で「予約キャンセル」を選び、「決定」ボタンを押す メッセージを確認して、録画予約を削除します。
- 5) 「録るナビ」ボタンを押して画面を終了する

■ 予約内容を変更する

- 「録るナビ」ボタンを押す
 「録るナビ」画面が表示されます。
- 2)方向ボタン(▲/▼)で、修正したい録画予約を 選び、「決定」ボタンを押す
- 3)方向ボタン(◀/▶)で、修正する項目を選び、 「値変更」ボタンを押してデータを設定しなおす
- **4) 「決定」ボタンを押す** 修正データが登録されます。
- 5) 「録るナビ」ボタンで画面を終了する

ご注意

• 予約録画開始時刻5分前になると、どの予約も内容の変更はできません。予約のキャンセルはできます。

❷お知らせ

• 10分以内に始まる録画がない場合に限り、開始時刻 を過ぎた録画予約も設定できます。ただし、予約の録 画開始時刻から実際に録画を開始するまでの間は録画 されません。

牛

■ 予約履歴(前と同じ番組を録画予約する)

1) 「録るナビ」ボタンを押す 「録るナビ」画面が表示されます。

- 2)「クイックメニュー」ボタンを押す
- クイックメニューが表示されます。 3) 方向ボタン(▲/▼)で「予約履歴一覧」を選び、

「決定」ボタンを押す 予約履歴一覧画面が表示されます。 現在時刻から新しい9件までを表示します。 「頁」ボタンを押して前後のページへ移動できま

 方向ボタン(▲/▼)で、録画したい番組の予約 履歴を選び、「決定」ボタンを押す

録画予約一覧画面に、選んだ予約履歴情報が入力されます。

- 5)方向ボタン(◀/▶)で、修正したい項目を選び、「値変更」ボタンを押して入力する
- 6) 設定が終わったら、「決定」ボタンを押す
- 7) 「録るナビ」ボタンで画面を終了する

∅お知らせ

す。

予約履歴は36件まで登録されます。36件を超えたときは、古いものから順に消去されます。

■ 残量計算

- 1) 「録るナビ」ボタンを押す 「録るナビ」画面が表示されます。
- **2)「クイックメニュー」ボタンを押す** クイックメニュー画面が表示されます。
- 3) 方向ボタン(▲/▼)で「残量計算」を選び、「決定」ボタンを押す

残量計算画面が表示されます。

4) 方向ボタン(▲/▼)で予約項目を選び、「決定」 ボタンを押す

または

「値変更」ボタンを押す

行の先頭にチェックマークがついている予約に 対してだけ、残量を計算します。残量計算の結 果は、ただちに画面下のグラフに表示されま す。

チェックマークがついていない場合、「値変更」ボタンを押して、チェックマークをつけます。



選択している予約項目 ディスクの残量 ×がついた予約は、この条件では録画が - 最後までできません。

5) 残量を調整したい場合は、予約データを修正する

(調整しないときは手順7へ進んでください)

変更できるのは「記録先」、「モード」、「レート」 および「音質」です。

変更したい項目を選んで「決定」ボタンを押すと、編集モードになり、「値変更」ボタンで変更できます。

変更後はもう一度「決定」ボタンを押して決定します。

6)「A」ボタンを押す

予約データが更新されます。

7) 「録るナビ」ボタンを押して画面を終了する

- 予約ディスク(♪54ページ)を入れているときは、その予約ディスク以外のDVD-RAMディスクの予約には残量計算は働きません。
- 一度にできる残量計算は、録画開始時刻の近い順に最大8件までです。

番組を予約録画する(録るナビ)(つづき)

■ 予約録画を途中で止める

終了するには

本体の「■」ボタンを2回押す

一度押すとメッセージが表示され、その間にもう 一度押します。

(ナビ画面などの表示中は働きません。)

一時停止するには

本体の「Ⅲ」ボタンを押す

もう一度押すと、録画がはじまります。

■ 予約録画が終了したら自動的に電源を切る

予約録画の実行中に「クイックメニュー」ボタンを押す

「クイックメニュー」が表示されます。

2)方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る」を選び、「決定」ボタンを押す

■ 予約録画の途中で録画の終了時刻を延長する

予約録画中に、リモコンのふたをあけ、「延長」ボタンを押す

1回目を押すと、現在の終了時刻が表示されます。

その後1回押すごとに、終了時刻(本体表示窓に表示)が10分ずつ、最大60分まで後にずらせます。

∅お知らせ

- 手順の途中で他のボタンを押すと、その時点で延長時間が確定します。
- ・終了時刻1分前を過ぎると延長できません。
- 延長を設定しても空き容量がなくなると録画を終了します。また、録画開始から9時間を過ぎるとその時点で録画を終了します。

■ 入力した番組説明を見る

- 「録るナビ」画面で録画予約を選び、「クイックメニュー」ボタンを押す
- 方向ボタン(▲/▼)で「番組説明」を選び、「決定」ボタンを押す

入力してある番組説明が表示されます。

- ディスクトレイが開いたままの状態で予約録画の開始時刻になっても、自動的にディスクトレイは閉じません。DVD-RAMディスクに録画する場合は、録画できるディスクをあらかじめ本機に入れておいてください。
- 内蔵HDDとDVD-RAMの両方同時に同じ内容を録画できません。(リレー録画を除く)
- 予約録画中には、録画予約はできません。
- 予約録画開始時刻が近づいているときは、録画ができない場合があります。
- DVDドライブの再生中に内蔵HDDへの予約録画がは じまると、一瞬再生画面が静止します。
- DVD-R/RWにあとで書き込む内容を録画する場合は、必ず「DVD互換モード」(♪153ページ)を「入」に設定して録画してください。
- 「DVD互換モード」(♪ 153ページ)を「入(主音声)」または「入(副音声)」に設定していると、音声多重放送では選んだ音声(主または副)だけが記録されますので、「DVD互換モード」は、DVD-R/RWへ書き込む予定のときだけ設定するようにしてください。

Gコード予約

それぞれの番組についているGコードを入力するだけで、簡単に録画予約ができます。

■ 準備

- Gコードを使って予約するためには、ガイドチャンネルが正しく設定されている必要があります(♪準備編33ページ)。ガイドチャンネルが間違っていると、違う番組を録画してしまいます。
- DVD-RAMディスクに録画するときは、ディスクを入れてください。
 - ・録画できる残量があるディスクを入れてください。
 - ・カートリッジのライトプロテクトが「PROTECT」側になっていないことを確認してください。



リモコンのふたを開け、「Gコード」ボタンを押す

G⊐−F

表示部に設定画面が表示されます。

DVD SP

夕番号ボタンで、Gコードを入力する

1 2 3 4 5 8 7 8 9 0 例:

DVD SP

- Gコードは新聞・雑誌などのテレビ欄でお調べくだ さい。
- Gコード入力を間違えたときは、「修正」ボタンを押して数字を消してから、入力しなおします。

∅お知らせ

• Oから始まる番号を入力したときは、9ケタまで数字が入力されます。

3 「HDD/DVD」ボタンを押して、記録先を 選ぶ




HDD:内蔵HDDに録画します。

DVD: DVD-RAMディスクに録画します。

(つづく)

Gコード予約(つづき)

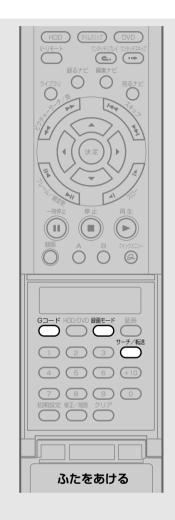

(つづき)

▲ 必要に応じて、次の設定をする



■画質モードの選択

「録画モード」ボタンを押して選びます。 ボタンを押すたびに、「SP」→「LP」の順に切り換わ ります。

「SP」、「LP」の内容については ▶46ページをご覧ください。

本体に向けて「転送」ボタンを押す



予約の転送が成功すると、本体のブザーが「ピー」と鳴ります。(失敗時は「ピッピッピッ」と鳴ります。) 本体表示窓に、転送した内容が表示されます。

6 つづけてGコード予約するときは、手順2 ~5の操作をする

アショフ 予約が終わったら、「Gコード」ボタンを 押す



リモコン表示部の表示が消えます。

- 同時に予約できるのは最大で32件です。すでに32件予約されているときは、転送エラーとなります。必要のない 予約内容を取り消してから予約してください。(▶48ページ)
- 番組によっては、数分長めに予約されることがあります。
- 次の場合、予約内容が転送されず、エラーになります。
 - -実際にない番組を入力したとき
 - ありえない数字を入力したとき
 - ガイドチャンネルの設定がされていないとき
- 予約を取り消すには「録るナビ 録画予約一覧」で「クイックメニュー」ボタンを押し、クイックメニューで削除します。くわしくは「録画予約を削除する」(♪48ページ)をご覧ください。
- 「録るナビ | 画面表示中には、Gコードを使った録画予約はできません。
- Gコード予約では、予定内容の変更や詳細な設定はできません。予約の転送後、「録るナビ」画面を表示させて設定してください。
- Gコード転送後、「録るナビ」画面で予約内容を確認してください。(♪45ページ)
- 二つの番組を続けて予約しているとき、前の番組を延長しても、次の番組の開始時刻になると次の番組が録画されます。

はじめに

·E

∷

再生

編集


その他

リレー録画

リレー録画は、DVD-RAMへの録画中にディスクの残量が足りなくなってきた場合に、自動的に内蔵HDDが残りを引き継いで録画する機能です。

DVD-RAMの空きが残り約10分になったとき、内蔵HDDで同じ内容の録画をはじめます。この約10分の部分を、のりしろ部分と呼びます。

のりしろ部分は、前後のおおよその位置にチャプター境界が自動的に作られます。不要な場合、このチャプター位置を参考にしてあとで削除することができます。

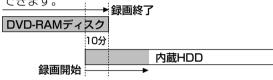

リレー録画の機能を使うためには、「リレー録画」 (♪154ページ)を「入」に設定してください。

∅お知らせ

- 内蔵HDDの録画可能時間が不足しているときは動作しません。
- のりしろ部分の録画中は一時停止は働きません。
- リレー録画に続けて別の録画を予約した場合、先の録画は次の録画の開始時刻の約2分前に終了します。

AB面録画

AB面録画は、1枚の両面DVD-RAMディスク(9.4GB)や2枚の片面DVD-RAMディスク(4.7GB)に、1件の予約内容を高画質で録画できる機能です。 長時間にわたる内容をよりきれいな画質でDVD-RAMディスクに保存したい場合に便利です。

AB面録画では、録画内容の前半と後半を、それぞれDVD-RAMディスクと内蔵HDDが録画します。 録画のあと、後半をDVD-RAMディスクにダビングすることで、2つの面それぞれに半分ずつ最大限の高画質で保存したDVD-RAMディスクライブラリができあがります。

❷お知らせ

• A B面録画に使用するDVD-RAMディスクは、本機で録画直前に初期化した無録画の12cmの片面4.7GB、または12cmの両面9.4GBをお使いください。8cmのディスクは使用できません。あわせて、内蔵HDD側にもDVD-RAMディスク1枚分の空き容量があることも確認してください。

● 設定するには

▶45ページの手順3で、「記録先」に「AB面」を選んでください。(「モード」は自動的に「ジャスト」が設定されます。)

予約設定が完了すると表示管に「 Θ 」が表示されます。

● 録画動作中は

DVD-RAMディスクから内蔵HDDに切り換わる部分の約10分間は、両方のディスクに同じ内容が録画されます。この約10分の部分を、のりしろ部分と呼びます。

のりしろ部分は、前後のおおよその位置にチャプター境界が自動的に作られるため、不要な場合、あとで削除することができます。

本機にDVD-RAMディスクが入っていなかったり、入れたDVD-RAMディスクにわずかでも録画内容が残っていた場合は、録画のすべてが内蔵HDD側に行なわれます。この場合は、のりしろ部分は作られず、分割点にチャプター境界がある、1つのタイトルとして録画されます。

AB面録画では、画質モードはつねに「ジャスト」に設定され、空き容量から自動的に画質レートを算出して録画します。ただし、内蔵HDDに画質モードを「ジャスト」にして録画した場合とくらべると、AB面録画では画質レートが低くなります。これは、AB面録画では画質レートが録画時間にのりしろ部分の約10分を加算して算出されるためです。DVD-RAMディスクに録画できずに内蔵HDDに録画される場合も、算出時にのりしろ部分が加味されているので、画質レートは低くなります。

● 録画終了後には

内蔵HDDに録画された後半部分を、DVD-RAM ディスクにダビングします。両面ディスクの場合には裏面へ、片面ディスクの場合には準備したもう一枚のディスクにダビングします。ダビングの手順は
▶106ページをご覧ください。

のりしろ部分を削除したい場合は、♪55ページの 手順にしたがって、いずれかののりしろ部分を削除 してください。

すべて内蔵HDDに録画されてしまった場合は、未 記録のDVD-RAMディスク2枚(または両面)にダビ ングできる位置にチャプターが生成されますので、 それぞれをダビングしてください。

その他(つづき)

同じ番組の専用ディスクを作る(予約ディスク作成)

連続ドラマなどを一枚のディスクに録画したいときに 便利です。

予約データを書き込んだディスクを「予約ディスク」 といいます。予約ディスクー枚につき予約を一件だ け入れられます。

予約ディスクを作成すると、予約ディスクに書き込んだ録画情報に基づく録画は、そのディスクにしかできません。また、そのディスクには、予約ディスク上の予約に基づく録画しかできません。

たとえば、月曜日夜9時から10時までの連続ドラマ用に予約ディスクを作ると、そのディスクにはそのドラマしか録画できなくなります。また、そのドラマの録画を予約しようとすると、本機がその予約ディスクを使用するように指定してきます。

1) DVD-RAMディスクを本機に入れる

2) 「録るナビ」ボタンを押す

「録るナビ」画面が表示されます。

3)方向ボタン(▲/▼)で、録画したい予約データ を選ぶ

「記録先」が「DVD」になっていることを確認してください。

4) 「クイックメニュー」ボタンを押す

「クイックメニュー」が表示されます。

5) 方向ボタン(▲/▼)で「予約ディスク作成」を選び、「決定」ボタンを押したあと、「はい」を選び、「決定」ボタンを押す

予約データが転送されると、「録るナビ」画面上に 予約ディスクを示すアイコンが表示されます。 予約ディスクが入っていないときは、その行は グレー表示になります。

● 予約ディスクを解除するには

解除したいディスクを本機に入れた状態で、「録るナビ」画面で予約項目にカーソルを合わせます。「クイックメニュー」ボタンを押し、「予約ディスク解除」を選び、「決定」ボタンを押したあと、「はい」を選び、「決定」ボタンを押します。

● 予約ディスクの情報を削除するには

予約ディスクをなくしてしまったときなどには、 予約ディスクの情報を削除します。

録るナビ画面で、予約ディスク情報を削除したい予約を選び、「クイックメニュー」ボタンを押します。クイックメニューから「予約ディスク強制解除」を選び、「選択リストを解除」を実行します。録るナビ画面上に、挿入した予約ディスクの予約がないときは、「クイックメニュー」ボタンを押し、「予約ディスク強制解除」を選び、「挿入ディスクを解除」を実行します。

予約ディスクを日付指定で設定した場合、その録 画予約が実行されると予約ディスクの情報は自動 的に削除されます。

● 予約ディスクの録画を中止するには

通常の予約録画同様、本体の「停止」ボタンを押すと、画面にメッセージが表示されます。 メッセージの表示中にもう一度「停止」ボタンを押すと、録画を停止します。

■ 録画予約時刻が重なったときは

前の録画が終わらなくても、次の予約の開始時刻約15秒前に録画が終了し、そのあと次の予約の開始時刻に録画がはじまります。


例)HDD録画中に予約ディスクの録画時刻がき たら、HDDの録画を停止し、予約ディスク の録画を開始します。



録画内容を削除する

ご注意

オリジナル(♪89ページ)のタイトル/チャプターを 削除すると、内容は復元できませんので、削除する前 には内容を十分ご確認ください。

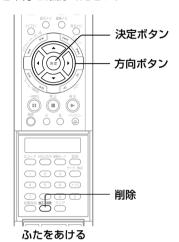

- 1) 「録画した内容を再生する(見るナビ)」(□ 61 ページ)の手順1~2を行なって、タイトル(またはチャプター)を選ぶ
- 2)「クイックメニュー」ボタンを押して、クイックメニューから「タイトル削除」(または「チャプター削除」)を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」ボタンを押すまたは

リモコンのふたをあけ、「削除」ボタンを押す

3) メッセージの内容を確認し、方向ボタン(◀/ ▶)で「はい」を選び、「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

- タイトル(またはチャプター)の削除によって、そのあ とのタイトル(チャプター)番号がくり上がります。
- 約5秒以下の短いチャプターは削除できないことがあります。また、短いチャプターを削除しても空き容量の表示が変化しない場合があります。
- プレイリスト(♪89ページ)のタイトルまたはチャプターを削除しても、元となるオリジナルのタイトルやチャプターは影響を受けません。
- オリジナルのタイトルまたはチャプターを削除した場合、関連するプレイリストも影響を受けます。
- すべてのチャプターを削除したタイトルは自動的に削除されます。
- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイト ルとチャプターは削除できません。

録画内容を保護する

録画した内容を削除できないように保護します。 保護はタイトル(オリジナル)単位で行ないます。

- 1)「録画した内容を再生する(見るナビ)」(□)61
 ページ)の手順1~2を行なって、タイトルを選ぶ
- 2)「クイックメニュー」ボタンを押して、クイックメニューから「タイトル情報」を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」ボタンを押す
- 3) タイトル情報画面で、「クイックメニュー」ボタン を押し、クイックメニューから「保護設定」を方向 ボタン(▲/▼)で選び、「決定」ボタンを押す 保護設定のマーク(▲)がつきます。

- 保護設定を解除するには、上の手順をくり返します。
- ディスクを初期化すると、その中のタイトルは保護されている場合でもすべて削除されます。
- 初期設定画面で「HDD全タイトル削除」をすると、内蔵HDD内のタイトルは保護されている場合でもすべて削除されます。

その他(つづき)

技術情報(録画)

● 録画時間について

従来のVTR(ビデオテープレコーダー)の場合、録画時間は、ビデオテープ自体の長さと録画速度(標準/3倍等)で決まります。ディスクの場合には、MPEG2(Moving Picture Experts Group2)という可変圧縮方式でビットレート(Mbps:一秒あたりの情報量)の値を変えることで、録画できる時間を変えることができます。

例えば、バケツに水道から水を入れる時、蛇口を大きくひねって水をたくさん出すとバケツはすぐにいっぱいになり、少しだけひねって水を出すと、バケツはゆっくりいっぱいになります。この時のバケツがDVD-RAMディスクで、蛇口の回し具合がビットレート、水がいっぱいになるまでにかかる時間が、録画できる時間に当たります。水をたくさん出す、つまりビットレートが高いと、すぐにディスクはいっぱいになり、ビットレートが低いとディスクがいっぱいになるまでの時間が長くなります。

● 画質について (SP、LP、ジャスト、マニュアルモードの使い分け)

ビットレート(Mbps)が高いということは、その映像に対する情報量が多く、低ければ情報量が少ないということです。ただし、ビットレートの値が高いからといって、必ずしも画質が良いとは言いきれません。ビットレートの数値の違いが大きいときは、画質の違いがわかりやすいのですが、近い値で比べると、その違いを感じにくい場合があります。一般的に、録画時間を重視してビットレートを低く設定すると、動きのおだやかな映像では目立ちませんが、変化が激しい映像では、必要なデータの量が確保できずに細部の情報が欠落し、結果として画面

が粗くなってしまいます。例えば、動きが激しい場面や、水面のように細かい光と影が多い場面では、 画面に四角いノイズ(ブロックノイズ)が見えてしまいます。

本機では、4.7GBの未記録DVD-RAMディスクを使って「SP」モードで約2時間、「LP」モードで約4時間の記録ができる設定があります。「SP」モードを標準とし、長時間でかつ画質にこだわらない場合には「LP」モードで録画するという使い分けをお勧めします。

また、録画したい時間が3時間前後だったり、「SP」か「LP」かの選択に迷ったときには、「ジャスト」モードを選択してください。「ジャスト」モード

では、4.7GBの未記録DVD-RAMディスクの場合、録画する時間が約1時間以内から最長約2時間半までの範囲で、録画時間に応じた最適の画質を自動的に設定しますので、最も簡単に最適な画質が得られます。画質モードを決めかねた時は、「ジャスト」モードをお使いください。一部が録画済みのDVD-RAMディスクでも、その残容量に合わせてレート設定をします(録画の直前の空き容量に応じて画質は決定されますので、ディスクに空き容量が少ない場合には、当初確認した画質より低くなるか、最後まで録画できないことがあります)。内蔵HDDへの録画で「ジャスト」モードを設定すると、DVD-RAMディスク片面一枚にダビングできるビットレートを自動的に設定します。

音楽番組やアニメは一定以上の画質で録画したい、 という場合は、「マニュアル」モードの選択をお勧め します。6Mbps以上の場合の画質で録画すると、 おおむね良い画質で録画できますが、高くするほど 記録時間は短くなります。

再

● DDD1、DDD2について

内蔵HDDやDVD-RAMディスクに録音する方式です。音声をそのまま録音するのではなく、デジタル信号に圧縮して録音し、再生時には元に戻します。1と2では規格上、使用されるデータの量が異なります。DMD1、DMD2は米国ドルビーラボラトリーの民生用デジタル録音方式を用いています。

設定1として**DI**D1はDolby Digital 192kbps、設定2として**DI**D2はDolby Digital 384kbpsとなっています。

● L-PCM(リニアPCM)について

ドルビーデジタルと同様に音声の記録方式ですが、リニアPCMは圧縮せずに、アナログ信号をサンプリングしてデジタル信号に変換して録音します。したがって、使用されるデータ量はドルビーデジタルよりも多くなってしまいます。

再生

再生をしてみましょう。

- 再生のしかたや再生時につい て
- ●録画した内容を再生する (見るナビ)
- DVDビデオディスクを再生 する
- 放送中の番組をとめてあとで見る (TVお好み再生)
- 録画中に録画済みの部分を見る (追っかけ再生)
- ●いろいろな速さの再生
- ●番号を使ってサーチする
- ●バーチャルリモコンを使う (V-リモート)
- ●子画面で見る(P in P再生)
- ●アングルを変えて見る
- ●字幕の表示と切り換え
- 拡大して見る(ズーム再生)
- ●音声の切り換え
- ●動作と設定の状態を画面で確認する
- クイックメニューで選べる機能

再生のしかたや再生時について

再生するメディアによって操作の手順が変わります。各メディアを再生するときの基本的な再生方法は、それぞれのページをご覧ください。

● 内蔵HDDやDVD-RAMに録画した内容を再生するとき

録画した内容を再生する(見るナビ) (♪61ページ)

● DVDビデオディスクを再生するとき

DVDビデオディスクを再生する (**♪**66ページ)

● DVD-R/RWを再生するとき

DVDビデオディスクを再生する

(♪66ページ)

DVD-VRモードで記録されたDVD-RWディスクを再生する

(♪65ページ)

■ もう一方のディスクを再生したいときは

「停止」ボタンを押していったん再生を止めます。 そのあとで3モードボタン(「HDD」または「DVD」)を押して、再生したい方を選んでください。

■ 放送中の映像に切り換えたいときは

「停止 | ボタンを押して再生を止めます。

■ 録画をはじめたいときは

「停止」ボタンを押していったん再生を止めます。 そのあとで3モードボタン(「HDD」または「DVD」)を押して、録画先を選び、「録画」ボタンで録画をはじめます

■ ブラウン管保護機能

再生を一時停止した状態や、本機の各種メニューなどの表示を約15分間続けたままで何も操作しなかったときは、チューナーまたは外部入力の画面になります。

タイトルの最後まで再生を終えると静止画状態になりますが、この場合は10秒後にテレビ放送などの入力映像に自動的に切り換わります。

❷お知らせ

- 再生中に本機を動かさないでください。ディスクを傷つけてしまいます。
- 再生が終わったあと、最後の場面で一時停止したりメニュー画面などが表示される場合があります。メニュー画面 などの静止画面が長く続くと、接続しているテレビ画面に焼き付きが生じることがあります。必ず「停止」ボタンを 押して、再生を終了してください。
- 追っかけ再生やTVお好み再生など、本機の「TIME SLIP」インジケーターが点灯しているときは、再生の一時停止が約15分間続くと再生に戻ります。最後まで再生すると「TIME SLIP」ボタンを押すまでタイトルエンドの静止画を表示し続けます。

録画した内容を再生する(見るナビ)

内蔵HDDやDVD-RAMディスクに録画した内容は、タイトルやチャプターごとに、場面を並べて一覧表示(サムネイル表示)できるので、見たい内容が簡単に探せます。



見るナビ

次のような表示(「見るナビ タイトル一覧」画面)が出ます。

2003/07/08 23:00 Ch:6 (0:29:50) □ 2003/07/08 19:00 002... (0:53:45) オリジナル オリジナル) □ |2003/07/10 21:00 @@4 ☐ 2003/07/11 19:00 Ch:8 種類(オリジナル/ (0:52:40) -オリジナル プレイリスト)を 2003/07/12 12:00 00gm 2003/07/12 21:00 Ch:10 示します。 **≧**89ページを (1:51:28) オリジナル お読みください。

見る北 タイトル一覧 1/2頁

3モードボタン(「HDD」または「DVD」)で、内蔵 HDDとDVD-RAMディスクを切り換えられます。

2 方向ボタンで、見たいタイトル(または チャプター)を選ぶ



- ●「頁(◀◀/▶▶)」ボタンで前後のページに移動できます。
- チャプターを選ぶには、タイトルを選んで「A」ボタンを押します。

画面が「見るナビ チャプター一覧」に変わります。 もう一度押すと「見るナビ タイトル一覧」に戻り ます。

? 「決定」ボタンを押す



選んだタイトル(またはチャプター)から再生がはじ まります。

- 画面表示を消すには、「見るナビ」ボタンを押します。約15分以上放置すると自動的に「見るナビ」画面は消えます。
- サムネイルの「II」は、「HDD/RAMタイトル再生設定」(♪ 152ページ)が「タイトル毎レジューム」に設定してあるときには、すべてに表示されます。「タイトル連続再生」に設定してあるときには、最後に録画/再生/選択したタイトルだけに表示されます。
- ・内蔵HDDまたはDVD-RAMディスクに入っているタイトルは、手順1のサムネイル表示を他の場面に変えることができます。

 応101ページをご覧ください。
- 内蔵HDDを再生中にディスクを入れると、再生が停止します。もう一度「再生」ボタンを押して、再生を始めてください。

録画した内容を再生する(見るナビ)(つづき)

■ 再生を止めるには

「停止」ボタンを押す

停止



■ 再生を一時停止する(静止画再生)

「一時停止」ボタンを押す

一時停止



普通の再生に戻すには、「再生」ボタン、または 「一時停止」ボタンを押します。

∅お知らせ

• 静止画再生中は、音声は再生されません。

■ 最後に止めた位置から再生する(タイトル毎レジューム再生)

本機では、最後に再生を止めた位置を記憶して、次回にその位置から再生をはじめることができます。

この機能を使うには、「HDD/RAMタイトル再生設定」(♪ 152ページ)を「タイトル毎レジューム」に設定します。最後に止めた位置がタイトルごとに記憶され、たとえばディスクの中に6つのタイトルが録画してあれば、それぞれを止めた位置から再生を再開(レジューム)することができます。

●タイトルの先頭から再生したいときは

再生中に、「クイックメニュー」ボタンを押した あと、「クイックメニュー」で「タイトル先頭から 再生」を選んで「決定 | ボタンを押す

●他のタイトルを再生したいときは

「見るナビ」ボタンで「見るナビ タイトル一覧」 画面を表示させて、再生したいタイトルを選ぶ

最後に止めた位置をタイトルごとに記憶しないで、 最後の一箇所だけにすることもできます。「HDD/ RAMタイトル再生設定」(♪152ページ)を「タイ トル連続再生」に設定します。

●タイトルの先頭から再生したいときは

「スキップ(I◀◀)」ボタンを、タイトルの先頭になるまでくり返し押す

●他のタイトルを再生したいときは

「スキップ(◄◄/▶►) |ボタンをくり返し押す

∅お知らせ

- ディスクの記録内容や状態などの条件によって、タイトルやディスクの先頭から再生がはじまるなど、タイトル毎レジューム再生のはじまる位置が異なることがあります。
- ディスクによって、タイトル毎レジューム再生のはじまる位置が多少ずれることがあります。

■ ダイジェストで再生する(インスタントダイジェスト再生)

録画された1タイトルを先頭から約3秒間再生した後、約1分間スキップする動作をくり返す機能です。

録画されている内容をダイジェストで見ることが できます。

- 1) □61ページの手順1、2を行ない、ダイジェスト再生したいタイトルを選ぶ
- **2)「クイックメニュー」ボタンを押す** 「クイックメニュー」が表示されます。
- 3)方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」を選び、 「決定」ボタンを押す
- **4) 方向ボタン(▲/▼)で「インスタントダイジェスト再生」を選び、「決定」ボタンを押す** インスタントダイジェスト再生が始まります。

❷お知らせ

- この機能は、内蔵HDDまたはDVD-RAMディスクに 録画された1タイトル内で働きます。
- この機能の動作中は、早送り/早戻しなどのいろいろ な速さでの再生はできません。
- この機能の動作中に、「決定」ボタンを押すと、そのまま普通の再生になります。
- この機能の動作中に、「停止」ボタンを2回押すと、この機能は停止します。

■ タイトル(オリジナル)の各冒頭部分だけを 再生してみて選ぶ(イントロスキャン)

- 1) 停止中、または □ 61ページの手順1を行なったあと、「クイックメニュー」ボタンを押す「クイックメニュー」が表示されます。
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」を選び、 「決定」ボタンを押す
- 3) 方向ボタンで「イントロスキャン」を選び、「決 定」ボタンを押す

タイトル1から順に、各タイトルの冒頭部分が約5秒ずつ再生されます。

「スキップ|ボタンで、前後に移動できます。

▶▶Ⅰ:次のタイトルへ移動

■■: 現在のタイトルの先頭へ移動 続けて2回押すと、前のタイトルへ移動

4) 見たいタイトルになったら、「決定」ボタンを押す そのタイトルが再生されます。

∅お知らせ

イントロスキャンを途中で止めるには、「停止」ボタンを2回押します。

■ ディスク内のタイトル(オリジナル、プレイリスト(♪89ページ))をすべて再生する

「HDD/RAMタイトル再生設定」(♪152ページ)を「タイトル連続再生」に設定すると、内蔵HDD、DVD-RAMそれぞれの全タイトルを、「見るナビ」画面上の順番に、あたかも一本のビデオテープのようにつなげて再生します。

■ ディスク内のタイトル(オリジナル)をすべて再生する(全タイトルORG再生)

内蔵HDD、DVD-RAMそれぞれの全タイトル (オリジナル)を、「見るナビ」画面上の順番に、あ たかも一本のビデオテープのようにつなげて再生 します。

- 1) 停止中に、「クイックメニュー」ボタンを押す 「クイックメニュー」が表示されます。
- 2)方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」を選び、 「決定」ボタンを押す



 方向ボタン(▲/▼)で「全タイトルORG再生」を 選び、「決定」ボタンを押す



タイトル1の先頭から再生がはじまります。

∅お知らせ

全タイトルORG再生を解除するには、「停止」ボタンを 2回押します。

(ただし、内蔵HDD録画中のHDD別タイトル再生 (♪36ページ)で、「全タイトルORG再生」をしている ときは、「停止」ボタンを2回押すと、録画が停止します のでご注意ください。)

または「クイックメニュー」ボタンを押して、「クイックメニュー」を表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「全タイトルORG再生解除」を選び、「決定」ボタンを押します。

- 最後のタイトルまで再生すると、全タイトルORG再生は終了します。
- 手順3)で「全タイトルORGリピート」を選ぶと、全タイトルORG再生をくり返します。
- 全タイトルORG再生を停止すると、次回の再生はそこからはじまります。

録画した内容を再生する(見るナビ)(つづき)

■選んだタイトルのくわしい情報を見る (タイトル情報 № 135ページ)

□ 61ページの手順2でタイトル(またはチャプター)を選んだあと、「クイックメニュー」ボタンを押す

「クイックメニュー」が表示されます。

2) 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル情報」を選び、 「決定」ボタンを押す

タイトルのくわしい情報と、チャプターの内容 が表示されます。頁(◀◀/▶▶)ボタンでチャプ ターの内容が切換わります。

∅お知らせ

タイトル情報画面で、さらに「クイックメニュー」ボタンを押すと、「タイトル名入力」「チャプター名入力」「チャプタ名削除」「ジャンル変更」「録画日時入力」が選べます。方向ボタンで項目を選び、画面にしたがって入力すると、ライブラリ機能(♪132ページ)が使いやすくなります。

また「保護設定」を選ぶと、録画されたタイトルの保護 (♪55ページ)を設定できます。

- 「A」ボタンを押すと「番組説明」が表示されます。
- 「B | ボタンを押すと前の画面に戻ります。
- 手順を途中でやめるときは、「見るナビ」ボタンを押します。

■ タイトル一覧の表示を並べかえる

タイトル一覧の表示を並べかえたり、ジャンル別の検索をします。

- 1) 「見るナビ」ボタンを押す タイトル一覧が表示されます。
- **2)「クイックメニュー」ボタンを押す** クイックメニューが表示されます。
- 3) 方向ボタン(▲/▼)で「表示切替」を選び、「決定」 ボタンを押す

例



- 4) 方向ボタン(▲/▼)で表示方法を選び、「決定」ボタンを押す
 - ・並べ替え

並べ替える条件に合わせて表示します。 並べ替えの条件を方向ボタン(▲/▼)で選び、「決 定」ボタンを押す

・ジャンル別表示

登録してあるジャンル別に検索して表示します。ジャンルを方向ボタン(▲/▼)で選び、「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

• 並べ替えやジャンル別表示は、一度「見るナビ」を消す と、元の表示に戻ります。

■ タイトル一覧のページをジャンプする

- 1) 「見るナビ」ボタンを押す タイトル一覧が表示されます。
- **2)「クイックメニュー」ボタンを押す** クイックメニューが表示されます。
- 3) 方向ボタン(▲/▼)で「頁指定ジャンプ」を選び 「決定」ボタンを押す
- 4) 方向ボタン、値変更ボタンまたは番号ボタン で指定するページ数を入力する



- 「▲/▼」または「値変更(Ⅱ◄/►Ⅱ)」ボタンまたは番号ボタン:ページ数を入力
- •「クリア |: 入力したページ数をキャンセル
- **5) 指定ページ数を入力後、「決定」ボタンを押す** 指定したページのタイトル一覧が表示されます。

■ DVD-VRモードで記録されたDVD-RW ディスクを再生する

 DVD-VRモードで記録されたディスクの内容 を再生する場合も♪61ページの手順でできます。


- コピーワンスの映像が含まれているものや、ディスクによっては正しく再生されないことがあります。
- 最後に止めた位置から再生する「タイトル毎レジューム」(♪ 152ページ)は使用することができません。

DVD-VIDEO VCD CD

ビデオCDや音楽用CD、DVD-R/RWも同じ手順で再生できます。 録画した内容を再生するには応61ページをご覧ください。

■ 準備

- テレビやオーディオシステムなど、接続機器の電源を入れ、本機を接続している入力に切り換えてくださ
- 再生したいディスクを本機に入れてください。(♪20ページ)

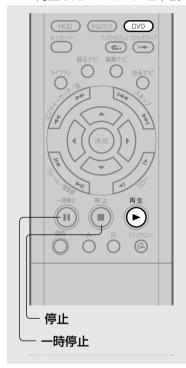

DVDボタンを押す



本体のDVDインジケーターが点灯します。 本機が、ディスクトレイの中のディスクを操作する 状態(DVDモードといいます)になったことを示しま す。

「再生」ボタンを押す

 \triangleright

再生がはじまります。

- ディスクによっては、DVDモードに切り換えただ けで、再生が始まることがあります。
- 再生がはじまるまで、多少時間がかかることがあ ります。これは、ディスクに記録されている情報 を読み込むための時間です。

■ 再生を止めるには

「停止」ボタンを押す

停止



■ 再生を一時停止する(静止画再生)

「一時停止」ボタンを押す

---時停止



普通の再生に戻すには、「再生」ボタン、または 「一時停止 | ボタンを押します。

❷お知らせ

• 静止画再生中は、音声は再生されません。

∅お知らせ

• DVDビデオディスクの映像は、情報量が多く高解像度であるため、ディスクによっては通常のテレビ放送では見 えなかった細かなノイズが見えることがあります。お使いになるテレビにもよりますが、通常テレビを見るときよ りも画質調整(シャープネス)を下げると、見やすくなります。

最後に止めた位置から再生する(続き再生)

DVD-VIDEO VCD CD

「停止」ボタンを押して再生を中断しても、その続きから 再生できます。

再生を止めたあと、「再生」ボタンを押すと、止めた続きが再生されます。


再生を止めたあと、もう一度「停止」ボタンを押すと続き再生が解除されます。

∅お知らせ

- 次のときは、続き再生の機能が働きません。
 - 初期設定画面で、「DVDディスクメニュー言語」 (♪146ページ)や「DVDパレンタルロック」
 - (▶147ページ)の設定をしたとき
 - PBC付きビデオCDを、「PBC」(♪ 148ページ)を「入」の設定で再生しているとき
 - ディスクトレイを引き出したとき
- ディスクによって、続き再生の始まる位置が変わることがあります。
- 続き再生中に初期設定画面を使って設定を変えても、 続き再生を解除したあとでないと働かない場合があり ます。

トップメニューを使って再生する DVD-VIDEO

DVDビデオディスクには、全体の構成を確かめたり、見たい場面が選べるように、トップメニューと呼ばれるメニュー画面が記録されている場合があります。たいていは一定の場所で自動的に表示したり、必要なときに呼び出すようになっています。詳細はディスクによって異なりますが、ここでは一般的な操作方法を説明します。それぞれのディスクの説明書もあわせてご覧ください。

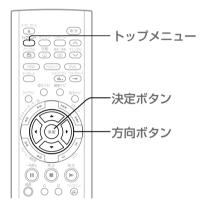

1) 「トップメニュー」ボタンを押す

2) 方向ボタンで再生したいタイトルを選ぶ

各タイトルに番号がついている場合は、その番号を番号ボタンで直接選ぶことができます。


3)「決定」ボタンを押す

- この手順は基本的な操作手順です。ディスクによって は手順が異なりますので、画面に表示される操作手順 にしたがってください。
- 再生中にトップメニューを表示したとき、「決定」ボタンを押さずにもう一度「トップメニュー」ボタンを押すと、もとの位置から再生が始まります。(ディスクによって異なります。)
- トップメニューが記録されていないディスクでは、 トップメニューを使った再生はできません。
- ディスクの説明書によっては、トップメニューを表示 するボタンを「TITLE(タイトル)」ボタンと呼んでいる 場合があります。

HDD

放送中の番組をとめてあとで見る(TVお好み再生)

放送中の番組やこれから見る番組を、一時的に本機の内蔵HDDにたくわえておくことで、ふいの電話や来客などがあっても番組を一時停止し、あとで続きを見ることができます。くり返したりスローにしたりと、決定的瞬間をじっくり見るときにも役立ちます。

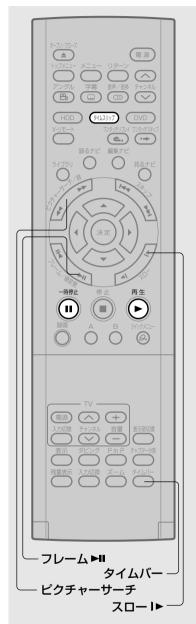

本機を通して番組を見ているとき、また は番組がはじまる直前に、「タイムスリップ」ボタンを押す



現在見ている番組の映像が一時停止状態になります。

ボタンを押してからの放送内容は、内蔵HDDに一時的に記録されていきます。

2「一時停止」ボタン、または「再生」ボタンを押して、止めた続きを見る

一時停止



再生

- 現在見ている映像と、実際の放送との位置関係は、タイムバーで確認できます。「タイムバー」ボタンを押してください。
- すぐには一時停止を解除できない場合があります。

2 お好みで、見たい場面を以下の操作で探す

早送り/早戻し:「ピクチャーサーチ」ボタンを押す **スロー再生**: 「スロー(**I**►) | ボタンを押す

コマ送り: 「一時停止」ボタンを押してから、「フレー

ム(►Ⅲ) |ボタンを押す

- 普通の速さの再生に戻すには、「再生」ボタンを押します。
- 早送りできるのは、実際の放送の数十秒前までです。

4 終了するときは、「タイムスリップ」ボタ ンを押す



内蔵HDDへの記録が止まります。


書き込んだ内容を保存するか消去するかを確認する メッセージが表示されます。

方向ボタン(◀/▶)で「はい」「いいえ」を選び、「決定」 ボタンを押します。

- TVお好み再生は、本機で録画をしているときはできません。
- TVお好み再生中は、戻し方向のスロー再生とコマ戻しはできません。
- TVお好み再生は内蔵HDDに空き容量がなくなると停止します。空き容量が全くない場合は動作しません。
- TVお好み再生中は、録画予約転送はできません。

画済みの部分を見る(追っか

録画しながら、同じ番組の録画済みの部分に戻って再生することができます。録画の終了まで待たずに見られる ので、特に長時間の番組などに便利な機能です。

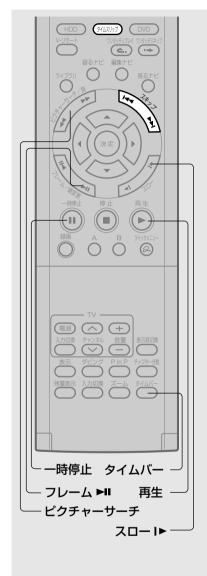

内蔵HDDの録画中に、「タイムスリップ」 ボタンを押す



現在録画している番組が再生状態になります。

「スキップ」ボタンを押す



番組の先頭まで戻り、自動的に再生がはじまりま

• 現在見ている場面と、実際の放送との位置関係 は、タイムバーで確認できます。「タイムバー」ボ タンを押してください。

お好みで、見たい場面を以下の操作で探す

早送り/早戻し: 「ピクチャーサーチ | ボタンを押す

スロー再生: 「スロー(▶) |ボタンを押す

コマ送り: 「一時停止 | ボタンを押してから、「フレー

ム(**►II**) |ボタンを押す

- 普通の速さの再生に戻すには、「再生」ボタンを押します。
- 早送りできるのは、録画している実際の放送の数十秒前ま でです。

終了するときは、「タイムスリップ」ボタ ンを押す




画面が放送中の映像に戻ります。

- 追っかけ再生中は、戻し方向のスロー再生とコマ戻しはできません。
- 追っかけ再生は、DVD-RAMディスクへの録画はできません。
- 追っかけ再生中に空き容量がなくなると録画は停止しますが、録画された分までは再生を続けます。空き容量がな い場合は録画ができないので、追っかけ再生も動作しません。
- 録画開始直後は、追っかけ再生になるまで時間がかかります。
- 追っかけ再生では実際の放送位置には追いつきません。見ている映像は、実際の放送より数秒の遅れがあります。
- 追っかけ再生中は、録画予約転送はできません。
- 追っかけ再生中に、終了後の電源制御の設定はできませんので、追っかけ再生を開始する前に設定してください。
- •「終了後電源切る|を設定して追っかけ再生をすると、録画が終了しても電源は切れずに、「タイムスリップ|ボタン を押して追っかけ再生を終了したあとに電源が切れます。

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

いろいろな速さの再生

早送り/早戻しする HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD CD

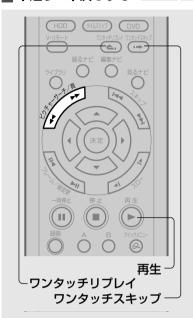

1 普通の再生中に、「ピクチャーサーチ」ボタンを ◀◀ または ▶▶ の方向に押す



▶▶: 早送り ◀◀: 早戻し

「ピクチャーサーチ」ボタンを押すたびに、それぞれ の再生する速さが切り換わります。

∅お知らせ

- 早送り/早戻し中は、音声と字幕(副映像)は再生されません。
- 早送り/早戻しの速さは、再生するディスクによって 異なります。

■ 普通の再生に戻すには

「再生」ボタンを押す

■ 内容をとばして見る(ワンタッチスキップ)

HDD DVD-RAM

再生中に、「ワンタッチスキップ」ボタンを押す ボタンを押すたびに、設定した時間分をスキップ

スキップする時間の設定は、「各種操作設定」の「ワンタッチスキップ設定」で設定できます。

▶ 151ページ

■ タイムバー表示

早送り/早戻し中は、画面にタイムバーが表示されます。



詳細は ▶83ページをご覧ください。

■ 少し前に戻る(ワンタッチリプレイ)

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD


普通の再生中に、「ワンタッチリプレイ」ボタンを押 す

ボタンを押すたびに、設定した時間分を前に戻 し、そこから再生を再開します。

戻す時間の設定は「各種操作設定」の「ワンタッチ リプレイ設定」で設定できます。 **♪**151ページ

- ディスクによっては、ワンタッチリプレイができない ものがあります。
- ディスクの構造上、機能が制限される部分があります。
- 再生状態によっては、操作したとおりに戻らない場合があります。

前後のチャプター/トラックへスキップする HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

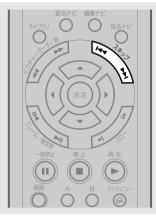

「スキップ(I◀◀/▶▶I) |ボタンを繰り返し押 して、再生したいチャプター/トラック 番号を選ぶ



選んだチャプター/トラックから再生がはじまります。

▶▶1:1つ先のチャプター/トラックの先頭から再 生します。


I◀◀:現在のチャプター/トラックの先頭から再生 します。

> つづけて二度押すと、1つ前のチャプター/ トラックの先頭から再生します。

∅お知らせ

- タイトルによっては、チャプター番号を表示しないものがあります。
- 内蔵HDDやDVD-RAMの再生では、「HDD/RAMタイトル再生設定」(♪152ページ)が「タイトル連続再生」に 設定されているときは、同じディスク内の他のタイトルのチャプターも頭出しできます。「タイトル毎レジューム」 に設定されているときは、現在のタイトル内のチャプターだけが頭出しできます。
- DVDビデオディスクの場合、「DVDビデオタイトル停止」(♪148ページ)を「無」に設定しているときは、他のタ イトルのチャプターも頭出しできます。ただし、「スキップ(I◀◀) |ボタンで前のタイトルに戻ったときは、そのタ イトルの最初のチャプターが頭出しされます。「DVDビデオタイトル停止」が「有」に設定されているときは、現在 のタイトル内だけでチャプターの頭出しができます。

スローモーションで再生する HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD

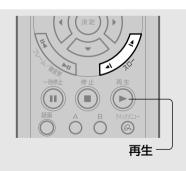

再生中に、「スロー」ボタンを押す



▶:進む方向のスローモーションで再生します。

◀1: 戻る方向のスローモーションで再生します。

押すたびに、スローモーションの速さが切り換わり ます。

❷お知らせ


- スロー再生はスムーズな連続動画にはなりません。
- TVお好み再生および追っかけ再生時は、戻る方向の スローモーションはできません。
- ビデオCDでは戻る方向のスローモーションはできま せん。
- 速さの表示はおおよその目安です。

■ 普通の再生に戻すには

「再生」ボタンを押す

いろいろな速さの再生(つづき)

コマ送り/コマ戻しで再生する HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD

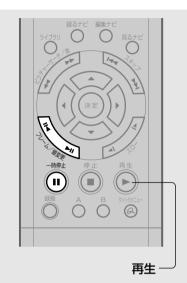

1 再生中に、「一時停止」ボタンを押す

一時停止

静止画になります。

プ「フレーム(II◄/►II)」ボタンを押す



▶||方向:コマ送り ||▼方向:コマ戻し

■ 普通の再生に戻すには

「再生」ボタン、または「一時停止」ボタンを押す

∅お知らせ

• コマ送り/コマ戻し再生中は、音声は再生されません。

- コマ戻し再生は、スムーズな連続動画になりません。
- コマ送り/コマ戻し時には、画面が前後に数コマ動く ことがあります。
- 位置によっては再生されないコマがあります。
- TVお好み再生および追っかけ再生時は、コマ戻しはできません。
- ビデオCDはコマ戻しできません。

静止画をめくる(静止画が記録されたディスクの再生) DVD-RAM



「再生」ボタンを押す



静止画の1枚目が再生されます。

フ「フレーム(II◄/▶II)」ボタンを押す




▶**川**方向:次の静止画が再生されます。 **ル**◀方向:前の静止画が再生されます。

ってサーチする

番号を指定して頭出しする hdd dvd-ram dvd-video vcd cd cd

記録内容の単位である「タイトル」、「チャプター」、「トラック」には、順番に番号がふられています。この番号を使っ て頭出しします。

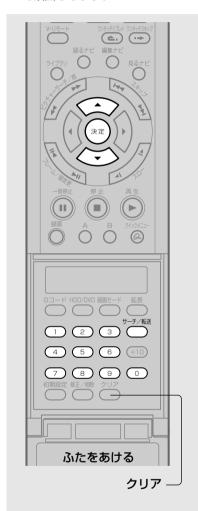

「サーチ」ボタンを押す

サーチ/転送

ビデオCD/音楽用CDのときは、手順2は不要で す。

例:

91N 001

方向ボタン(▲/▼)で、頭出し先(「タイト ル または (チャプター1)を選ぶ



例:チャプターを頭出しする

番号ボタンで、頭出し先の番号を入力す



例:チャプター/トラック番号25を入力するには 「2 |→ 「5 | の順に押す


「決定」ボタンを押す



選んだ箇所から再生がはじまります。

- •「クリア」ボタンを押すと、入力した番号の表示が消えます。設定画面を消すときは、「サーチ」ボタンを数回(ディ スクの種類によって異なります)押してください。
- タイトル番号の記録されていないディスクでは、タイトル番号を使った頭出しはできません。
- 内蔵HDDおよびDVD-RAMディスクでタイトルを削除すると、以降のタイトルは番号が繰り上がります。
- 新たに録画したタイトル(オリジナル)は、タイトル(プレイリスト)の前に挿入され、タイトル(プレイリスト)は番 号が1つずつ繰り下がります。

番号を使ってサーチする(つづき)

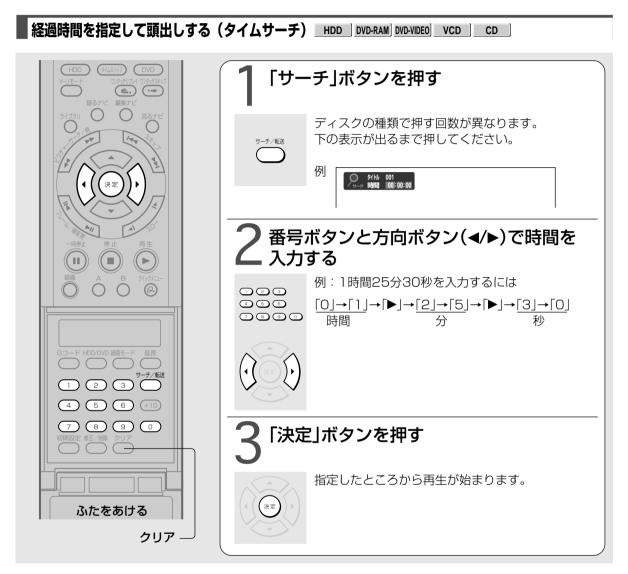


- ディスクによっては、タイムサーチできないものがあります。
- 場面によっては、タイムサーチできないことがあります。
- タイムサーチできるのは、内蔵HDD、DVD-RAMディスク、DVDビデオディスクでは現在選択している同じタイトル内、ビデオCD/音楽用CDでは現在選択している同じトラック内です。
- 「クリア | ボタンを押すと、入力した項目の時間表示が 「OO | になります。

DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

Jモコンを使う(V-リモート

画面上でリモコン操作ができます。ボタンを何種類も使い分けることなく、方向ボタンだけで再生のおもな操作 ができます。

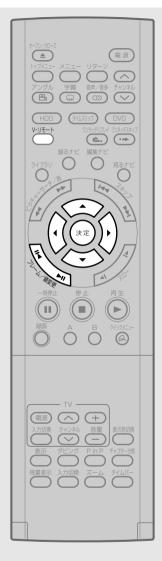

再生中に、「V-リモート」ボタンを押す



リモコンのアイコン(V-リモート(バーチャルリモコ ン))が表示されます。



映像や音声の種類を選べます。 手順2のBへ。

再生の速さと方向を選べます。 手順2のAへ。

A 方向ボタン(▲/▼/◄/▶)で、再生の速さ と方向を選び、「決定」ボタンを押す



: 一時停止と解除 : ふつうの再生 : スロー再牛

: 進む方向のスキップ

: 早送り

: 戻る方向のスロー再生

: 早戻し

: 戻る方向のスキップ

: 再生の停止

B 方向ボタン(▲/▼)で「音声」、「字幕」、 「字幕-入切」または「アングル」を選び、 「決定 |ボタンを押す



選んだ項目の設定状態が表示されます。 「値変更」ボタンで設定し、「決定」ボタンを押してく

項目の詳細はそれぞれのページをご覧ください。

音声: ▶80ページ 字幕: **♪**78ページ

字幕-入切: ♪78ページ

▶77ページ アングル:

❷お知らせ

- ディスクによっては機能しないことがあります。
- [V-リモート]は再生中以外は働きません。


■ バーチャルリモコンを消すには

「V-リモート」ボタンを押す、または再生を止める

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD

子画面で見る(P in P再生)


再生しながら、子画面で放送中の番組を見ることができます。(P in P: ピクチャーインピクチャー)

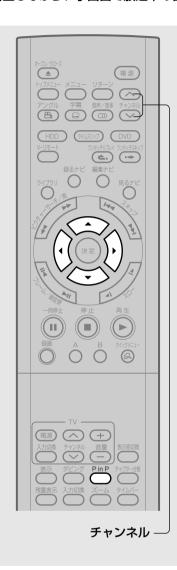

1 再生中に、「P in P」ボタンを押す




子画面(放送中、または録画中の番組)が表示されます。

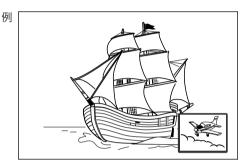

2 方向ボタンを押して、子画面を配置する場所を選ぶ



表示できる場所は以下の4つです。

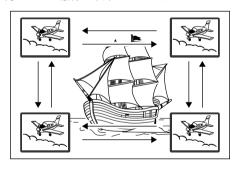

「 ↑ / ↓ / ← / →] は移動できる方向です。 子画面を消すには「P in P]ボタンを押します。

- 子画面に表示されている放送中の番組は「チャンネル(へ/~)|ボタンで選択できます。
- P in P機能は再生動作中以外は動作しません。
- 再生中の画面と子画面の入れ換えや、音声の切り換えはできません。
- TVお好み再生や追っかけ再生中に「P in P」ボタンを押すと、放送中の映像が子画面に表示されます。
- 位置を変更してP in P機能を中止した場合、再度「P in P」ボタンを押すと、変更した場所に子画面が表示されます。ただし、本機の電源を切った場合は右下に表示されます。
- ラインUダビング、レート変換ダビング中に「P in P」ボタンを押すと、子画面にはラインUダビング、レート変換ダビング選択前の入力映像が表示されます。ダビング終了まで変更はできません。

DVD-VIDEO

アングルを変えて見る

複数のカメラアングルで記録されている(マルチアングル)部分では、画像を好きなアングルに切り換えられます。

再生中に、「アングル」ボタンを押す

アングル 四

マルチアングルで記録されている部分を再生すると、表示窓と画面にアングルアイコンが自動的に表示されます。アングルアイコンが表示されているときに、好きなアングルに切り換えることができます。

アングルアイコン

列 アングル 1/6

| 記録されているアングルの総数 見ているアングルの番号

2 アングル番号の表示中に、「値変更」ボタンを押して、好きなアングルを選ぶ



「アングル」ボタンを数回押してもアングルが選べます。



• アングル番号表示は操作してから約3秒たつと消えます。

∅お知らせ

- 一時停止中もアングルが選べます。このときは再生を始めてからアングルが切り換わります。
- アングルを選んだ直後に一時停止させたときは、画像のアングルが切り換わらないことがあります。
- ディスクによっては、アングル番号が切り換わっても映像は切り換わらない場合があります。

■ テレビ画面にアングルアイコンが出ないようにするには

初期設定で「画面表示」を「切」に設定します。
(♪150ページ)

ただし、「切」にするとアングルアイコン以外も表示されません。


アングルを切り換えたいときは、本体表示窓のアングルアイコンの点滅中に切り換えます。

生

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO

字幕の表示と切り換え

字幕が記録されているディスクでは、再生画面に字幕を表示できます。 複数の言語で字幕が記録されているディスクでは、好きな字幕に切り換えられます。

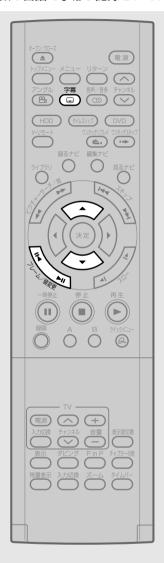

再生中に、「字幕」ボタンを押す

現在の字幕設定を表示します。

字幕

言語名は、言語によってコードで表示される場合があります。言語コード表(♪163ページ)と照らし合わせてください。

2 方向ボタン(▼)で、「状態」にカーソルを置き、「値変更」ボタンで「入」を選ぶ



すでに「入」が表示されているときはこの手順は不要です。手順3に進んでください。

設定番号および言語

3 方向ボタン(▲)で、「字幕」にカーソルを置き、「値変更」ボタンで好きな字幕言語を選ぶ



表示されない字幕言語はディスクに記録されていません。



• 字幕設定の表示は、操作してから約3秒たつと自動的に消えます。

∅お知らせ

- ディスクによっては、字幕が自動的に表示されるように設定されているものがあります。
- 再生している場所によっては、「入」を選んでも、すぐには字幕が表示されないことがあります。
- ディスクによっては、字幕の言語や表示、非表示の切り換えを、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

■ 字幕を非表示にするには

上の手順2で、「値変更」ボタンを押して「切」を表示させる

はじめに

拡大して見る(ズーム再生)

DVDビデオディスクの再生画面を拡大できます。






1 再生中、「ズーム」ボタンを押す



画面にズームガイドが表示されます。

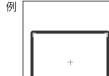

7 ズームする倍率と場所を選ぶ



- 「A」ボタン:ズームする倍率が上がります。
- **「B」ボタン**: ズームする倍率が下がります。



方向ボタン:ズームする場所が移動します。



「クリア」ボタン:ズームする部分が画面の中央に戻ります。

∅お知らせ

- ディスクによっては、ズーム再生できないものがあります。
- 場面によっては、ボタン操作が正しく働かないことがあります。
- ズーム再生中、ディスクに記録されているメニューの機能を使うと、ズーム再生は解除されます。
- 「TV画面形状」(♪ 149ページ)の設定によって倍率は異なります。


■ 普通の再生に戻すには

「ズーム」ボタンを押す

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD

音声の切り換え

複数の音声が記録されているディスクでは、好きな言語や聞きたい音声方式に切り換えられます。

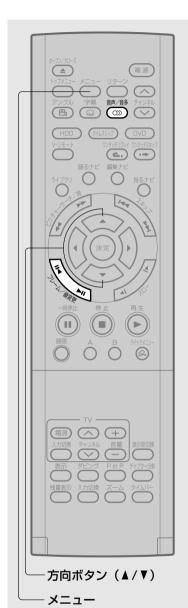

1 再生中または放送受信中に、「音声/音多」 ボタンを押す

現在の音声設定が表示されます。

音声/音多

言語名がコードで表示される場合があります。 言語コード表 (♪163ページ)と照らし合わせてく ださい。

2 音声設定の表示中に、「値変更」ボタンで好きな音声を選ぶ



ディスクや放送の種類によって、音声の切り換わり方が異なります。

HDD DVD-RAM 、およびテレビ放送受信中 ステレオ音声の番組

「ステレオ」(左の(主)音声と右の(副)音声)→「ステレオL」 (左の(主)音声)→「ステレオR」(右の(副)音声)(→「ステレオ lに戻る)

二重音声の番組

「主」(主音声)→「副」(副音声)→「主+副」(主音声+副音声) (→「主|に戻る)

DVD-VIDEO

ディスクに記録されている音声の、言語・音声方式・出力チャンネル数



• VCD

「ステレオ」→「ステレオL」→「ステレオR」(→「ステレオ」に 戻る)

音声設定の表示は、操作してから約3秒たつと自動的に消えます。

方向ボタン(▲/▼)で「出力」を選ぶと、「値変更」ボタンで音声 出力方式(♪ 149ページ)の切り換えができます。

❷お知らせ

- DVDビデオディスクを使用しているとき、ディスクによっては、音声の切り換えをディスクメニューを使ってする場合があります。このときは、「メニュー」ボタンを押してディスクメニューを表示させてから音声を選んでください。
- 電源を入れたとき、およびディスクを交換したときは、初期設定 (♪ 146ページ)の音声になります。ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。
- 音声を切り換えた直後は、表示と実際の音声が一瞬ずれることがあります。
- ビットストリーム/PCM音声出力端子でアンプなどに接続する場合、二カ国語の音声切換ができない場合があります。このようなときは「音声出力設定」を「PCM」にしてください。
- 「DVD互換モード」(♪ 153ページ)を「入」にして録画したタイトルは、二カ国語の音声の切り換えはできません。
- BS独立音声はBSデコーダ側の切り換えで選んでください。

■ 出力される音声の種類

	音声方式		初期設定画面での「音声出力設定」(🖒 149ページ) と出力端子					
ディスク			「ビットストリーム」		「アナログ 2ch」		[PCM]	
			ビットストリーム/ PCM音声出力端子	アナログ音声 出力端子	ビットストリーム/ PCM音声出力端子	アナログ音声 出力端子	ビットストリーム/ PCM音声出力端子	アナログ音声 出力端子
	ドルビーデジタル		ビットストリーム	48 kHz/20 bit	ビットストリーム	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
DVDビデオ ディスク	リニアPCM	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
		48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
		48 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit
		96 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	_	96 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
		96 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit	_	96 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
		96 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit	_	96 kHz/24 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/24 bit
	DTS		ビットストリーム	_	ビットストリーム	_	_	_
	MPEG2		ビットストリーム	48 kHz/16 bit	ビットストリーム	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
ビデオCD	MPEG1		44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit
音楽用CD	リニアPCM 44.1 kHz/16 bit		44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit	44.1 kHz/16 bit
	DTS		ビットストリーム	(ノイズ)	ビットストリーム	(ノイズ)	ビットストリーム	(ノイズ)
内蔵HDD	ドルビーデジタル		ビットストリーム	48 kHz/20 bit	ビットストリーム	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
	リニアPCM 48 kHz/16 bit		48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
DVD-RAM ディスク	ドルビーデジタル		ビットストリーム	48 kHz/20 bit	ビットストリーム	48 kHz/20 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/20 bit
	リニアPCM 48 kHz/16 bit		48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit
	MPEG2		ビットストリーム	48 kHz/16 bit	ビットストリーム	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit	48 kHz/16 bit

: 3D再生(150ページ) 可能

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 非公開機密著作物。著作権1992-1997年ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

^{*}上表で「(ノイズ)」の表示のある接続と設定はしないでください。


HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

動作と設定の状態を画面で確認する

現在どの部分をどのような設定条件で操作しているかなどを、画面に表示させて確認できます。

状態表示と設定状況表示



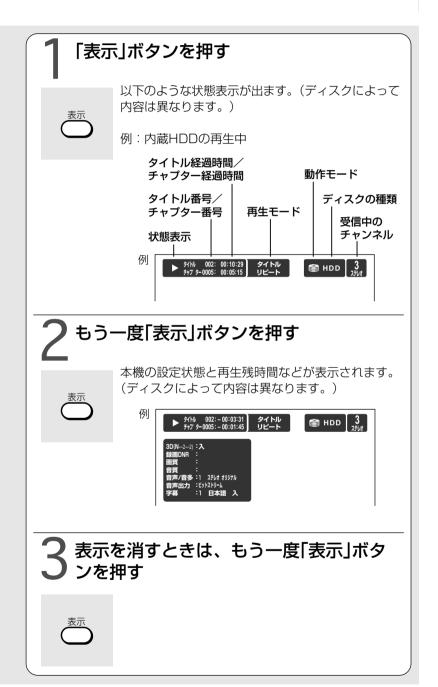

タイムバーを使う

タイムバーとは、再生や録画で、現時点と全体との時間の関係を図式化した表示です。




再生中または録画中に、「タイムバー」ボタンを押す



タイムバーが表示されます。(ディスクによって内容は異なります。)

例: 再生中 チャプター境界 ロケーター (現在位置を示します。)

| RESUM | OURSEAU | OURS

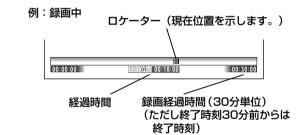

∅お知らせ

• 時間の表示はおおよその目安です。

■ **タイムバーの表示位置を変更するには** タイムバー表示中に方向ボタン(▲/▼)を押す

上下の2段階で表示位置が変わります。

■ タイムバーを消すには

「タイムバー」ボタンを押す

項目の例を紹介します。これ以外にも、他のページで説明している項目もあります。 クイックメニューの使いかたについては、 №23ページもご覧ください。

■くり返し再生する(リピート再生)

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

ディスクから、再生したい部分だけをくり返しま ਰ

- 1) 再生中に「クイックメニュー」ボタンを押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」を選 び、「決定」ボタンを押す

特殊再生モード

サブメニューが出ますので、方向ボタンと「決定し ボタンで次の項目を選びます。

A-Bリピート

タイトル(またはトラック)のうち、指定した範囲 だけをくり返します。

これを選んで「決定」ボタンを押すと、次の表示が 出ます。手順1)~2)を行なってください。

A点設定

手順を中止するには「B Iボタンを押します。

1) くり返したい範囲の始点になったら [決定]ボ タンを押す

ボタンを押したところがA点(始点)として記憶 されます。

表示が「B点設定」に変わります。

2) くり返したい範囲の終点になったら「決定」ボ タンを押す

ボタンを押したところがB点(終点)として記憶 され、A点とB点の間のくり返し再生がはじまり ます。

タイトルリピート

タイトルをくり返します。

チャプターリピート

チャプターをくり返します。

トラックリピート

トラックをくり返します。

ディスクリピート

ディスク全体をくり返します。

全タイトルORGリピート

ディスクのタイトル(オリジナル)全部をくり返し ます。

全タイトルPLリピート

ディスクのタイトル(プレイリスト)全部をくり返 します。

リピート解除:(リピート再生中)

普通の再生に戻ります。

内蔵HDD、DVD-RAMの場合は停止します。

多お知らせ

- ディスクによってはリピート再生ができないものがあ ります。
- ランダム再生中は、リピート再生はできません。
- リピート再生中に「停止 |ボタンを押すと、リピート再 生は解除されます。
- 内蔵HDD、DVD-RAMのリピート再生中は、停止以 外の操作(♪70~72ページ)はできません。

■ 順不同に再生する(ランダム再生)

DVD-VIDEO VCD CD

ディスクを、いろいろな単位で順不同に再生しま

- 1) 再生中または停止中に「クイックメニュー | ボ タンを押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」を選 び、「決定」ボタンを押す

特殊再生モード

サブメニューが出ますので、方向ボタンと「決定し ボタンで次の項目を選びます。

タイトルランダム

ディスクの全タイトルを、順不同に再生します。 各タイトルはチャプター1から順に再生されま す。

チャプターランダム

タイトル内の全チャプターを、順不同に再生しま す。

トラックランダム

ディスクの全トラックを、順不同に再生します。

生

ランダム解除 : (ランダム再生中)

普通の再生に戻ります。

∅お知らせ

- ディスクによってはランダム再生ができないものがあります。
- メモリー再生中はランダム再生はできません。
- リピート再生中はランダム再生はできません。
- ランダム再生中に「停止」ボタンを押すと、ランダム再 牛は解除されます。

■ 好きな順番で再生する(メモリ再生)

DVD-VIDEO VCD CD

ディスクから選んだ30個までのタイトル、チャプター、トラックを、そのつど好きな順に並べて再生できます。

(内蔵HDDまたはDVD-RAMディスクの記録内容を好きな順番で再生する場合は、プレイリストを作成します。くわしくは「編集」の章をご覧ください。)

- 1) 再生中または停止中に「クイックメニュー」ボ タンを押す
- 方向ボタン(▲/▼)で「特殊再生モード」を選び、「決定」ボタンを押す

特殊再生モード

サブメニューが出ますので方向ボタンと「決定」ボタンで次の項目を選びます。

メモリリスト

これを選んで「決定」ボタンを押すと画面表示が出ます。以下の手順を行なってください。

例「

01 タイトル チャブ ター	11 94 hlv ## 5+7 9-	21 タイトル チャブ ター
02 94 hl F+7 9-	12 94 hlu 5+7 9-	22 91 hl 5+7 9-
03 タイトル チャブ ター	13 タイトル チャブ ター	23 91 hl 5+7 9-
04 タイトル チャブ ター	14 タイトル チャブ ター	24 タイトル チャブ ター
05 94 hl F+7 9-	15 タイトル チャブ ター	25 91 Nu 5+7 9-
06 94 hl === 5+7 9-	16 タイトル チャブ ター	26 91 hl 5+7 9-
07 タイトル チャブ ター	17 94 hl 5+7 9-	27 91 hl 5+7 9-
08 94 hlu	18 タイトル チャブ ター	28 タイトル チャブ ター
09 タイトル チャブ ター	19 タイトル チャブ ター	29 タイトル チャブ ター
10 タイトル チャブ ター	20 タイトル チャブ ター	30 タイトル チャブ ター

1)タイトル、チャプター、トラックの番号を、 再生したい順に番号ボタンで入力する

番号は3ケタで入力します。

番号が 1 ケタや2ケタの場合は、はじめに「O」を 入力します。(例「O」「O」「3」)

入力した番号を取り消すには、「クリア」ボタン を押します。

チャプター番号を入力するときは、方向ボタン (**◄/▶**)を押してカーソルの位置を変えます。

2)方向ボタン(▲/▼)を押して、次の欄を選び、 手順1)を行う

同じタイトル内のチャプターを続けて設定する ときは、タイトル番号を入力する必要はありま せん。

必要なだけ、この手順をくり返します。 30個まで入力できます。

3) 「決定」ボタンを押す

メモリ再生がはじまります。

メモリ再生を1件ずつ設定できる入力エリアを表示します。

メモリ解除 (メモリ再生中)

普通の再生に戻ります。

メモリリピート : (メモリ再生中)

メモリ再生をくり返します。

- ディスクによってはメモリ再生ができないものがあります。
- ディスクにないタイトル番号、チャプター番号、トラック番号を入力しても再生されません。
- メモリ再生中には、メモリ内容の設定/変更はできません。変更するときは、「停止」ボタンを押して、メモリ再生を解除してください。
- 本体の電源を切ったときは、設定したメモリの内容が消去されます。
- メモリ画面、メモリリスト画面の表示は「B」ボタンを 押すと消えます。

クイックメニューで選べる機能(つづき)

■ 現在のビットレートを表示する

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO

- 1) 再生中または停止中に「クイックメニュー」ボ タンを押す
- 2)方向ボタン(▲/▼)で「ビットレート」を選び、 「決定」ボタンを押す

ビットレート

∅お知らせ

ビットレート表示を消すには、もう一度この項目を選びます。

■広がりのある音にする

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

2つのスピーカーだけでも、広がりと奥行き感のある音響効果(3D効果)で再生する機能を設定します。

- 1) 再生中または停止中に「クイックメニュー」ボ タンを押す
- 2)方向ボタン(▲/▼)で「3D(N-2-2)」を選び、 「決定」ボタンを押す

3D (N-2-2)

サブメニューが出ますので、方向ボタンと「決定」 ボタンで次の項目を選びます。

入 :

3D効果が働きます。

切

3D効果は働きません。

ヘッドホン

テレビやAVアンプのヘッドホン端子にヘッドホンを接続して使用する場合に、3D効果が働きます。

∅お知らせ

- 3D再生すると音量が変わったように感じることがあ ります。
- 再生する音の音声方式や設定によっては、3Dが働かないか、または十分に効果が出ないことがあります。 (♪81ページ)
- 3D再生中は、ドルビープロロジックサラウンドが働かないかまたは通常と違って聞こえることがあります。

■ タイトルの情報を見る

HDD DVD-RAM

- 1) 再生中に「クイックメニュー」ボタンを押す
- 2)方向ボタン(▲/▼)で「タイトル情報」を選び、 「決定」ボタンを押す

タイトル情報

■ クイックメニューから抜ける

| HDD | DVD-RAM | DVD-VIDEO | VCD | CD | もう一度「クイックメニュー」ボタンを押すまたは

方向ボタン(▲/▼)で「戻る」を選び、「決定」ボタン を押す

戻る

編集

好きな場面だけを集めて、お気に入りの映像集が簡単に作れます。大事な録画はDVD-RAMディスクに保存しましょう。

- ●編集の前に
- ●チャプター作成
- ●プレイリスト編集
- ●サムネイル設定
- ●ダビングについて
- ●高速ライブラリダビング
- ●一括・高速ライブラリダビング
- ●レート変換ダビング
- ●ラインUダビング
- ●一括削除
- ●オリジナルタイトル結合
- DVD-R/RWに書き込む

編集の前に

編集の前にお読みください。

|ハードディスク(内蔵 HDD)の使いかたについて

HDDに録画したタイトルから、不要な部分を抜くために多数のチャプターを削除して、DVD-RAMにダビングするような使いかたはお勧めできません。

内蔵HDD内の不連続領域がふえ、空いた隙間に次の録画が行われ、この操作を繰り返すことにより、内蔵HDD内の記録場所が細かく煩雑となり(このような状態をフラグメンテーションと呼びます)、通常の動作が遅くなるばかりか、場合によっては削除をしても空き領域が確保できない状況になったり、ディスクに保護がかかり録画や再生ができなくなることも考えられます。

タイトルから不要部分を削除したい場合は、必要部分のチャプターを集めたプレイリストを作成し、このプレイリストをダビングしたあとで、元のタイトルを1つ消してください。手間も時間も軽減し、内蔵HDDの連続性も維持できます。

内蔵HDDは、定期的に初期化することで、フラグメンテーションが起きにくくなります。なお、内蔵HDDを初期化するとすべてのデータが消去されますので、たいせつな録画番組はDVD-RAMにダビングして残してください。ライブラリ情報も内蔵HDDに記録されているため、初期化すると消えます。初期化する前に、ライブラリ情報をDVD-RAMにバックアップし、初期化後にそれを書き戻してください。

編集について

録画した内容を編集するために必要な情報です。録画をしたあとはぜひお読みください。


基本的な編集の手順


チャプター作成 → プレイリスト作成 → ダビング(お気に入りのオリジナルが完成)


編集は、タイトルとチャプターを単位にして行ないます。タイトルとチャプターは、本機の内部で「プレイリスト」と「オリジナル」という二つの種類に分けて管理されています。編集の際には、録画したタイトル(オリジナル)にチャプター境界を作成し、必要なチャプター(オリジナル)を集めてプレイリストを作成します。「プレイリスト」をダビングするとダビング先でタイトル(オリジナル)になります。

以下の例で、「プレイリスト」、「オリジナル」と編集の手順について説明します。

例:月曜から金曜まで録画した音楽番組から好きな演奏曲だけを集めます。

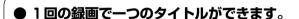

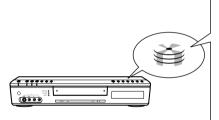

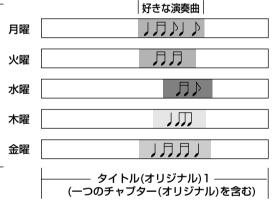

上の例では、音楽番組を月曜から金曜の5回分録画したので、五つのタイトルができています。 このように、ご自分で**録画した内容**を、「**タイトル(オリジナル)」**と呼びます。 タイトル(オリジナル)に含まれるチャプターはすべて、チャプター(オリジナル)です。



● それぞれのタイトル(オリジナル)の中で、 必要な範囲(好きな演奏曲)を指定します。 (チャプター作成)

範囲を指定するためにチャプターを作ります。 好きな演奏曲のはじまる部分と終わる部分に チャプター境界を作ることで、好きな演奏曲が 一つのチャプターになります。

右の例では、一つのタイトル(オリジナル)の中に、三つのチャプター(オリジナル)ができました。



(3つのチャプター(オリジナル)を含む)

編集の前に(つづき)



● 好きな演奏曲のチャプターだけを集めます。 (プレイリスト作成)

曲目や曲順を自由に選べます。また一つのタイトルとして名前をつけておくことができます。

集めるそれぞれの要素を「パーツ(部品)」といいます。右の例では、水曜、金曜、月曜の3つの曲が「パーツ」です。

パーツを集めるとき、もとになるチャプター (オリジナル)はそのままタイトル(オリジナル) の中に残っています。

それぞれのパーツは、もとのチャプター(オリジナル)を複製して新たに作られるわけではありません。実際の録画内容は持たず、再生する項目と順番、といった情報だけの形で存在します。(右の例では、「月曜、水曜、金曜」という曲目と「水曜→金曜→月曜」という曲順)実際の再生時には、もとのチャプター(オリジナル)の内容が使われます。

パーツは、オリジナルから何度でも作成でき、 また同じパーツでも組合わせや順序を変えて、 別のタイトルを作れます。

チャプターだけでなく、タイトルや他のプレイリストもパーツとして使うことができます。

- タイトル(オリジナル)1-(3つのチャプター(オリジナル)を含む) チャプター1 チャプター2 チャプター3 37111 月曜 火曜 1 水曜 木曜 金曜 (プレイリス リスト)2 リスト)3 タイトル(プレイリスト) 1 -(3つのチャプター(プレイリスト)を含む)

> タイトル(プレイリスト) 1を 再生すると、実際は \bigcirc 2 \bigcirc 3 が再生されます。

実際の録画内容であるタイトル(オリジナル)やチャプター(オリジナル)を再生する一方で、パーツという別の単位を併用して管理することで、何とおりものタイトルを、ディスクの使用量をふやすことなく作ることができます。


このように、パーツを集めて作った**仮想のタイトルやチャプター**を、「タイトル(プレイリスト)」、「チャプター(プレイリスト)」と呼び、タイトル(オリジナル)、チャプター(オリジナル)と区別します。 画面表示では、オリジナルを「ORG」、プレイリストを「PL」と表示します。

画



● 集めた演奏曲をオリジナルのタイトルにします。 (ダビング)

プレイリストを作成しておけば、集めたパーツをプレイリストの順番で再生できますが、元のタイトルを削除したい場合などは、作成したプレイリストをダビングして、タイトル(オリジナル)にします。

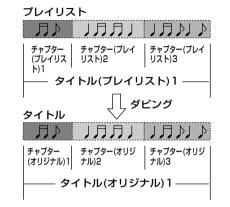

∅お知らせ

- タイトル(プレイリスト)やチャプター(プレイリスト)は、それぞれタイトル(オリジナル)やチャプター(オリジナル)をもとにして成り立っています。したがって、タイトル(オリジナル)やチャプター(オリジナル)に変更を加えたり削除をしたときは、関連するタイトル(プレイリスト)やチャプター(プレイリスト)すべてがその影響を受けます。
- 録画された内容によっては編集できない場合があります。(たとえば静止画を含むタイトルの場合)
- 不要部分を削除したタイトルの境界部分や、異なるパーツから構成されたプレイリストのタイトルは、シームレス (継ぎ目のない)再生になりません。

以上をふまえて、実際に編集をしてみましょう。

「チャプター作成」(♪92ページ)、「プレイリスト編集(必要な場面を集める)」(♪97ページ)をご覧ください。 ダビングをするときは「ダビングについて」(♪104ページ)をご覧になってから操作してください。 HDD DVD-RAM

チャプター作成


1回の録画で、一つのタイトルができます。そこに含まれるチャプターの数も一つです。これをいくつかのチャプターに分けることで、場面が探しやすくなり、再生時や編集時に便利です。

場面をチャプターに分けるには、チャプターの境界を作ります。再生中に、一時停止やコマ送りなどをして、チャプターの境界にしたい場面を探し、「**チャプター分割**」ボタンを押します。また、録画中に、「一時停止」ボタンを押して録画を一時停止したり、「**チャプター分割**」ボタンを押しても、チャプターの境界ができます。押したところの前後が別々のチャプターになります。この操作をくり返して、好きな位置でチャプター分割をしていきます。

∅お知らせ

• 以下のときは、チャプター分割はできません。 ダビング中/早送り、早戻し中/スロー再生中

チャプターを変更したいときやフレームカウンター表示を見ながら操作したい場合は、以下の手順を行なってく ださい。

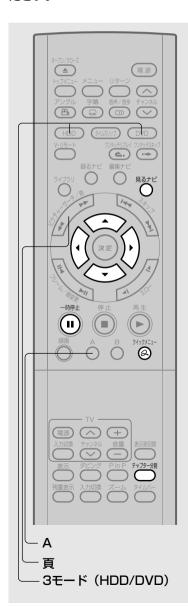

¶ 停止中または再生中に、「見るナビ」ボタ ンを押す

見るナビ

「見るナビ タイトル一覧」画面が出ます。

3モードボタン(「HDD」または「DVD」)で、内蔵 HDDとDVD-RAMディスクを切り換えられます。

7 方向ボタンを押して、タイトルを選ぶ



- ●「頁(◀◀/▶▶)」ボタンを押して前後のページに移動できます。
- チャプターを選ぶには、タイトルを選んで「A」ボ タンを押します。


画面が「見るナビ チャプター一覧」に変わります。 もう一度押すと「見るナビ タイトル一覧」に戻り ます。

? 「クイックメニュー」ボタンを押す

クイックメニュー

「クイックメニュー」が表示されます。




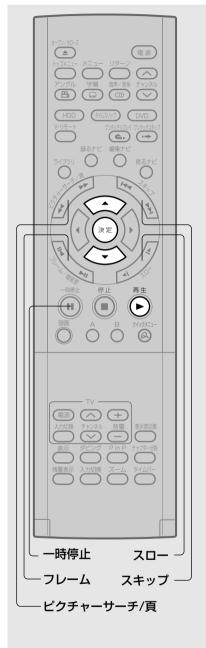

4 方向ボタン(▲/▼)で「チャプター機能」を 選び、「決定」ボタンを押す



サブメニューが表示されます。

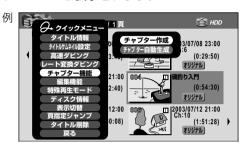

5 方向ボタン(▲/▼)で「チャプター作成」を 選び、「決定」ボタンを押す



「編集ナビ チャプター作成」画面が出ます。



「再生」ボタンで再生をはじめる



左上の大きい画面を見ながら、チャプターの境界に したい場面をさがします。


「ピクチャーサーチ」、「スロー」、「スキップ」、「一時 停止」、「フレーム」などの各ボタンが使えます。

現在の位置はロケーターが示します。

- ●他のチャプターを見るには:
 方向ボタン(▲/▼)でカーソルをサムネイルの列に移動したあと、方向ボタン(◀/▶)でサムネイルを選びます。
 次のページへ移るときは、「頁」ボタンを押して移動します。
- チャプターの最初と最後の部分が確認できます。 サムネイルを選んで「決定」ボタンを押すと、そのチャプター の最初と最後の部分を約3秒ずつ再生します。

(つづく)

チャプター作成(つづき)

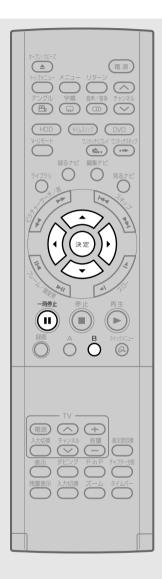

(つづき)

7 チャプターの境界にしたい場面で、「一時 停止」ボタンを押す

一時停止

画像が一時停止します。



8 方向ボタンで、「分割」にカーソルをおき、「決定」ボタンを押す



押したところにチャプターの境界が作られ、新しく できたチャプターの先頭場面が、サムネイルとして 登録されます。



○ 手順6~8をくり返す

タイムバーの縦線のマーカーが、できたチャプター境界の位置を示します。

チャプター境界を消したいときは、「チャプターをつなげる」 (♪96ページ)をご覧ください。

10 必要なチャプター境界を全部入れ終わったら、「B」ボタンを押す

メッセージが出て、設定したチャプター境界を保存しはじめ ます。

保存が終わると、「見るナビ」画面に戻ります。

∅お知らせ

- 作成できるチャプターの数には上限があり、超えたときにはメッセージが出ます。チャプターを結合するなどして数を減らしてください。(♪96ページ)
- 「チャプター作成」画面は、「編集ナビ」画面で「チャプター作成」を選んでも表示できます。



- 「編集ナビ」画面を消すには、「編集ナビ」ボタンを押します。
- タイトル(オリジナル)の中でチャプター分割をして も、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しませ か。
- チャプター分割で設定された位置と実際の再生時の チャプターの切り換わり位置に、若干のずれが生じる ことがあります。
- 録画中に一時停止をした場合、その位置でチャプター が分割されます。
- リレー録画(♪53ページ)では、リレー開始位置で自動的にチャプターが作成されます。
- AB面録画(♪53ページ)で、すべてが内蔵HDDに録画される場合は、無記録のDVD-RAMディスクの片面にダビングできる位置で自動的にチャプターが作成されます。
- 内蔵HDDでチャプター作成したタイトルをDVD-R/ RWディスクにダビングした場合は、チャプター境界 の位置が変更される場合があります。

■ チャプターの境界を自動で作成する

タイトルの先頭から、一定の間隔で自動的にチャプター境界を作れます。(すでにあるチャプター境界とは別に、新たに追加されます。) 例えば、スポーツの試合などの長い番組で、とりあえずの目安に使えます。

- 1) №92~93ページの手順1~4を行う
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「チャプター自動生成」を選び、「決定」ボタンを押す
- 3)方向ボタン(▲/▼)で、チャプター境界の間隔を 選び、「決定」ボタンを押す

選んだ間隔でチャプター境界が作られます。

■ DVD-R/RW作成の素材用に4:3 と16:9 の境界でチャプター分割する

BSデジタル放送などの番組を外部チューナーか ら録画した場合、放送内容に応じて通常の4:3の 部分と16:9の部分が混在する場合があります。 DVD-R/RW作成時には、DVD-Video規格の制 限により、これらの混在が許されていません。 DVD-R/RW作成の素材となるチャプターを作成 するには、「画面比」の横の数値を見ながら、4:3 と16:9の表示が切り換わる部分でチャプター分 割し、同一チャプター内が4:3または16:9のどち らか一方に統一されるようにしてください。 なお、MPEG2方式で録画された映像は、GOPと 呼ばれる15フレーム(0.5秒)の圧縮の単位ごとに 4:3や16:9という属性を記録しているため、16: 9番組の前に4:3の部分があると、チャプター分 割しようとしているフレームが映画などの16:9 の本編であっても、その前にある4:3映像のため に、そのGOPは4:3と記録されています。(映画 が16:9なのに4:3と表示される区間があることに なりますが、これは異常ではありません)

チャプター作成(つづき)

■ チャプターをつなげる

- 1) □92~93ページの手順1~5を行ない、「編集ナビ チャプター作成」画面を出す
- 2) 方向ボタンでチャプターを選ぶ 「頁 | ボタンで前後のページに移動できます。
- 3) 「クイックメニュー」ボタンを押す



4) 方向ボタン(▲/▼) で項目を選ぶ

前と結合:

選んでいるチャプターと、その前のチャプター をつなげます。

後ろと結合:

選んでいるチャプターと、その次のチャプター をつなげます。

全チャプター結合:

タイトル内の全チャプターをつないで 1 つの チャプターにします。

5) 「決定 | ボタンを押す

例:「前と結合」を選んだとき 選んでいたチャプターは前のチャプターとつな がり、サムネイルが消えます。



∅お知らせ

- [編集ナビ]画面を消すには、[編集ナビ]ボタンを押します。
- チャプターをつなぐと、以降のチャプターはチャプター番号がくり上がります。
- タイトル(オリジナル)の中でチャプター結合をして も、関連するタイトル(プレイリスト)には影響しませ ん。また、タイトル(プレイリスト)の中でもチャプ ター結合はできます。このとき、元となったタイトル (オリジナル)には影響しません。

■ チャプターに名前をつける

- 1) 「編集ナビチャプター作成」画面で、名前をつけたいチャプターを選ぶ
- 2) 「クイックメニュー」ボタンを押す
- 3) 方向ボタン(▲/▼)で「チャプター名入力」を選び、「決定」ボタンを押す

画面にキーボードが表示されます。 画面下部の操作ガイドにしたがって操作してく ださい。



- 入力できる文字数は全角32文字、半角64文字です。
- 「タイトル情報」で表示できるのは全角で32文字までです。「見るナビ チャプター一覧」画面で表示できるのは全角で6文字までです。
- 名前をつけられるチャプターの数には上限があり、超 えたときにはメッセージが出ます。
- 「編集ナビ チャプター作成」画面からチャプター名を入力するには、名前をつけるチャプターを選んだ状態で、「クイックメニュー」を表示させ、「チャプター名入力」を選びます。
- 「見るナビ タイトル情報」画面で「頁」ボタンを押して チャプターを選び、「クイックメニュー」から「チャプ ター名入力」を選んでも、チャプター名をつけることが できます。

HDD DVD-RAM

プレイリスト編集(必要な場面を集める)

ダビング用に不要な部分を抜いたタイトルを作ったり、好きな場面を集めるには、「プレイリスト」を作ります。



¶ 停止中または再生中に、「見るナビ」ボタ ンを押す


見るナビ

「見るナビ タイトル一覧 |画面が出ます。

3モードボタン(「HDD」または「DVD」)で、内蔵 HDDとDVD-RAMディスクを切り換えられます。

7「クイックメニュー」ボタンを押す


「クイックメニュー」が表示されます。

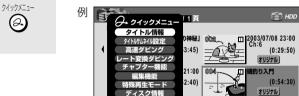

方向ボタン(▲/▼)で「編集機能」を選び、 「決定」ボタンを押す



サブメニューが表示されます。

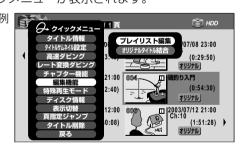


| |2003/07/12 21:00

(1:51:28)

(つづく)

プレイリスト編集(必要な場面を集める)(つづき)

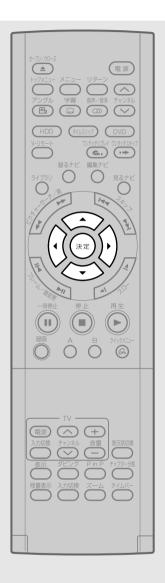

(つづき)



「編集ナビ プレイリスト編集」画面が出ます。



5 方向ボタンで、パーツにするタイトルまたはチャプターを選ぶ



タイトルとチャプターの表示は「A」ボタンで切り換えることができます。

ら「決定」ボタンを押す



選んだパーツを挿入する場所を示すカーソルが出ます。





7 方向ボタン(◄/▶)で、パーツを入れる場所を選び、「決定」ボタンを押す



最初は左端に固定されます。そのまま「決定」ボタンを押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所に入ります。



8 手順5~7をくり返して、好きな順にパーツを追加する

パーツの選択を取り消すには ▶ 100ページをご覧ください。

9 必要なパーツを並べ終わったら、「B」ボタンを押す

В

メッセージが出て、編集したプレイリストを保存しはじめます。

保存が終わると、「見るナビ」画面に戻ります。

- 「プレイリスト編集 | 画面は、「編集ナビ | 画面で「プレイリスト編集 | を選んでも表示できます。
- 結合したパーツが不連続の場合、パーツ境界で一時静止状態になる場合があります。
- プレイリスト編集をして作成したタイトルを再生すると、パーツ境界で編集時の位置とずれることがあります。
- 編集しているタイトル(プレイリスト)自身、およびそれに含まれるチャプター(プレイリスト)は、パーツとして追加することはできません。
- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイトル、またはチャプターをプレイリストに登録することはできません。
- プレイリストのチャプターを削除しても、元となるオリジナルのチャプターは削除されません。オリジナルのチャプターを削除すると、関連するプレイリストのチャプターは削除されます。
- プレイリストはダビングするとタイトル(オリジナル)になります。

プレイリスト編集(必要な場面を集める)(つづき)

■ パーツの選択を取り消す

- 1) 「編集ナビ プレイリスト編集」画面で、取り消すパーツを、方向ボタンで選ぶ
- **2)「クイックメニュー」ボタンを押す** 「クイックメニュー」が表示されます。
- 3)方向ボタン(▲/▼)で「選択キャンセル」を選び、 「決定」ボタンを押す

選んだパーツが取り消されます。

■パーツやプレイリストを確認する(プレビュー再生)

先頭と最後の部分を、約3秒ずつ再生します(タイトルにチャプターがある場合は、チャプターの 先頭と最後も再生します)。

パーツのプレビュー

- 1)手順5で、タイトルまたはチャプターを選び、「クイックメニュー」ボタンを押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「パーツのプレビュー」を選び、「決定」ボタンを押す

プレイリストの全パーツプレビュー

- 1)選んだパーツ(画面下側)のどれかにカーソル を置き、「クイックメニュー」ボタンを押す
- 2)方向ボタン(▲/▼)で「プレイリストのプレビュー」を選び、「決定」ボタンを押す

■ タイトル情報を確認する

- 1)手順5で、タイトルまたはチャプターを選び、 「クイックメニュー」ボタンを押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル情報」を選び、 「決定」ボタンを押す

■ プレイリストを再編集するには

パーツを追加したり選択を取り消して、プレイリストの内容を修正します。

- 1) 「見るナビ」画面で、再編集したいプレイリストを選ぶ
- 2)「クイックメニュー」ボタンを押す

3) 方向ボタン(▲/▼)で「プレイリスト再編集」を選び、「決定」ボタンを押す

「編集ナビ プレイリスト編集」画面が出ます。

▶98ページの手順5以降を行なって、パーツを追加したり選択を取り消すなどをしてください。

∅お知らせ

静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイト ルでは、プレイリストの再編集はできません。

■ 別のタイトル(プレイリスト)を作るには

- 1) タイトル(プレイリスト)を再生中または停止中に、「編集ナビ」ボタンを押す「編集ナビ|画面が出ます。
- 2)方向ボタン(▲/▼/◀/►)で「プレイリスト編集」 を選び、「決定」ボタンを押す 「プレイリスト編集 | 画面が表示されます。
- 3) 方向ボタン(▲/▼/∢/►)で「新規作成」を選び、 「決定」ボタンを押す プレイリストのタイトル名と総時間、パーツの 欄が空欄になります。
- 4) ⇒98ページの手順にしたがって、プレイリストを作る

■作ったタイトル(プレイリスト)に名前をつけるには


- 1)選んだパーツ(画面下側)のどれかにカーソル を置き、「クイックメニュー」ボタンを押す
- 2)方向ボタン(▲/▼)で「タイトル名変更」を選び、 「決定」ボタンを押す 文字入力画面が表示されます。
- 3) №30ページの要領で、タイトル名を入力する

❷お知らせ

• 「見るナビ タイトル一覧」画面で、名前をつけるタイトル(プレイリスト)を選び、「クイックメニュー」から「タイトル情報」を選び、「見るナビタイトル情報」画面で「クイックメニュー」から「タイトル名入力」を選んでも、タイトル名をつけることができます。

サムネイル設定(見るナビの画像を変更する)

好きな場面を登録して、サムネイル表示として「編集ナビ」画面や「見るナビ」画面などで表示できます。

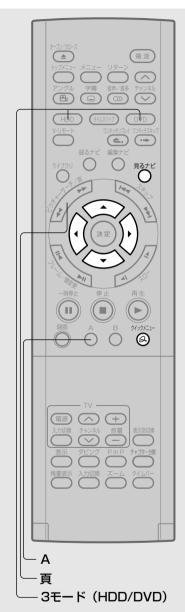

¶ 停止中または再生中に、「見るナビ」ボタ ンを押す

見るナビ

次のような表示(「見るナビ タイトル一覧」画面)が出ます。



3モードボタン(「HDD」または「DVD」)で内蔵HDD とDVD-RAMディスクを切り換えられます。

2 方向ボタンを押して、サムネイルを変えたいタイトルを選ぶ



- ●「頁(◀◀/▶▶)」ボタンで前後のページに移動できます。
- チャプターを選ぶには、タイトルを選んで「A」ボタンを押します。

画面が「見るナビ チャプター一覧」に変わります。 もう一度押すと「見るナビ タイトル一覧」に戻り ます。

3「クイックメニュー」ボタンを押す




「クイックメニュー」が表示されます。



(つづく)

サムネイル設定 (見るナビの画像を変更する)(つづき)

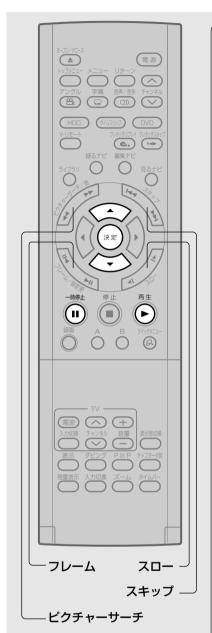

∅お知らせ

 設定されたサムネイルの映像と 実際に表示されるサムネイルと で若干のずれを生じることがあ ります。特にピクチャーサーチ を使用すると、ずれが大きくな ります。 (つづき)

4 方向ボタン(▲/▼)で「タイトルサムネイル 設定」(手順2でチャプターを選んだときは 「チャプターサムネイル設定」)を選び、 「決定」ボタンを押す



サムネイルを設定する画面が表示されます。



「再生」ボタンを押して再生をはじめる



サムネイルにしたい場面をさがします。 「ピクチャーサーチ」、「フレーム」、「スロー」、「一時 停止」、「スキップ」などの各ボタンも使えます。

6 サムネイルにしたい場面で「一時停止」ボタンを押して、静止画にする





7 「決定」ボタンを押す



見るナビ画面に戻ります。選んだ静止画が新しいサムネイルになっています。



生

- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイトルでは、チャプターサムネイルは設定できません。
- 本機でチャプターサムネイルを設定したあと、本機以外で録画や編集をすると、チャプターサムネイルが チャプター先頭に戻ることがあります。

ダビングについて

録画した内容は、内蔵HDDとDVD-RAMのドライブの間、または同一ドライブ内でダビングできます。また、「DVD-Video作成」機能を使用して内蔵HDDからDVD-R/RWに書き込むことができ、本機で作成したDVD-R/RWは、「ラインUダビング」で内蔵HDDにダビングできます。

本機のダビングに関する注意事項です。事前に必ずお読みください。

本機のダビング機能

本機には次のダビング機能があります。

●高速ライブラリダビング:

録画したタイトルやチャプターをそのまま高速でダビングします。

高速とは、実際の録画時間よりも短い時間でダビングするということです。

録画したタイトルをまるごとDVD-RAMにそのま まダビングするときや、

プレイリストをオリジナル化するとき、

DVD-VRモードで記録されたDVD-RWディスクを 内蔵HDDにダビングするとき などに活用してください。

●一括・高速ライブラリダビング:

複数のタイトルやチャプターをまとめてダビングします。

●レート変換ダビング:

録画時と異なった画質・音質設定で、データ量を変 えてダビングします。

マニュアルの高レートで内蔵HDDに録画したため、そのままではDVD-RAMにダビングしようとしても入らないとき(画質や音質を下げてダビングする。) や、

本機でDVD互換モードを「入」にしないで録画したタイトルやDVD互換モードに対応していない機器で録画したDVD-RAM内のタイトルをDVD-R/RWに書き込みたいとき(DVD互換モードを「入」にして、「レート変換ダビング」で内蔵HDDにダビングする。そのあと「DVD-Video作成」を行なう。)などに活用してください。

●一括・レート変換ダビング:

複数のタイトルやチャプターをまとめてレート変換ダビングします。

複数のタイトルやチャプターをまとめてDVD互換 モードに対応させたいときなどに活用してください。

●ラインUダビング:

本機で再生している映像を、本機で録画してダビングできます。

作成したDVD-R/RWの内容をもう一度本機に戻したいときなどに活用してください。

なお、すべてのダビング処理はデジタル信号のまま行ないますが、「レート変換ダビング」と「ラインUダビング」に関しては、データ処理が伴うので、元のタイトルやチャプターと比べ、画質および音質が異なる場合があります。また、低レートで録画したものを高レートでダビングしても、録画時より高画質・高音質になることはありません。

「コピー」と「移動」

本機では、ダビングに以下の二つの定義があります。 **コピー**: ダビングする内容は、ダビング後もダビング 元の**ディスクに残ります**。

移動: ダビングする内容は、ダビング後はダビング 元の**ディスクから消去**されます。

状況により、選べる場合と自動的に決まる場合があり ます。

以下の場合は移動ができません。(コピーをしてください。)

- 保護設定(♪55ページ)にしてあるとき。
- コピー禁止の部分を含むタイトルやチャプターは、 DVD-RAMから内蔵HDDへの移動はできません。
- プレイリスト(♪89ページ)は移動できません。コピーだけができます。コピーしたプレイリストはコピー先でオリジナルになります。コピー元はプレイリストのままです。
- DVD-VRモードで記録されたDVD-RWから内蔵 HDDへは移動できません。

以下の場合はコピーもできません。

- 著作権保護のため1回だけ録画を許された番組を録 画した内容は、コピーできません。
- コピー禁止の部分を含むタイトル(プレイリスト) は、コピーが禁止されています。タイトル(オリジナル)を移動してから再度プレイリストを作り直してください。

画


- ダビング時、内蔵HDD、DVD-RAMそれぞれのディスクの状態が悪いと、「移動」を実行したときにエラーが発生し、そのタイトルやチャプターを失ってしまう可能性があります。コピー可のタイトルやチャプターを移動したい場合は、まず「コピー」でもう一方のドライブにタイトルを作り、内容を確認した上で、コピー元のタイトルやチャプターを削除するとより安全です。
- DVDビデオディスク、ビデオCD、音楽用CD、 CD-R、CD-RWはダビングできません。
- ディスクの残量が少ないなど、何かの事情でダビングができないときは、画面にメッセージが出ます。そこに書かれた指示にしたがって操作してください。
- 内容によっては、一部の管理情報や付属情報などがダビングされない場合があります。
- 静止画タイトルおよび静止画と動画が混在するタイトルは、ダビングできません。
- 「DVD互換モード」(♪ 153ページ)を「切」にして録画した内容は、そのままではDVD-R/RWに書き込むことができません。「DVD互換モード」を「入」にした状態でレート変換ダビング(♪ 112ページ)またはラインUダビング(♪ 116ページ)をして、内容をいったん内蔵HDDにコピーし、そのあとDVD-Video作成(♪ 122ページ)をしてください。
- 本機で作成したDVD-R/RWは、「ラインUダビング」 の方法でダビングができます。

 □ 116ページをご覧 ください。
- 内蔵HDDからDVD-R/RWに書き込むには「DVD-Video作成」機能を使用してください。(♪122ページ)

HDD DVD-RAM

高速ライブラリダビング (パーツ単位でダビングする)

パーツ(タイトルまたはチャプター)をひとつ選んでダビングします。パーツをまとめてダビングする場合は、「一括・高速ライブラリダビング」(♪ 108ページ)をご覧ください。

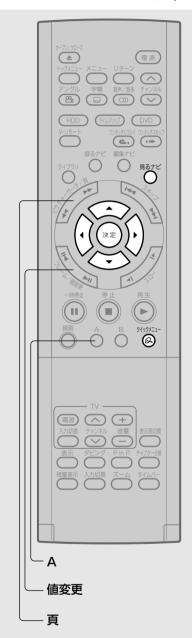

1 再生中、または停止中に、「見るナビ」ボタンを押す

「見るナビ タイトル一覧」が表示されます。





2 ダビングするタイトル(またはチャプター)を、方向ボタンで選ぶ



- ●「頁(◀◀/▶▶)」ボタンで前後のページに移動できます。
 - ページを指定して跳ぶこともできます。 「クイックメニュー」ボタンを押して、クイックメニューから「頁指定ジャンプ」を選び、「値変更」ボタンでページ番号を変えます。
- チャプターを選ぶには、タイトルを選んで「A」ボ タンを押します。
 - もう一度押すとタイトルの一覧に戻ります。


「クイックメニュー」ボタンを押して、クイックメニューから方向ボタン(▲/▼)で「高速ダビング」を選び、「決定」ボタンを押す



「見るナビ 高速ライブラリダビング」画面に変わります。





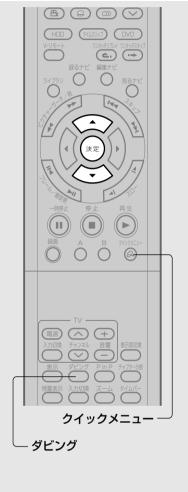

方向ボタン(▲/▼)で、「コピー」、「移動」ま たは「ディスク内コピー |を選ぶ



コピー: ダビングする内容は、ダビング後も元の

ディスクに残ります。

移動: ダビングする内容は、ダビング後は元の

ディスクから消去されます。

ディスク内コピー: 同じディスクに、同じ内容で別

のタイトルが作られます。 プレイリストをオリジナル化す

るのに活用できます。

以下の場合は、設定が自動的に決まります。

コピー:選んだタイトル(またはチャプター)が、

•プレイリストのとき

「保護設定」(♪55ページ)にしてあるとき

選んだタイトル(またはチャプター)がコ 移動:

ピー禁止のとき

「決定」ボタンを押す



コピー/移動がはじまります。

進行状況が画面と本体表示窓に表示されます。 コピーが終わると表示が消え、ブザーが鳴ります。

- ダビングが終了したら自動的に電源が切れるように設定し ておくことができます。
 - (1)ダビング中に「クイックメニュー」ボタンを押す
 - (2)方向ボタン(▲/▼)を押して「終了後電源切る」を選ぶ
 - (3) 「決定 |ボタンを押す

∅お知らせ

- パーツはダビングをするとそれぞれタイトルになります。
- 上記の手順3のかわりに、リモコンの「ダビング」ボタンを押すこともできます。
- 予約録画の開始時刻が近づくとダビングが中止されます。
- DVD-RAMの「ディスク内コピー」は処理に時間が長くかかります。

■ コピー/移動を途中で中止したいときは

1) コピー/移動中に、「クイックメニュー」ボタ ンを押す

「クイックメニュー」が表示されます。

2) 方向ボタン(▲/▼)で「ダビング中止」を選び、 「決定」ボタンを押す

❷お知らせ

• コピー/移動を途中で中止した場合、ダビング中の パーツはダビング先で削除されます。


HDD DVD-RAM

一括・高速ライブラリダビング (パーツをまとめてダビングする)

いくつかのタイトル、チャプターをパーツとして選んで、順番にダビング(コピー)できます。タイトルやチャプター名などの属性情報もダビングされます。パーツはダビング先でそれぞれがタイトルになります。

■ 準備

• 「HDD」ボタンまたは「DVD」ボタンを押して、ダビングしたいパーツがはいっているディスクを選んでおきます。

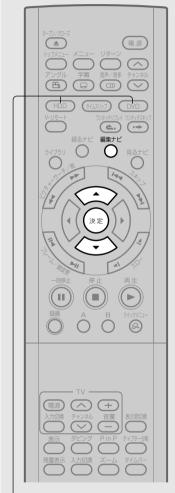

3モード (HDD/DVD)

1 再生中、または停止中に、「編集ナビ」ボタンを押す

編集ナビ

「編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

2 方向ボタン(▲/▼)で「一括・高速ダビン グ」を選ぶ



3 「決定」ボタンを押す




「一括・高速ライブラリダビング」画面に変わります。

例



画面上側に、録画されている内容のサムネイルが表示されます。

- ダビング先を変更したいときは
 - (1)「クイックメニュー」ボタンを押す
 - (2)方向ボタン(▲/▼)で「ダビング先をHDDに切替」(または「ダビング先をDVDに切替」)を選ぶ
 - (3) 「決定 | ボタンを押す

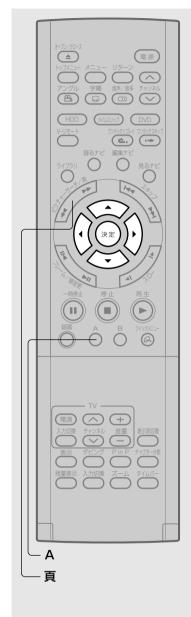

★ 方向ボタンで、ダビングしたいパーツ(タ イトルまたはチャプター)を選ぶ



- ●「頁(◀◀/▶▶)」ボタンで前後のページに移動できます。
- チャプターを選ぶには、タイトルを選んで「A」ボタンを押します。もう一度押すとタイトルの一覧に戻ります。

例



5「決定」ボタンを押す



画面下側(ダビング対象側)に、カーソルが表示されます。



6 方向ボタン(◀/▶)で、パーツを入れる場所を選び、「決定」ボタンを押す



最初は左端に固定されます。そのまま「決定」ボタンを押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所に入ります。



(つづく)

一括・高速ライブラリダビング(パーツをまとめてダビングする)(つづき)



(つづき)

手順4~6をくり返す

ダビング先の空き容量は、画面下部のバーで確認できます。 並んだパーツはそれぞれ1つのタイトルとしてダビング先に 記録されます。

● 登録したパーツを取り消したいときは▶ 111ページをご覧ください。

ろ 方向ボタンで、「ダビング開始」を選んだ あと「はい」を選び、「決定」ボタンを押す



画面がテレビ放送に戻り、ダビングが始まります。 進行状況がタイトル単位で画面と本体表示窓に表示 され、終了するとブザーが鳴ります。

- ダビングが終了したら自動的に電源が切れるように設定しておくことができます。
 - (1)ダビング中に「クイックメニュー」ボタンを押す
 - (2)方向ボタン(▲/▼)を押して「終了後電源切る |を選ぶ
 - (3) 「決定 | ボタンを押す

❷お知らせ

- 一括・高速ライブラリダビングではつねにコピーを行ない、移動はできません。ダビング元に残しておきたくない場合は、一括削除(♪118ページ)をしてください。
- パーツの内容を確認するには、パーツを選んだ状態で「クイックメニュー」ボタンを押して、クイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「パーツのプレビュー」(または「タイトル情報」)を選び、「決定」ボタンを押します。

■ 登録したパーツを取り消すには

1)方向ボタンで取り消すパーツを選び、「クイックメニュー」ボタンを押す

クイックメニューが出ます。

例



- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「選択キャンセル」(すべて 取り消したいときは「全クリア」)を選ぶ
- 3) 「決定」ボタンを押す

■ 登録したパーツの順序を入れ替えたいときは

上の手順でパーツを取り消し、♪109ページの手順4~6をくり返して、正しい場所へ入れ直します。

■ 一括ダビングを途中で中止したいときは

「クイックメニュー」ボタンを押して、クイックメニューを表示させたあと、方向ボタンで「一括ダビング中止」を選び、「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

一括ダビングは選んだパーツの順に行なわれていくため、中止するタイミングによってはいくつかのパーツのダビングが済んでいる場合もあります。

HDD DVD-RAM

レート変換ダビング (画質・音質レートを変えてダビングする)

内蔵HDDに録画したタイトル/チャプターの画質や音質が高すぎて、DVD-RAMディスクの空き容量におさまりきらないときなどに、画質・音質レートを下げてコピーすることができます。

レート変換ダビングは、こんなときにお使いください。


- ・マニュアルの高レートで長時間内蔵HDDに録画したために、そのままではDVD-RAMにおさまりきらないとき
- ・本機以外の機器で録画したDVD-RAM内のタイトルをDVD-R/RWにしたいとき
- ・「DVD互換モード」(♪153ページ)を「切」に設定して録画したタイトルを、DVD-R/RWにしたいとき

レート変換ダビングは、**パーツ単位で**行なう方法と、**複数のパーツを一括して**行なう方法の、2通りがあります。 (複数のパーツを一括して行なう方法では、それぞれのパーツに同じレートが適用されます。個別の設定はできません。)

■ 準備

• 「HDD」ボタンまたは「DVD」ボタンを押して、ダビングしたいパーツがはいっているディスクを選んでおきます。

パーツ単位でレート変換ダビングする

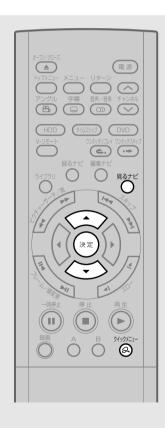

106ページの手順1~2を行う

2「クイックメニュー」ボタンを押すクイックメニューが表示されます。


クイックメニュー ②

3 方向ボタン(▲/▼)で「レート変換ダビング」を選び、「決定」ボタンを押す



「レート変換ダビング画面」が表示されます。



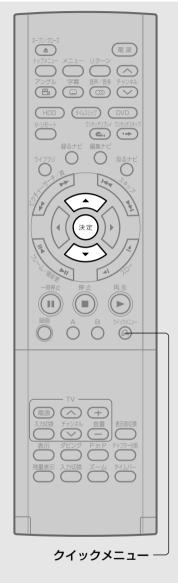

▲ 方向ボタン(▲/▼)で、「コピー」または 「ディスク内コピー」を選ぶ



コピー:

ダビングする内容は、ダビング後もダビング元の ディスクに残ります。

ディスク内コピー:

同じディスクに、同じ内容で別のタイトルが作られます。

画質と音質のレートを確認する

変えたいときは、以下の手順を行ないます。

1)「クイックメニュー」ボタンを押してクイックメ ニューを表示させる





2) 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び、「決定」ボタンを 押す

録画・画質/音質設定:

あらかじめ設定してあるレート(♪ 152ページ)の一覧が出ます。「値変更(II◄/▶II)」ボタンで設定No.を選べます。

容量優先画質設定:

ディスクの残量から計算して最も高画質になるようなレートが設定されます。この機能を使っても、録画する内容によってはディスクに収まらない場合もあります。また、ディスクの空き容量をすべて使い切る機能ではありません。

「決定」ボタンを押す

ダビングが始まります。




進行状況を見るには、「タイムバー」ボタンを押してタイムバーを表示させます。(タイムバーはダビングされません。)

コピーが終わると、放送中の映像に戻ります。 レート変換ダビング中の映像・音声はモニター用で す。テレビ画面形状に対して正しく表示されないこ とがあります。

レート変換ダビング (画質・音質レートを変えてダビングする)(つづき)

パーツをまとめてレート変換ダビングする

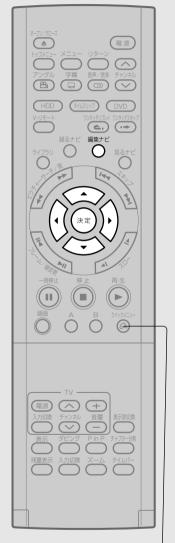

クイックメニュー

1 再生中、または停止中に、「編集ナビ」ボタンを押す

「編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

2 方向ボタン(▲/▼)で「一括・レート変換ダビング」を選び、「決定」ボタンを押す



編集ナビ

「一括・レート変換ダビング」画面に変わります。



3 109ページの手順4~6の要領で、ダビングするパーツを集める

並んだパーツはそれぞれ1つのタイトルとしてダビング先に 記録されます。

- 登録したパーツを取り消したいときは
- 1)取り消すパーツを選んだ状態で、「クイックメニュー」ボタンを押してクイックメニューを表示させる
- 2)方向ボタン(▲/▼)で、「選択キャンセル」(すべて取り消したいときは「全クリア」)を選ぶ
- 3) 「決定 | ボタンを押す

⚠ 画質と音質のレートを確認する

変えたいときは、以下の手順を行ないます。

- 1)「クイックメニュー」ボタンを押してクイックメニューを表示させる
- 2)方向ボタン(▲/▼)で「録画・画質/音質設定」を選び、「決定」ボタンを押す

3)「値変更(**II◄/▶II**)」ボタンで設定No.を選び、「決定」ボタン を押す

5 方向ボタンで、「ダビング開始」を選んだ あと「はい」を選び、「決定」ボタンを押す



ダビングが始まります。

進行状況を見るには、「タイムバー」ボタンを押してタイムバーを表示させます。(タイムバーはダビングされません。)

コピーが終わるとブザーが鳴り、放送中の映像に戻ります。

レート変換ダビング中の映像・音声はモニター用で す。テレビ画面形状に対して正しく表示されないこ とがあります。

■ レート変換ダビングを途中で中止したいと きは

- 1) 「クイックメニュー」ボタンを押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「レート変換ダビング中止」を選ぶ
- 3) 「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

• 中止した時点までの内容はダビングが済んでいます。

■ コピーが終了後自動的に電源が切れるよう にするには

- 1) 設定中またはコピー中に、「クイックメニュー」 ボタンを押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る」を選ぶ
- 3) 「決定 |ボタンを押す

∅お知らせ

- 高速ライブラリダビングと異なり、デジタル変換の際に若干画質・音質が低下します。またダビングには再生時間分かかります。
- コピー元より高い画質・音質に設定しても品質は向上しません。
- チャプターの分割位置はコピーされません。
- 一度に選べるパーツは99個までです。
- DVD-RAMディスクからDVD-RAMディスクへの レート変換ダビングはできません。
- レート変換ダビングでできたタイトルの前後には、自動的に黒画面が録画されます。
- 「リレー録画」(♪53ページ)を「入」に設定していても、 レート変換ダビング中はリレー録画にはなりません。
- レート変換ダビング中は、3D効果(♪150ページ)は 機能しません。
- レート変換ダビング中は、音声出力の切り換えはできません。
- レート変換ダビング先の音声はすべてステレオとして 記録されます。
- 音声多重放送を録画したときの再生音は、「主音声」と 「副音声」が同時に出力されますので、「音声/音多」ボ タンで出力する音声を選んでください。
- 「DVD互換モード」(♪ 153ページ)を「入(主音声)」または「入(副音声)に設定していると、音声多重放送では選んだ音声(主または副)だけが記録されます。(ステレオ放送は通常通りステレオ音声として記録されます。)
- プレイリストをレート変換ダビングする場合、そこに 含まれるチャプターが録画時のオリジナルタイトルの 先頭部分である場合は先頭が1フレーム欠けます。

HDD DVD-RAM

ライン しダビング (再生中の映像を録画する)


コピーの禁止されていないディスクの画像を、再生しながら録画することができます。 本機で作成したDVD-R/RWの記録内容を、内蔵HDDにダビングしたいときなどにご利用ください。

■ 進備


- ダビング先の空き容量を確認しておきます。
- 内蔵HDDにダビングするときは、ダビングしたい内容が入ったディスクを、本機に入れておきます。

例:DVD-RAMドライブから内蔵HDDにダビングする



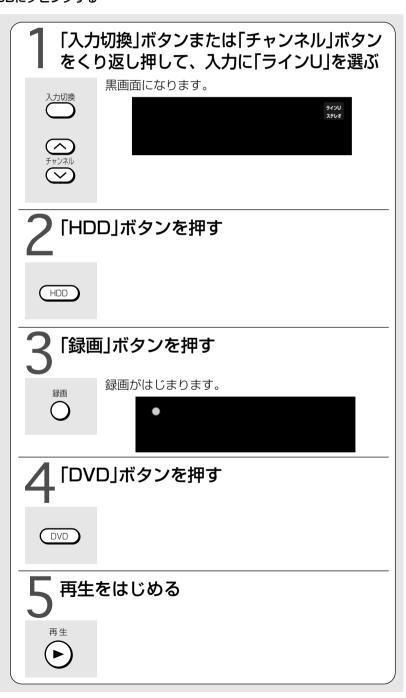



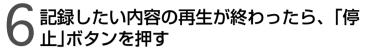

停止

再生が停止し、黒画面に戻ります。

7 「HDD」ボタンを押す



❷ 「停止」ボタンを押す



録画が停止します。

∅お知らせ

- 次の組み合わせでダビングができます。
 内蔵HDD→内蔵HDD、DVD-RAM→内蔵HDD、DVD-R/RW→内蔵HDD、内蔵HDD→DVD-RAM
- ラインUで録画したタイトルは、先頭と最後の部分が黒画面になる仕様になっています。したがって、「見るナビ」 画面ではサムネイルも黒画面になる場合があります。サムネイルを変更するには ♪ 101ページをご覧ください。
- 再生の一時停止画像やスロー画像なども録画することができます。
- DVDビデオディスク、ビデオCD、音楽用CDの内容はラインUダビングできません。
- 画質・音質設定によっては、ラインUダビングすると画質や音質が変わる場合があります。
- 「見るナビ」「録るナビ」などの画面表示をラインUダビングすることはできません。
- ラインUダビングの録画予約はできません。
- ラインUダビング中は録画予約はできません。「録るナビ」画面を表示させると再生が停止します。
- ラインUの入力を選んでいる間は、強制的にステレオ出力となり、音声出力の変更はできません。録画実行中は音声出力が切り換えられます。
- ラインUダビング先の音声はすべてステレオ方式で記録されます。
- ラインUダビングでは3D効果(♪ 150ページ)は機能しません。
- 「リレー録画」(♪154ページ)が「入」に設定されていても、ラインUダビングではリレー録画は機能しません。
- ラインUダビングでは、1度だけコピーが許された映像でもコピーできません。


HDD DVD-RAM

<u>一括削除 (パーツをまとめて削除する)</u>

複数のタイトルとチャプターを、まとめて削除できます。

■ 準備

• 「HDD」ボタンまたは「DVD」ボタンを押して、削除したいパーツがはいっているディスクを選んでおきます。

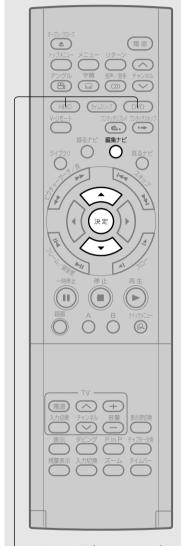

- 3モード(HDD/DVD)

再生中、または停止中に、「編集ナビ」ボ タンを押す

「編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

編集ナビ

フ 方向ボタン(▲/▼)で「一括削除」を選ぶ



例




? 「決定」ボタンを押す



「編集ナビ 一括削除」画面に変わります。



画面上側に、録画されている内容のサムネイルが表示されます。

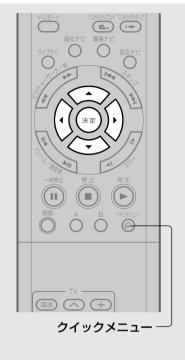

4 削除したいパーツを、 応 109ページの手順4~6の要領で集める

5 方向ボタンで、「削除開始」を選び、「決定」ボタンを押す



メッセージ画面で「はい」を選ぶと、削除が始まります。

「いいえ」を選ぶと削除を中止します。

処理が終わると「編集ナビ メインメニュー」画面に戻ります。

∅お知らせ

- パーツの内容を確認するには、パーツを選んだ状態で「クイックメニュー」ボタンを押して、クイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「パーツのプレビュー」(または「タイトル情報」)を選び、「決定」ボタンを押します。
- 一括削除の処理は、選んだ順番ではなくタイトル/チャプター番号の大きい順に行なわれます。
- 一括削除は実行すると中止できません。実行画面上に「中止」が選択できるようになっていますが、画面上の進行状況にかかわらず、削除の処理がかなり進んでいますので、実行する前に十分確認してください。
- 削除するパーツにタイトルを選ぶと、そのタイトルに含まれるチャプターを選ぶことはできません。

■ 削除の終了後自動的に電源が切れるようにするには

手順5の前に、以下の設定をしてください。

- 1) 「編集ナビ 一括削除」画面で、「クイックメニュー」ボタンを押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る」を選ぶ
- 3) 「決定」ボタンを押す


HDD DVD-RAM

オリジナルタイトル結合 (二つのタイトルを一つにする)

二つのオリジナルタイトルを一つにまとめるときに使います。後ろのタイトルが削除されて、前のタイトルの末尾につながります。

■ 準備

• 「HDD」ボタンまたは「DVD」ボタンを押して、まとめたいパーツがはいっているディスクを選んでおきます。

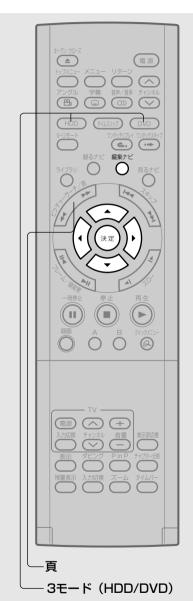

1 再生中、または停止中に、「編集ナビ」ボタンを押す

「編集ナビ メインメニュー」が表示されます。

編集ナビ

2 方向ボタン(▲/▼)で、「オリジナルタイト ル結合」を選び、「決定」ボタンを押す

「オリジナルタイトル結合」画面に変わります。



3 方向ボタンを押して、つなぎたいタイトルの一つ目を選ぶ




●「頁」ボタンを押して前後のページに移動できます。

⚠ 「決定」ボタンを押す



画面下側(結合対象側)に、カーソルが表示されます。



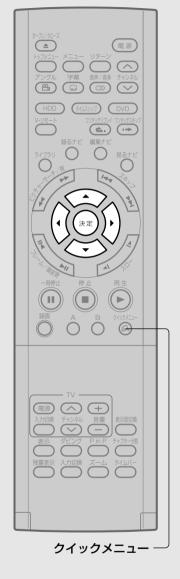

5 方向ボタン(◀/▶)で、パーツを入れる場所を選び、「決定」ボタンを押す



最初は左端に固定されます。そのまま「決定」ボタン を押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所に入ります。



6 手順3~5を行なって、二つ目のタイトルを選ぶ

同じタイトルは選べません。

- 登録したパーツを取り消したいときは
- 1)取り消すパーツを選んだ状態で、「クイックメニュー」ボタンを押してクイックメニューを表示させる
- 2)方向ボタン(▲/▼)で、「選択キャンセル」(すべて取り消したいときは「全クリアー)を選ぶ
- 3) 「決定 | ボタンを押す

| 方向ボタンで、「結合開始」を選んだあと | 「はい」を選び、「決定」ボタンを押す



結合の処理が始まります。

∅お知らせ

- オリジナルタイトルの結合の処理は、途中で中止できません。
- 二つのタイトルの合計の長さが9時間を超える場合は結合できません。
- 保護設定されたタイトルや静止画を含むタイトルは、結合できません。
- 結合したタイトルには一つ目のタイトル名が引き継がれます。
- 後ろのタイトルは、チャプター境界の位置やチャプター名を保持したまま前のタイトルと結合されます。

HDD

DVD-R/RWに書き込む

内蔵HDDに録画した内容は編集して、結婚式や旅先の映像集など、作品として配付するのに便利なDVD-Rに書き込むことができます。書き込んだDVD-Rは、互換性のあるDVDプレーヤーで、DVDビデオとして再生できます。また、書き換え可能なDVD-RWにも書き込むことができます。

-ご注意

• 書き込みの前に、内容を十分確認してください。

DVD-Rの場合、本機での書き込みは1枚に一度だけです。書き込んだあとは、内容の追加、削除、修正は一切できません。また、書き込みを途中で中止すると、そのDVD-Rは使用できなくなります。

DVD-RWに書き込んだ場合も、追加、削除、修正はできません。そのDVD-RWをフォーマットしなおして(すべてのデータは削除されます。)よい場合は、新しく書き込むことができます。

• 書き込みの前に、直後に録画予約がないことを確かめてください。

書き込みには、DVD-R/RWの容量100%で約1時間半の時間がかかります。(内容に比例して増減します。また、内容が少ないときや画質の設定が高いときなど、書き込み時間が実記録時間を上回る場合もあります。)いったん書き込みをはじめると、途中で予約録画の開始時刻が来ても、(キャンセルをしない限り)DVD-R/RWの書き込みが優先され、予約していた録画はできません。(ただし、DVD-R/RW作成を1枚終了し、次のDVD-R/RWの作成準備中に予約録画の開始時刻になったときは、DVD-R/RWの作成を終了して、予約録画を開始します。)


- お使いになるDVD-R/RWを確かめてください。
 - お使いになるディスクについては、「ディスクについて」(♪9ページ)をご覧ください。
- *本機で作成したDVD-R/RWはDVDビデオ規格に準拠しておりますが、すべてのプレーヤーなど(当社、他社会む)での正常な再生を保証するものではありません。
- ディスクの取り扱いに注意してください。


■ 準備

- DVD-R/RWに保存したい内容を、以下の条件で内蔵HDDに録画しておきます。
 - · 「DVD互換モード (□ 153ページ)を必ず (入(主音声) | 「入(副音声) | のいずれかに設定する。
 - ・画質レートを、できれば4.0以上に設定する。
- 本機に未使用のDVD-RまたはDVD-RWを入れます。(DVD-R/RWの取扱方法は、DVD-R/RWの説明書にしたがってください。)
- 「HDD | ボタンを押して、HDDモードを選んでおきます。

∅お知らせ

• DVD互換モードが「切」の状態で録画されたタイトルは「レート変換ダビング」(♪112ページ)を利用して互換モードを「入」の状態にすることができます。

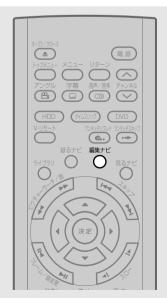

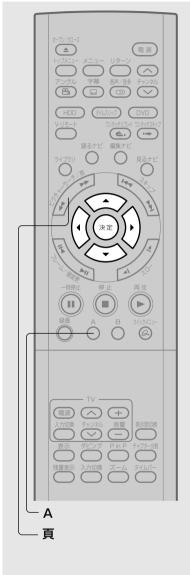

2 方向ボタン(▲/▼)で「DVD-Video作成」を 選び、「決定」ボタンを押す



DVD-Rを入れた場合、「編集ナビ DVD-Video作成」 画面に変わります。

DVD-RWを入れた場合、「作成前にディスクをフォーマットします。全てのデータが削除されますがよろしいですか。」というメッセージが表示されます。方向ボタンで「はい」を選んで「決定」ボタンを押すと、「編集ナビDVD-Video作成」画面に変わります。



画面上側に、HDDに録画してある内容がサムネイルで一覧表示されます。

3 方向ボタンで、DVD-R/RWに書き込み たいパーツ(タイトルまたはチャプター)を 選ぶ






- チャプターを選ぶには、タイトルを選んで「A」ボタンを押します。
 - もう一度押すとタイトルの一覧に戻ります。

列



(つづく)

DVD-R/RWに書き込む(つづき)

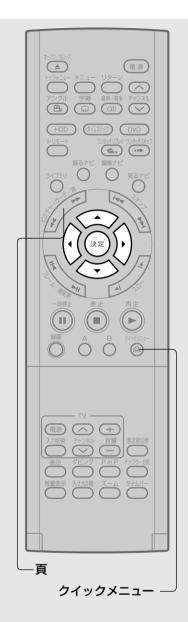

(つづき) (決定」ボタンを押す

決定

画面下側(DVD側)に、カーソルが表示されます。



5 方向ボタン(◀/▶)で、パーツを入れる場所を選び、「決定」ボタンを押す



最初は左端に固定されます。そのまま「決定」ボタン を押してください。

選んだパーツが、カーソルのあった場所にはいります。



◯ 手順3~5をくり返す

DVD-R/RWの空き容量は、画面下部のバーで確認できます。 並んだパーツはそれぞれ1つのタイトルとしてDVD-R/RW に書き込まれます。


- 登録したパーツを取り消したいときは(♪129ページ)
- タイトルやチャプターの名前やサムネイルを変更するには (1)変更したいパーツを選んで「クイックメニュー」ボタン を押す
 - (2)方向ボタン(▲/▼)でタイトルの場合は「タイトル名変 更」「タイトルサムネイル変更」を、チャプターの場合は 「チャプター名変更」「チャプターサムネイル変更」を選 び、「決定」ボタンを押す
 - (3)タイトル名、チャブター名は入力画面で変更します。 タイトルサムネイル、チャプターサムネイルは ♪102ページの手順で変更します。



ア 方向ボタン(▼)で「作成開始」を選び、「決定」ボタンを押す

オプション項目を設定する画面が表示されます。



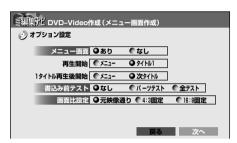

方向ボタンで、各項目を設定する



設定の内容は、選択時に表示されるそれぞれの説明をご覧ください。

● 「書込み前テスト」に「パーツテスト」「全テスト」を 選んだときは、事前にテストする分だけ多くの時 間がかかります。なお「全テスト」は「パーツテスト」よりも時間がかかります。


DVD-RWディスクの場合は、「全テスト」を選択していても、「パーツテスト」として実行されます。

「メニュー画面」に「なし」を選んだときは: 「再生開始」と「1タイトル再生後開始」の設定は自動的に省略されます。残りの項目を設定したあと、方向ボタンで「書込み開始」を選んで「決定」ボタンを押してください。手順14へ。

今 夕方向ボタン(▲/▼)で「次へ」を選び、「決定」 ボタンを押す




書き込む情報を確認する画面が表示されます。

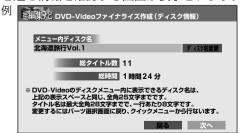

方向ボタン(▲)で「ディスク名変更」を選び「決定」ボタンを押すと、文字入力画面に切り換わり、ディスク名を入力できます。

(つづく)

DVD-R/RWに書き込む(つづき)

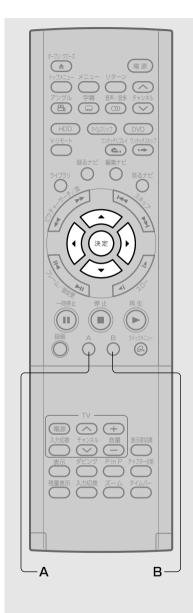


(つづき)

10 方向ボタン(▼)で「次へ」を選び、「決定」ボ タンを押す



タイトルメニューテーマを選ぶ画面が表示されます。

ネットdeナビのDVD-Videoツールで登録したメニューは、次頁に表示されます。 ♪ネットdeナビ編

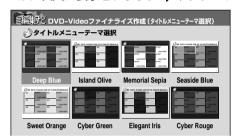

「A」ボタンを押すと、プレビュー画面でメニューイメージを確認できます。「B」ボタンで選択画面に戻ります。

17 方向ボタンでタイトルメニューテーマを 選び、「決定」ボタンを押す



チャプターメニューテーマを選ぶ画面が表示されます。


12 方向ボタンでチャプターメニューテーマ を選ぶ



テーマはすべてのチャプターに共通で設定されます。チャプターごとに選ぶことはできません。 「A」ボタンを押すと、プレビュー画面でメニューイメージを確認できます。「B」ボタンで選択画面に戻ります。

プレビュー中に、方向ボタン(▼)で「戻る」を選び、「決定」ボタンを押すと、タイトルメニューのプレビューに戻ることができます。また、タイトルメニューのプレビューからは、方向ボタンで「チャプターメニュー」内の番号を選んで「決定」ボタンを押すことで、チャプターメニューのプレビューに戻れます。

牛

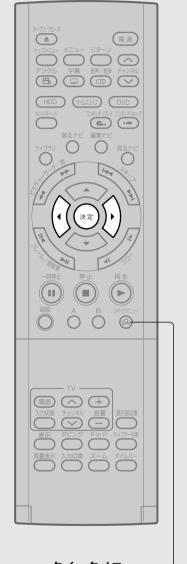

クイックメニュ**ー** –

17 「チャプターメニューテーマ選択」画面の表示中に、「決定」ボタンを押す



確認のメッセージが表示されます。

1/1 方向ボタンで「はい」を選び、「決定」ボタ フを押す



画面がテレビ放送に戻り、書き込みが始まります。 進行状況が画面と本体表示窓に表示されます。

選んだパーツの書き込みを終えると、最後にファイナライズという処理が自動的に行なわれます。これは、DVD-R/RWを通常のDVDプレーヤーで再生できるようにするための処理です。

書き込みが終了すると、「続けてもう1枚同じDVD-Videoを作成しますか。」というメッセージが表示され、ブザーが鳴ります。(「終了後電源切る」の設定時には表示されません。)「はい」を選ぶと同じ内容のDVD-R/RWを作ることができます。「いいえ」を選ぶとDVD-Video作成が終了します。

- 書き込みが終了したら自動的に電源が切れるように設定しておくことができます。
 - (1)書き込み中に「クイックメニュー」ボタンを押す
 - (2)方向ボタン(▲/▼)で「終了後電源切る |を選ぶ
 - (3)「決定」ボタンを押す

DVD-R/RWに書き込む(つづき)

∅お知らせ

- DVD-R/RWにテレビ番組などを直接録画することはできません。内蔵HDDに録画したものをDVD-R/RWに記録してください。DVD-R/RWに記録できるのは、内蔵HDDに録画してある内容だけです。
- DVD-R/RWに書き込めるタイトルは上限(99個、それぞれチャプター数が99を超えないこと)があります。タイトルやチャプターの数が極端に多いと、DVD規格の制限により書き込みができない場合があります。また、タイトルやチャプターの数が上限に達していなくても、メニューの数が多すぎるために書き込みができない場合もあります。
- DVD-R/RWに書き込むと、規格の違いにより、 チャプターの数や位置が若干変わることがあります。 (このとき生じたチャプターは、元のチャプターと同 じサムネイルが表示されます。)
- DVD-R/RWに書き込むと、規格の制限により、不要なシーンが含まれることがあります。
- 音声モード・音声多重、画面形状などの異なるパーツが混在している場合や、途中で設定や条件が変わる画像内容は、DVD-R/RWに書き込むと、いくつかのタイトルに分割されます。(このとき生じたタイトルは、元のタイトルと同じサムネイルが表示されます。)
- プレイリストの構造が複雑な場合やパーツが多すぎる、あるいは極端に短いなど、状態によってはDVD-R/RWに正しく書き込めないことがあります。
- 一度だけコピーが許された番組は、たとえ「DVD互換 モード」(♪153ページ)を「入」にして内蔵HDDに録 画してあっても、DVD-Videoの規格の制限により DVD-R/RWに書き込むことはできません。
- ・ 当社製以外のレコーダーや当社製HDD&DVDビデオレコーダーRD-2000/RD-X1/RD-X2で録画されたディスクは、そのまま本機の内蔵HDDに高速ライブラリダビングしても、DVD-R/RW作成はできません。「DVD互換モード」を「入」にしてレート変換ダビング(♪112ページ)を行なって、内蔵HDDへディスクの内容をコピーしてください。
- マニュアルモード1.4Mbpsで録画した場合、16:9 のアスペクト比の部分があると、DVD-R/RW作成 でパーツとして登録できなかったり、DVD-R/RW 作成の途中でエラーが起こることがあります。この場合「オプション設定」の「画面比設定」を「4:3固定」に してください。
- 「DVD互換モード」を「入」にして録画したタイトルでも、本機以外ではDVD-R/RWに記録できない場合があります。
- 作成途中で失敗したDVD-Rは、ほとんどの場合、再使用はできません。

• DVD-R/RW作成時にエラーなどが発生すると、本体表示窓に「ERR-**」(**はエラーコード)が表示されます。(♪161ページ)この表示を消すには「表示Iボタンを押してください。

■DVD-R/RWオリジナルメニュー画面の文字 表示の変更方法

「DVD-Video作成」での設定のしかたにより、文字の表示と非表示を設定できます。

ディスク名を非表示にするとき

ディスク名を空欄にします。文字入力画面を開いて リモコンの「クリア」ボタンを押し「A」ボタンで保存 します。

同様にして、ディスク名だけでなく、同じ列にある 頁番号を非表示にもできます。

頁番号を非表示にするとき

ディスク名を空欄にすることで非表示にできます。

ディスク名を非表示、頁番号を表示にするとき

ディスク名にスペース(空白)を1 文字以上入力して おきます。

タイトル/チャプター名を非表示にするとき

「見るナビ」画面またはパーツ登録画面で名前を非表示にしたいタイトル/チャプターを選び、クイックメニューから文字入力画面を開いて、名前を空欄にします。

同様にして、時間表示も非表示にできます。

- 「見るナビ」画面で「チャプター0001」などと表示があるものは、実際のチャプター名は空欄ですので、DVD-R/RWを作成するとメニューには表示されません。
- チャプターメニューでは、画面右上のディスク名 がタイトル名になりますので、タイトル名を消す と、この部分も自動的に空欄になります。

タイトル/チャプター名を非表示、時間表示を表示 にするとき

タイトル/チャプター名にスペース(空白)を1 文字 以上入力しておきます。

❷お知らせ

上記以外の文字要素については、表示・非表示を選択することはできません。

■ 登録したパーツを取り消すには

1)方向ボタンで、取り消すパーツを選び、「ク イックメニュー」ボタンを押す

クイックメニューが出ます。

例



- 2) 方向ボタン(▲/▼)で「選択キャンセル」(すべて 取り消したいときは「全クリア」)を選ぶ
- 3) 「決定」ボタンを押す 選んだパーツが消えます。

■ 登録したパーツの順序を入れ替えたいときは

上の手順でパーツを取り消し、 ♪ 123~124 ページの手順3~5でパーツを入れ直します。

■ パーツの内容を確認するには

パーツを選んだ状態で、「クイックメニュー」ボタンでクイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「パーツのプレビュー」を選び、「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

クイックメニューの「タイトル情報」でも確認できます。

■ 書き込みを途中で中止したいときは

「クイックメニュー」ボタンを押して、クイックメニューを表示させたあと、方向ボタン(▲/▼)で「DVD-Video作成中止」を選び、「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

- DVD-Rの書き込みを中止すると、ほとんどの場合 ディスクは使用できなくなります。
- 処理の中止ができない場合もあります。

■ パーツ選択でメッセージが表示されたときは

「画面比の混在やコピー禁止の有無を確認するために、次頁のオプション設定で書込み前テストを選択することをお勧めします」などのメッセージが表示されることがあります。コピー禁止部分が含まれるか、画面比が途中で切り換わっている場合は選択をキャンセルしてください。不確かな場合は書込み前テスト(「パーツテスト」または「全テスト」)を選択してください。

∅お知らせ

• パーツの選択を取り消すには、手順7の前に「クイックメニュー」ボタンを押して、方向ボタン(▲/▼)で「選択キャンセル」を選び、「決定」ボタンを押してください。これをしないで書き込みを続行すると、途中でエラーが起こり、そのDVD-Rは使えなくなることがあります。

書き込み後の DVD-R / RW を見る

DVDビデオディスクと同じように再生できます。 ▶66ページをご覧ください。

■ 書き込み後のDVD-RWの内容を削除し、新た に書き込みたいときは

▶122ページの手順1から始めることで自動的に全てのデータが削除され、新しく書き込むことができます。

ライブラリ

ライブラリを活用しましょう。

- ●ライブラリの使いかた
- ●見たいタイトルを探す
- ●ライブラリ情報を見る
- ●ディスクの空き容量を調べる

HDD DVD-RAM

ライブラリの使いかた

録画日時、録画先、タイトル名、ジャンルなど、タイトルごとの情報を本機の「ライブラリ」というシステムが記憶しています。この情報を利用して、見たいディスクや空きのあるディスクが簡単に探せます。

ライブラリ情報はおもにこのような使いかたができます。

- ●見たいタイトルがどのディスクにあるかを探す
- ●ディスクやタイトルの情報を確認・変更する
- ●どのDVD-RAMディスクにどのくらい空き容量があるかを調べる

ライブラリの基本操作



「ライブラリ」ボタンを押す

ライブラリ


「ライブラリ タイトル一覧 (全タイトル)」画面が表示されます。

例 写得別タイトル一覧(全タイトル) 1/4頁 番号 年月日 曜日 時分 CH シャンル タイトル名 HDD 2003/17/17 木 7:00 10 2003/07/24 19:00 Ch:4 HDD 2003/ 7/17 木 0:00 4 2003/07/17 0:00 Ch:4 HDD 2003/ 7/16 大 7:00 2003/07/16 19:00 Ch:8 2003/07/15 21:00 Ch:3 HDD 2003/ 7/15 火 9:00 HDD 2003/ 7/11 金 11:00 2003/07/11 23:00 Ch:10 2003/07/11 19:00 Ch:4 HDD 2003/ 7/11 金 7:00 HDD 2003/ 7/ 9 🖈 7:00 BS 5

🤈 「クイックメニュー」ボタンを押す

「クイックメニュー」が表示されます。



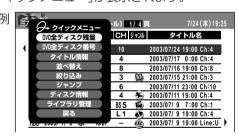

3 方向ボタン(▲/▼)で項目を選び、「決定」 ボタンを押す



実際に項目を選んでの操作内容は、次ページ以降を ご覧ください。

∅お知らせ

- 手順を途中でやめるには、「ライブラリ|ボタンを押します。
- 「ライブラリ タイトル一覧」画面では、タイトルを選んで「決定」ボタンまたは「再生」ボタンを押すと、そのタイトルのディスクがはいっていれば再生が始まります。
- DVD-R/RWは規格上の制約によりライブラリで管理できません。
- PC用DVD-RAMディスクの中にはライブラリ機能をご使用になれないディスクがあります。
- 「このディスクは1回コピーが許可された番組の録画に対応しています」などの記載があるDVD-RAMディスクをお使いください。

はじめに

録画

見たいタイトルを探す

「ライブラリ タイトル一覧 (全タイトル)」画面では、見たいタイトルを、方向ボタン(▲/▼)で探せますが、表示順を変えたり条件をつけて検索すると、よりスピーディーに探せます。

表示順を変える

並べ替え

1) クイックメニューから「並べ替え」を選んで「決 定」ボタンを押す

サブメニューが表示されます。



方向ボタン(▲/▼)で表示順を選び、「決定」ボタンを押す

選んだ順で全タイトルが並べ直されます。

検索する

絞り込み

1) クイックメニューから「絞り込み」を選んで「決 定」ボタンを押す

サブメニューが表示されます。



2) 方向ボタン(▲/▼)で次の絞り込みの条件を選び、「決定」ボタンを押す

ジャンル別

サブメニューが表示されます。

方向ボタン(▲/▼)でジャンルを選び、「決定」ボタンを押します。

選んだジャンルで登録してあるタイトルが選び出 されます。

ディスク別(DVD)

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1)~2)を行なってください。

- 1) 方向ボタン(◀/▶)で入力位置を選び、「値変更」 ボタンでディスク番号を入力する
- 2) 「決定」ボタンを押す

選んだ番号のディスクにはいっているタイトルが選び出されます。

ディスク別(HDD)

内蔵HDD内のタイトルが選び出されます。

曜日別

サブメニューが表示されます。

方向ボタン(▲/▼)で曜日を選び、「決定」ボタンを押します。

選んだ曜日に録画したタイトルが選び出されます。

❷お知らせ

- 全タイトルの表示に戻したいときは、「クイックメニュー」ボタンを押し、方向ボタン(▲/▼)で「全絞り込み解除」を選び、「決定」ボタンを押します。
- [B]ボタンを押すと、一つ前の絞り込みの表示に戻ります。

見たいタイトルを探す(つづき)

頭出しする

ジャンプ

1) クイックメニューから「ジャンプ」を選んで「決 定」ボタンを押す

サブメニューが表示されます。



2) 方向ボタン(▲/▼)で、次の頭出しの方法を選び、「決定 |ボタンを押す

タイトル文字指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1)~3)を行なってください。

1)「文字列」にカーソルをおいた状態で、「決定」 ボタンを押す

文字入力画面が現れます。

- 2) 探したいタイトルの先頭を(最大3文字)入力する
- (▶)で「実行」を選び、「決定」ボタンを押す

選んだ文字で始まる名前のタイトルが選ばれます。

ディスク番号指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1)~2)を行なってください。

1) 方向ボタン(◄/►)で入力位置を選び、「値変更」ボタンでディスク番号を入力する

3けたで入力します。(例:005、012) 末尾の「-」は、AB面の区別を必要に応じて入れます。

2) 「決定」ボタンを押す

選んだ番号のディスクのタイトルが一覧表示されます。

頁指定

入力用ウィンドウが表示されます。



以下の手順1)~2)を行なってください。

- 方向ボタン(▲/▼)または「値変更」ボタンでページ番号を入力する
- 2) 「決定」ボタンを押す

選んだ頁が表示されます。

はじめに

ライブラリ情報を見る

ライブラリ情報を見たり、ライブラリ情報を管理します。

タイトルの情報を見る

タイトル情報

1) クイックメニューから「タイトル情報」を選んで 「決定」ボタンを押す

選んでいるタイトルの情報が見られます。



クイックメニューを使って、以下の操作ができます。

(「クイックメニュー」ボタンを押してクイックメニューを表示させ、方向ボタン(▲/▼)で各項目を選び、「決定」ボタンを押してください。)



タイトル名入力:

文字入力画面が表示されます。

チャプタ名入力:

(名前を入力するチャプターを、「頁(◀◀/▶▶)」ボタンで表示させてから選んでください。) 文字入力画面が表示されます。

♪30ページの要領で、チャプター名を入力します。

チャプタ名削除:

(対象のチャプターを、「頁(◀◀/▶▶)」ボタンで表示させてから選んでください。)

録画日時入力:

日付の項目に移動します。

保護設定:

選んでいるタイトルの保護を設定します。 保護設定のマーク「△ Iがつきます。

ジャンル変更:

サブメニューが表示されます。

方向ボタン(▲/▼)でジャンルを選び、「決定」ボタンを押します。

選んだジャンル名とマークが表示されます。

∅お知らせ


対象のDVD-RAMディスクがはいっていないと設定を変更できません。

ディスクの情報を見る

ディスク情報

1) クイックメニューから「ディスク情報」を選んで 「決定」ボタンを押す

本機にはいっているディスクの情報を確認できます。

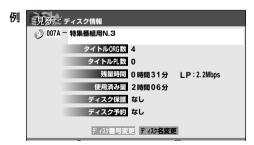

<u>DVD-RAMのディスク番号やディスク名を変えるには:</u>

- 方向ボタン(◄/►)で「ディスク番号変更」または 「ディスク名変更」を選び、「決定」ボタンを押す
- 2) ○30ページの要領で、ディスク名を入力する ディスク番号を変更するときは「値変更(II◄/►II)」 ボタンを使います。

ライブラリ情報を見る(つづき)

ライブラリ情報を管理する

ライブラリ情報は、本機が内部で自動的に管理していますが、以下のようなときは、それぞれの方法でライブラリ情報の整理をしてください。

- 本機以外で録画したディスクを使うときなど、本機にないタイトル情報を、ライブラリに追加したいとき。
 - → 「手動ディスク登録をする」をご覧ください。
- ライブラリ情報が記憶容量いっぱいになったとき。 (本機のライブラリは3000件まで登録できます。 最大数に達したときはメッセージが出て、追加ができなくなりますので、不要な情報を削除するなど整理をしてください。)
 - → 「不要なライブラリ情報を消す」(**♪** 137ページ)をご覧ください。
- ライブラリ情報を最初から整理したくなったとき。
 - →「ライブラリ情報だけをすべて消す」(♪137 ページ)をご覧ください。
- ライブラリ情報を外部ディスクにバックアップとして保存するとき。
 - →「バックアップを保存する」(♪138ページ)を ご覧ください。
- バックアップ保存していたライブラリ情報を、本機に戻す(上書きする)とき。
 - →「バックアップデータの上書き」(**♪**138ページ)をご覧ください。

∅お知らせ

• 内蔵HDDのライブラリ情報はDVD-RAMディスクに バックアップを作成することをお勧めします。ただ し、バックアップを書き戻した場合、バックアップ以 後に追加されたライブラリ情報は削除されますので、 ご注意ください。

■ 手動ディスク登録をする

- 1) 本機のライブラリに情報を追加したいDVD-RAMディスクを、本機に入れる
- 2) 「ライブラリ」ボタンを押す
- 3)「クイックメニュー」ボタンを押す
- 4)方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」ボタンを押す

「クイックメニュー」が表示されます。



- 5) 方向ボタン(▲/▼)で「手動ディスク登録」を選び、「決定」ボタンを押す
- 6) 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、「決定」ボタンを押す

登録を中止したいときは「いいえ」を選びます。 ディスクの全タイトル情報がライブラリに登録 されます。

∅お知らせ

- 他社の機器で録画されたディスクはそのままではライブラリに登録されませんので「手動ディスク登録」をしてください。
- 本機で録画されたディスクを他の機器で編集すると、 ライブラリ情報が消えたり、本機での動作に影響がある場合があります。
- 手動ディスク登録されていないディスクに追加で録画 しても、ライブラリには登録されません。
- ライブラリの手動ディスク登録をすると、ライブラリ内にディスク番号の同じディスクが複数できることがあります。このときの全ディスク残量は、ディスクごとまたはページごとに表示されます。

牛

■ 不要なライブラリ情報を消す

記録(タイトル)件数が3000件に達したときに行 ないます。→「タイトル情報削除」

- 1) 「ライブラリ」ボタンを押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼)で、消すタイトルを選ぶ
- 3)「クイックメニュー」ボタンを押す
- 4)方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」ボタンを押す
- 5) 方向ボタン(▲/▼)で「タイトル情報削除」を選び、「決定」ボタンを押す
- 6) 方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び、「決定」ボタンを押す

2)で選んだタイトルの情報をライブラリから削除します。

削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

指定したディスクに含まれるタイトルの情報をま とめて削除します。→「ディスク毎の情報削除」を 使う

- 1) 「ライブラリ」ボタンを押す
- 2) 方向ボタン(▲/▼) で消すディスクを選ぶ
- 3) 「クイックメニュー」ボタンを押す
- 4) 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」ボタンを押す
- 5)方向ボタン(▲/▼)で「ディスク毎の情報削除」を 選び、「決定」ボタンを押す
- 6) 方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び、「決定」ボタンを押す

2)で選んだタイトルのディスクに含まれる全タイトルの情報を、ライブラリから削除します。 削除を中止したいときは「いいえ」を選びます。

■ ライブラリ情報だけをすべて消す

ライブラリ情報を最初から整理しなおしたいときなどに使います。

- 1) 「ライブラリ」ボタンを押す
- 2) 「クイックメニュー」ボタンを押す
- 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」ボタンを押す
- 4)方向ボタン(▲/▼)で、「DVD-RAM全情報削除」または「全ライブラリ情報削除」を選ぶDVD-RAM全情報削除:

内蔵HDDのライブラリ情報は残し、DVD-RAM ディスクの全ライブラリ情報を削除します。

全ライブラリ情報削除:

内蔵HDDとDVD-RAMディスクの全ライブラ リ情報を削除します。

- 5) 「決定」ボタンを押す
- 6) 方向ボタン(◄/►)で「はい」を選び、「決定」ボタンを押す

■ 強制ディスク番号削除

使わなくなったDVD-RAMディスクの番号は、 強制的に削除することで他のディスクの番号とし て使えるようになります。

- 1) 「ライブラリ |ボタンを押す
- 2) 「クイックメニュー」ボタンを押す
- 3)方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、 「決定」ボタンを押す
- 4) 方向ボタン(▲/▼)で「強制ディスク番号削除」を 選び、「決定」ボタンを押す
- 5) 削除したいディスクの番号を、「値変更」ボタンで入力し、「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

• 「強制ディスク番号削除」を実行すると、そのディスク の全タイトルの情報も同時に削除されます。

(つづく)

ライブラリ情報を見る(つづき)

■ バックアップを保存する

- 1)保存に使うDVD-RAMディスクを本機に入れる
- 2) 「ライブラリ」ボタンを押す
- 3)「クイックメニュー」ボタンを押す
- 4) 方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、「決定」ボタンを押す
- 5)方向ボタン(▲/▼)で「バックアップ作成」を選び、「決定」ボタンを押す
- 6) 方向ボタン(◄/▶)で「はい」を選び、「決定」ボ タンを押す

保存を中止したいときは「いいえ」を選びま す。

- 本機のバックアップ保存データを、当社製HDD& DVDビデオレコーダーRD-X1、RD-X2、RD-X3、 RD-XS30、RD-XS40に書き戻すことはできますが、いったんこれらに書き戻したデータをバックアップし、本機に戻すと、「番組説明」など情報の一部が失われますのでご注意ください。
- 当社製HDD&DVDビデオレコーダーRD-2000、 RD-X1、RD-X2、RD-X3、RD-XS30、RD-XS40 のライブラリ情報を本機に書き戻すことはできます が、RD-2000へは戻せなくなります。

■ バックアップ保存データの上書き

- 1) データを保存してあるDVD-RAMディスクを 本機に入れる
- 2) 「ライブラリ」ボタンを押す
- 3)「クイックメニュー」ボタンを押す
- 4)方向ボタン(▲/▼)で「ライブラリ管理」を選び、「決定」ボタンを押す
- 5)方向ボタン(▲/▼)で「バックアップ書戻し」を 選び、「決定」ボタンを押す
- 6) 方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び、「決定」ボ タンを押す

上書きを中止したいときは「いいえ」を選びます。

❷お知らせ

• ライブラリ情報のバックアップをDVD-RAMディスクに保存する場合は、本機以外のライブラリ情報をすでに保存してあるDVD-RAMディスクは、保存先として使わないでください。本機と本機以外では、ライブラリ機能の形式が異なることがあります。これらをディスク内に混在させると、本機以外のライブラリ情報のバックアップが書き戻せなくなりますので、ご注意ください。

はじめに

録

画

再

牛

編集

ディスクの空き容量を調べる

どのディスクがどのくらい空いているかを一目で確認できるので、録画の前などに便利です。

|ディスクの番号と残量を表示する

DVD全ディスク番号

1) クイックメニューから「DVD全ディスク番号」 を選んで「決定」ボタンを押す

登録済みのすべてのディスク(収録タイトルのないものを除く)について、番号とディスク名、推定残量が一覧表示されます。

別の画質・音質設定を想定して調べ直すには:

- 1)「**クイックメニュー」ボタンを押す** 「クイックメニュー」が表示されます。
- 方向ボタン(▲/▼)で「録画・画質/音質設定」を 選び、「決定」ボタンを押す



- 3) 「値変更」ボタンで設定を選ぶ(♪ 152ページ)
- 4) 「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

•「ライブラリ」ボタンを押して最初に表示される「タイトル一覧」の画面で、「クイックメニュー」の並べ替えなどをして、目的のディスクや関連タイトルを探して選択してから「DVD全ディスク残量一覧」を表示すると、選択した行を含むページが開きますので目的のディスクのページの頭出しがしやすくなります。

ディスクの残量を表示する

DVD全ディスク残量

1) クイックメニューから「DVD全ディスク残量」 を選んで「決定」ボタンを押す

収録タイトル名と推定残量が、ディスクごとに表示されます。


機能設定

本機では、さまざまな機能があらかじめ初 期設定されています。お使いの条件やお好 みに合わせて設定を変えられます。

●初期設定の変更と機能の設定

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

本機では、さまざまな機能があらかじめ初期設定されています。お使いの条件やお好みに合わせて設定を変えられます。

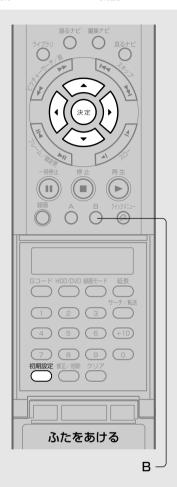

停止中に、「初期設定」ボタンを押す

初期設定画面が表示されます。





方向ボタン(◄/▶)で、設定したい項目の ■グループを選び、「決定」ボタンを押す



項目の内容は次のページをご覧ください。

例:「画面表示設定」を選んだとき



方向ボタン(▲/▼)で、設定したい項目を 選び、「決定」ボタンを押す



➡146ページ以降の説明を参照して、方 「向ボタン(▲/▼)などで設定し、「決定」ボ タンを押す



- 同じグループの他の項目を設定するときは、手順 3、4をくり返します。
- 他のグループに移るには、[B]ボタンを押してか ら、手順2~4を行います。

「初期設定」ボタンを押す



画面が消え、設定は終わりです。

∅お知らせ

- 「初期設定」ボタンは再生中にも 押せますが、項目によっては表 示が薄くなって選べない場合が あります。これらの項目はいっ たん再生を止めてから設定して ください。
- 「初期設定」ボタンは、録画中、 HDD別タイトル再生中、タイム スリップ再生中には使えません。

項目	設定内容	ページ
DVDプレイヤー設定		
DVDディスクメニュー言語 DVD-VIDEO	DVDビデオディスクに記録してある各国語のディスク メニューのうち、どの言語を優先して表示するかを設 定します。	▶146ページ
DVD音声言語 DVD-VIDEO	DVDビデオディスクに記録してある各国語の音声のうち、どの言語を優先して再生するかを設定します。	▶146ページ
DVD字幕言語 DVD-VIDEO	DVDビデオディスクに記録してある各国語の字幕のうち、どの言語を優先して表示するかを設定します。	▶146ページ
DVD Dレンジコントロール HDD	夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音ま でよく聞こえるようにする機能を設定します。	▶147ページ
カラオケボーカル DVD-VIDEO	DVDカラオケ対応ディスクで再生ボーカルを出力する かしないかを設定します。	▶147ページ
DVDパレンタルロック DVD-VIDEO	パレンタルロック機能の内容や入/切を設定します。	▶147ページ
DVDビデオタイトル停止 DVD-VIDEO	DVDビデオディスクの再生時、一つのタイトルが終わったら再生をやめるか、そのまま続けるかを設定します。	▶148ページ
PBC VCD	ビデオCD(PBC付き)のメニュー画面再生をするかど うかを設定します。	▶148ページ

映像・音声設定		
TV画面形状 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO	接続してあるテレビの形状に合わせて、優先して再生 したい画面形状を設定します。	▶149ページ
静止画 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO	一時停止させた時の画像の解像度を設定します。	▶149ページ
映像調整選択 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD	標準または3種類のカスタム画質を選択します。	▶149ページ
映像調整 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD	画質を調整して保存します。	▶149ページ
音声出力設定 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	接続のしかたに合わせて、どの音声方式を出力するか を設定します。	▶149ページ
3D(N-2-2)再生設定 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	2つのスピーカーだけでも広がりと奥行き感のある音響効果で再生する機能を設定します。	▶150ページ

初期設定の変更と機能の設定(つづき)

項目	設定内容	ページ
画面表示設定		
画面表示 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	本機の動作状態(「▶」など)を画面に表示するかどうか を設定します。	➡150ページ
透過度 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	画面表示を出しているときの、その下の画像に対する 濃さを設定します。	➡150ページ
スタートアップ HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	電源を入れたときに自動的に表示する動画の有無を設定します。	➡ 150ページ
ブラウン管保護 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	静止画のテレビ画面への焼付きを軽減する機能を設定 します。	▶150ページ
バックカラー HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	映像入力信号がないときの画面の状態を選びます。	▶151ページ

各種操作設定		
ブザー設定 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	本機を操作したときのブザー音の有無を設定します。	▶151ページ
リモコンモード HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	本機が受けつけるリモコンのコードを切り換えます。	▶151ページ
ワンタッチスキップ設定 HDD DVD-RAM	「ワンタッチスキップ」ボタンを押すごとにスキップす る幅を選びます。	☆ 151ページ
ワンタッチリプレイ設定 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD	「ワンタッチリプレイ」ボタンを押すごとに戻る幅を選びます。	▶151ページ
タイトルサムネイル設定 _HDD _DVD-RAM_	録画したタイトルの最初からどのくらい経過した場面 をタイトルのサムネイルにするかを選びます。	➡152ページ
HDD/RAMタイトル再生設定 HDD DVD-RAM	タイトルごとのレジューム再生をするか、連続再生を するかを設定します。	➡ 152ページ
スチル集再生速度 HDD DVD-RAM	静止画集を再生するときの、静止画 1 枚あたりの表示 時間を設定します。	➡ 152ページ

項目	設定内容	ページ
録画機能設定		
録画·画質/音質設定 HDD DVD-RAM	録画時にビットレートをマニュアルで設定する場合の ために、その初期値をあらかじめ決めておきます。	➡ 152ページ
録画映像モード HDD DVD-RAM	「映像・音声設定」の「映像調整」で画質が調整しきれ ないときに限り使用する設定です。	➡153ページ
録音入力レベル HDD DVD-RAM	録画する音声のレベルを設定します。	➡153ページ
DVD互換モード HDD DVD-RAM	DVD-R/RW作成をする予定のタイトルを録画する 場合に設定します。	➡153ページ
録画DNR HDD DVD-RAM	録画時に3次元デジタルノイズリダクションを使用するかどうかを設定します。	➡153ページ
3次元Y/C分離 HDD DVD-RAM	3次元デジタルフィルターによるY/C(輝度/色)分離をするかどうかを設定します。	➡154ページ
リレー録画 <u>HDD</u> <u>DVD-RAM</u>]	DVD-RAMディスクの空き容量が10分以下のとき、 またディスクがはいっていないとき、自動的に内蔵 HDDに録画するかどうかを選びます。	▶ 154ページ

管理設定		
ネットワーク設定	パソコンと接続して本機を操作する場合に設定しま す。	♪ネットdeナビ 編
ジャンル設定 HDD DVD-RAM	よく使うジャンル名をメニューに登録します。	➡154ページ
待機時省エネ設定 HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD CD	電源が切れている間(待機状態)に本体表示部を消灯 させるかどうかを選びます。	➡154ページ
HDDパワーモード HDD	無操作時の内蔵HDDの回転を、一定時間経過後に自 動的に止める省電力機能を設定します。	➡155ページ
HDD全タイトル削除 HDD	DVD-RAMディスクのライブラリ情報はそのまま残し、内蔵HDD内のタイトルの録画内容だけを一度に削除します。	➡155ページ
HDD初期化 HDD	内蔵HDDを初期化します。	➡155ページ
DVD-RAM物理フォーマット DVD-RAM	DVD-RAMディスクの物理フォーマットを実行します。	▶29ページ
ソフトウェアバージョン	本機のソフトウェアバージョンを表示しています。 本項目は、設定する項目ではありません。	

初回設定

「時刻設定」、「チャンネル設定」、「BSチャンネル設定」、「BSアンテナ電源設定」、「入力1設定」、「ジャストクロック」については準備編 応30ページをご覧ください。

DVDプレイヤー設定

DVDディスクメニュー言語

DVD-VIDEO

英語:

英語でディスクメニューを表示します。

日本語:

日本語でディスクメニューを表示します。

その他:

ディスクメニューを表示する言語が選べます。 「決定」ボタンを押したあとで、以下の手順1)~ 4)を行ってください。



- 1)「言語コード表」(□ 163ページ)で、希望の言語のコードを確認する
- 2) 方向ボタン(▲/▼)または、「値変更」ボタンを 押して、コードの第1字を選ぶ
- 3) 方向ボタン(◀/▶)でカーソルを移動させ、 方向ボタン(▲/▼)または、「値変更」ボタンで コードの第2字を選ぶ
- 4) 「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

該当する言語のディスクメニューがない場合は、ディスクで指定された言語で表示されます。

DVD音声言語

DVD-VIDEO

英語:

英語で音声を再生します。

日本語:

日本語で音声を再生します。

その他:

音声を再生する言語が選べます。 「決定」ボタンを押したあとで、以下の手順1)~ 4)を行ってください。



- 1) 「言語コード表」(□ 163ページ)で、希望の言語のコードを確認する
- 2) 方向ボタン(▲/▼)または、「値変更」ボタンで コードの第1字を選ぶ
- 3) 方向ボタン(◀/▶)でカーソルを移動させ、 方向ボタン(▲/▼)または、「値変更」ボタンで コードの第2字を選ぶ
- 4) 「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

ディスクによっては、ディスクで決められている音声になります。

DVD字幕言語

DVD-VIDEO

英語:

英語で字幕を表示します。

日本語:

日本語で字幕を表示します。

字幕なし:

字幕を表示しません。

その他:

字幕を表示する言語が選べます。 「決定」ボタンを押したあとで、以下の手順1)~ 4)を行ってください。



- 1)「言語コード表」(応) 163ページ)で、希望の言語のコードを確認する
- 2) 方向ボタン(▲/▼)でコードの第1字を選ぶ
- 3) 方向ボタン(◀/▶)でカーソルを移動させ、 方向ボタン(▲/▼)または、「値変更」ボタンで コードの第2字を選ぶ
- 4) 「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

- ディスクによっては、ディスクで決められている言語で字幕が表示されることがあります。
- ディスクによっては、字幕の言語はディスクメニューを使って選ぶようになっている場合があります。このときは、「メニュー」ボタンでディスクメニューを表示させてから字幕の言語を選んでください。

DVD Dレンジコントロール

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO

夜間など、音量を下げて再生するときに、小さい音までよく聞こえるようにする機能です。

切:

Dレンジコントロール機能が働きません。

入:

Dレンジ機能が働きます。

∅お知らせ

- ドルビーデジタルで記録されたディスクのときだけ、 この機能が働きます。
- この機能の効果のレベルはディスクによって変わります。

カラオケボーカル

DVD-VIDEO

切:

ボーカル(歌声)を出力しません。

入:

ボーカル(歌声)を出力します。

∅お知らせ

- ドルビーデジタルマルチチャンネルで記録された DVDカラオケディスクのときだけ、この機能が働き ます。
- カラオケをお楽しみになるときは、本機にアンプ等を 接続してください。

DVDパレンタルロック

DVD-VIDEO

パレンタルロックに対応したDVDビデオディスクには、あらかじめ規制レベルが設定されています。規制レベルの内容および規制方法はディスクによって異なります。たとえばディスク全体が再生できない場合のほか、過激な暴力シーンをカットしたり、別のシーンに自動的に差し替えて再生されます。

お願い

ディスクによっては、パレンタルロックに対応しているかどうかの区別がつきにくいものがあります。
 必ず、設定したパレンタルロックの機能が働くことを確認してください。

入:

パレンタルロック機能を働かせたり、設定の内容を変えるときに選びます。

「決定」ボタンを押したあとで、以下の手順1)~3)を行ってください。

切:

パレンタルロック機能は働きません。 「決定」ボタンを押したあとで、以下の手順1)を 行ってください。

1) 番号ボタンで4桁の暗証番号を入力し、「決定」 ボタンを押す

番号を入れまちがえたときは、「決定」ボタンを押す前に「クリア」ボタンを押して、入力し直します。

(つづく)

2) 方向ボタン(◄/►)で設定したい規制レベルの 国を選ぶ

USA:アメリカ合衆国

JAPAN: 日本

3) 方向ボタン(▲/▼)で設定したい規制レベルを 選び、「決定 |ボタンを押す



選んだ規制レベルより上のレベルのディスクは、パレンタルロックを「切」にしないかぎり、再生できなくなります。たとえばレベル7を設定すると、レベル8以上はロックされ再生できなくなります。

「JAPAN」を選んだ場合のレベル設定は将来のために用意されたものです。適切な設定レベルは、実際にパレンタルロックに対応したDVDビデオディスクをお買い上げになられたときに、お客様で自身で動作させてご確認ください。

「USA」を選んだときの規制レベルは、次のように対応しています。

レベル7: NC-17 レベル3: PG レベル6: R レベル1: G

レベル4:PG13

■ パレンタルロックの規制レベルを変えるには

手順1)~3)を行う

■ 暗証番号を変えるには

- 1)「入」「切」を選んだあとで、「停止」ボタンを4回 押し、さらに「決定」ボタンを押す 暗証番号が解除されます。
- 2) 番号ボタンで新しい4桁の暗証番号を入力する
- 3) 「決定」ボタンを押す

DVDビデオタイトル停止

DVD-VIDEO

無:

1つのタイトルが終わってもそのまま次のタイト ルが再生できます。

有:

1つのタイトルが終わったら、ディスクの作りに 応じた動作をします。

PBC

VCD

切:

ビデオCD(PBC付き)のメニュー画面を使わず、 普通の再生をするとき。

入:

ビデオCD(PBC付き)のメニュー画面を使って再 生するとき。

映像・音声設定

TV画面形状

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO

接続してあるテレビの画面形状に合わせて、優先して再生したい画面形状を設定します。

設定の詳細は、準備編「テレビ画面形状の設定」(♪48ページ)をご覧ください。

静止画

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO

自動:

通常はこの設定にします。動きのある画像でもぶれずに一時停止します。

フレーム:

動きのない画像を、特に高解像度で一時停止させたいときに選びます。

映像調整選択

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD

画質の設定を4種類(標準/設定1/設定2/設定3)の うちから選びます。

映像調整

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD

調整した画質の設定を3種類まで記憶できます。

 方向ボタン(▲/▼)で、記憶する番号(1~3)を 選び、「決定」ボタンを押す



方向ボタン(▲/▼)で調整項目を選び、方向ボタン(◀/▶)で値を調整する

明るさ

(O)暗くなる ⇔ 明るくなる(14)

コントラスト

(-7)淡くなる ⇔ 濃くなる(7)

色の濃さ

(-7)薄くなる ⇔ 濃くなる(7)

色調

(-7)赤色が強くなる ⇔ 緑色が強くなる(7)

エッジ強調

(-7)輪郭をソフトに ⇔ 輪郭をシャープに(7)

3) 調整が終わったら、「決定」ボタンを押す

❷お知らせ

 D1映像出力端子およびコンポーネント映像出力端子 (Y、C_B、C_R)では、「色調 | の調整ができません。

音声出力設定

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

接続に合わせて選びます。

出力される音声の種類については ▶81ページをご覧ください。

PCM:

2chデジタルステレオアンプを本機に接続しているとき。

ドルビーデジタル、MPEG1、MPEG2で記録されたディスクを再生すると、PCM(2ch)に音声を変換して出力します。

アナログ 2ch:

テレビやオーディオ機器を、アナログ端子で本機 に接続しているとき。

ビットストリーム:

ドルビーデジタル、DTS、MPEG1、MPEG2の各デコーダを内蔵したアンプを本機に接続しているとき。

ドルビーデジタル、DTS、MPEG1、MPEG2 で記録されたディスクを再生すると、それぞれの ビットストリーム音声を出力します。

(つづく)

3D(N-2-2)再生設定

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

2つのスピーカーだけでも奥行きや広がりのある音響効果で再生できます。

切:

3D効果は働きません。

入:

3D効果が働きます。

ヘッドホン:

テレビやAVアンプのヘッドホン端子にヘッドホンを接続して使用する場合に設定します。 ヘッドホンで聞くために適した効果が働きます。

∅お知らせ

- 3D再生すると音量が変わったように感じることがあります。
- 再生する音の音声方式や設定によっては、3Dが働かないか、または十分に効果が出ないことがあります。
 (♪81ページ)
- 3D再生中は、ドルビープロロジックサラウンドが働かないかまたは通常と違って聞こえることがあります。
- L-PCMで記録された音声を3D再生すると音声レベルが 小さくなります。

スペシャライザーはデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドからの実施権に基づき製造されています。SPATIALIZER®およびシンボルマークはデスパー・プロダクツ・インコーポレイティッドの登録商標です。

画面表示設定

画面表示

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

切:

「▶」などの動作状態を画面に表示しません。

入:

「▶」などの動作状態を画面に表示します。

透過度

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

画面表示の濃さを変えて、下の画像が透けて見えない 度合いを選びます。

100%: 75%: 50%

スタートアップ

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

切:

スタートアップ画面を表示しません。

入:動画:

電源を入れたときに、自動的にスタートアップ画面を表示します。

ブラウン管保護

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

テレビ画面の焼付き防止のために、再生画像の一時停止状態やGUI表示(「見るナビ」画面など)が無操作で約15分続くと、テレビ画面などに戻る機能です。この機能を「入」にしておくと、本機がフリーズしても15分ほど放置しておくと復帰できる場合があります。

ł:Л·

ブラウン管保護機能は働きません。

入:

ブラウン管保護機能が働きます。

この機能は、テレビ画面の焼付き防止を保証するものではありません。

牛

各種操作設定

バックカラー

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

放送のないチャンネルを選んだときなど、映像入力信号のないときの画面の色を選びます。

切:色を設定しません。

黒:黒の画面色が設定されます。青:青の画面色が設定されます。

お願い

• 受信の状態などによってバックカラーが解除されることがあります。バックカラーの途切れが気になるときは、「切」にしてください。

ブザー設定

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

本機を操作したときのブザー音の有無を設定します。

切:

ブザー音は鳴りません。

入:

ブザー音が鳴ります。

∅お知らせ

本機は、ダビングやディスクのフォーマットなど時間を要する処理の終了時や、リモコンからの予約転送エラーの際などにもブザー音を鳴らします。これら完了通知や警告のためのブザー音は、この設定にかかわらず消せません。

リモコンモード

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

リモコンのモードを設定します。当社製の2台目、3台目のHDD&DVDビデオレコーダーを使うときはそれぞれ異なったリモコンモードに設定すると、誤動作の防止に役立ちます。

設定の詳細は、準備編「2台目、3台目のHDD&DVD ビデオレコーダーを本機のリモコンで操作する」(♪準 備編54ページ)をご覧ください。

ワンタッチスキップ設定

HDD DVD-RAM

「ワンタッチスキップ」ボタンを押すごとにスキップする幅を選びます。

5秒:10秒:30秒:5分

ワンタッチリプレイ設定

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

「ワンタッチリプレイ」ボタンを押すごとに戻る幅を選びます。

5秒:10秒:30秒:5分

(つづく)

タイトルサムネイル設定

HDD DVD-RAM

録画したタイトルの最初からどのくらい経過した場面 をタイトルのサムネイルにするかを選びます。

0秒:3秒:10秒:35秒:1分:5分

∅お知らせ

サムネイルは他の場面にも変更できます。
 ページをご覧ください。

HDD/RAMタイトル再生設定

HDD DVD-RAM

最後に再生した場所をタイトルごとに記憶させるかど うかを選びます。

タイトル毎レジューム:

最後に再生した場所をタイトルごとに記憶させ、 そこから再生をはじめられます。

タイトル連続再生:

内蔵HDDまたはDVD-RAMディスクそれぞれの中にあるタイトル(オリジナル、プレイリスト)を通して再生できます。タイトルの壁がないので停止位置は最後の一箇所を記憶します。

スチル集再生速度

HDD DVD-RAM

静止画集を再生するときの、静止画1枚あたりの表示 時間を設定します。表示の単位は秒です。

1秒:2秒:3秒:5秒:10秒:ディスク指定値

録画機能設定

録画・画質/音質設定

HDD DVD-RAM

録画するときの画質と音質を組み合わせて(5通りまで)、録画先ごとにあらかじめ決めておけます。 ここでの設定が、通常録画、および録画予約時の初期 値として使われます。

例



画質・音質の組み合わせを作る

- 1)方向ボタンで、項目(「モード」、「レート」、 「音質」)を選ぶ
- 2)「値変更」ボタンを押して設定を変える

画質・音質の組み合わせを使う

- 方向ボタンで、録画先(「HDD」、「DVD」)を選ぶ
- 2) 「値変更」ボタンで設定を変える

選んだ設定で録画できる時間の目安は、画面下部で確認できます。

3) 「決定」ボタンを押す

∅お知らせ

- 組み合わせは「HDD」「DVD」それぞれ別個に設定されます。
- 組み合わせの変更は、停止中、「レート変換ダビング」 (♪112ページ)設定中、または「ライブラリ」画面の「クイックメニュー」からの「DVD全ディスク残量」の選択でもできます。いずれからの変更も、本機の設定を更新します。
- [SP][LP]に設定すると[L-PCM]は選べません。
- 音質設定により、画質設定のレートの上限が異なります
- 画質のマニュアルレートは、2.0から9.2の間で0.2 刻みで設定できます。(1.4から2.0の間では設定できません。)

牛

録画映像モード

HDD DVD-RAM

テレビ放送や外部入力の映像信号の明るさを調整します。

(本機の「映像・音声設定」の「映像調整」(♪149ページ)で調整しきれない場合に使用してください。)

お願い

この設定は録画される映像信号に影響し、録画後に設定を変更しても録画済みの映像は元に戻りませんのでご注意ください。

VHSテープからダビングする時など、事前に画像の記録状態が確認できる場合は、まずしばらく再生して明るさの全体的な傾向を確認し、その上で設定されることをお勧めします。

標準:

本機で受信した信号や外部入力からの信号の明る さを、自動的に調整して記録します。通常はこの 設定でご使用ください。

モード1:

白とびなど画面が明るすぎた場合に暗くして記録 します。

モード2、3、4:

数字が大きくなるにしたがって徐々に明るくなり ます。明るさの調整にご使用ください。

録音入力レベル

HDD DVD-RAM

録画時の音声入力レベルを設定します。

方向ボタン(▲/▼)で、設定する項目を選び、方向ボタン(**√**/▶)で入力レベルを設定します。

VHF・UHF (L): 地上波の左チャンネル

(R): 地上波の右チャンネル

BS(A Mode)(L): 衛星放送Aモード音声左チャンネル

(R): 衛星放送Aモード音声右チャンネル

BS(B Mode) (L): 衛星放送Bモード音声左チャンネル

(R): 衛星放送Bモード音声右チャンネル

外部入力1~3(L):外部入力端子の左チャンネル

(R):外部入力端子の右チャンネル

BSデコーダの入力レベルは「外部入力1」で設定します。

DVD互換モード

HDD DVD-RAM

録画するときに、DVD-Video規格に記録できるような形(映像や音声などの情報)で録画をするかどうかを設定します。

切:

DVD-R/RWへの記録を前提としません。画質・音質の設定によってはDVD-R/RWに記録できない場合もあります。

入(主音声):

DVD-R/RWに記録できる状態で録画し、音声 多重放送の場合、元の主音声だけを強制的にステ レオ音声として記録します。

入(副音声):

DVD-R/RWに記録できる状態で録画し、音声 多重放送の場合、元の副音声だけを強制的にステ レオ音声として記録します。

❷お知らせ

- Gコード予約には、この設定にかかわらず「切」が設定されます。変更は「録るナビ」の「クイックメニュー」で行なってください。
- 画質のマニュアルレートが3.0から3.8のときは、 「入」に設定すると、「切」の場合より画質が下がる場合があります。
- •「クイックメニュー」からもDVD互換モードが設定できます。

録画DNR

HDD DVD-RAM

ノイズの多い映像からノイズを低減する3次元デジタルノ イズリダクションのレベルを、映像に合わせて選びます。

切:3次元デジタルノイズリダクションは働きません。

弱:通常レベルの効果です。

強:効果が強まります。

∅お知らせ

- •「録画DNR」を「弱」または「強」、「3次元Y/C分離」を「入」に設定すると、入力によってどちらが優先されるかが異なります。S端子の入力のときは「録画DNR」が、内蔵チューナーやコンポジット入力のときは「3次元Y/C分離」が優先されます。
- 残像が気になる場合は「切」にしてください。

(つづく)

3次元Y/C分離

HDD DVD-RAM

録画時に働く3次元デジタルフィルターによるY/C(輝度/色)分離で、色にじみやクロスカラーを低減させます。

切:

この機能は働きません。

電波の受信状態が極端に悪い地域ではこちらに設定します。

入:

この機能が働きます。 通常はこの状態に設定してください。

∅お知らせ

• 「録画DNR」の「∅お知らせ」をご覧ください。

リレー録画

HDD DVD-RAM

DVD-RAMディスクの空き容量が10分以下のとき、またはディスクがはいっていないとき、自動的に内蔵HDDに録画するかどうかを選びます。画質が「ジャスト」モードのときは設定にかかわらず動作しません。

切:

この機能は働きません。

入:

この機能が働きます。

❷お知らせ

- レート変換ダビング、ラインUダビングではリレー録 画は動作しません。
- AB面録画予約の場合、「リレー録画」が「切」でも内蔵 HDDに録画します。
- 内蔵HDD再生中、「見るナビ」画面表示中にリレー録画を開始する場合、再生が停止します。
- リレー録画中はHDD別タイトル再生は動作しません。
- 内蔵HDDの残量が少ないときはリレー録画しません。

管理設定

ネットワーク設定

ネットdeナビ編をご覧ください。

ジャンル設定

HDD DVD-RAM

よく使うジャンル名をメニューに登録しておけます。 ここで登録したジャンル名が、クイックメニューの 「ジャンル変更」に表示されます。

方向ボタン(▲/▼)で行を選び、「決定」ボタンを押す

サブメニューが表示されます。

方向ボタン(▲/▼)でジャンルグループを選び、「決定」ボタンを押す

サブメニューが表示されます。

3)方向ボタン(▲/▼)でジャンル名を選び、「決定」ボタンを押す

選んだジャンルが選んだ行に設定されます。

- 4)1)~3)をくり返してジャンル名を登録する
- 5)登録が終わったら、「B」ボタンを押して「管理 設定」のメニューに戻る

待機時省エネ設定

HDD DVD-RAM DVD-VIDEO VCD CD

電源が切れている間(待機状態)に本体表示部を消灯させるかどうかを選びます。

切:

消灯しません。

セーブ:

スタンバイ時に自動的に消灯します。

HDDパワーモード

HDD

標準:

省電力モードの設定をしません。


セーブ:

約5分間内蔵HDDに何もアクセスがないときに、 内蔵HDDの回転を止めます。(省電力モード) 内蔵HDDが停止している状態では、HDD側の再 生ボタンや録画ボタンを押してから実際の動作が 開始するまでの時間が少し長くかかります。

HDD全タイトル削除

HDD

内蔵HDD内のタイトルを全部一度に削除します。 録画内容だけが削除されますので、DVD-RAMディスクのライブラリ情報や予約履歴はそのまま残り、引き続き利用できます。

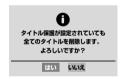

- 1)方向ボタン(◀/▶)で「はい」を選び、「決定」ボタンを押す
- 2) メッセージを確認し、方向ボタン(◀/►)で「はい」を選び、「決定」ボタンを押す

削除が始まります。 削除しないときは、「いいえ」を選びます。

∅お知らせ

• 定期的に「HDD全タイトル削除」をすると、断片化 (ディスクの複雑化)が改善されるため、快適にご使用 になれます。

HDD初期化

HDD

内蔵HDDを初期化します。

内蔵HDDは通常初期化する必要はありませんが、 HDD自身が何らかのトラブルで正常に使用できなくなった場合は、初期化をすることで元どおり使用可能になる場合があります。ただし、HDDを初期化すると、中に録画してあるタイトルと、それまでのライブラリ情報や予約履歴がすべて消去されます。

例



- 方向ボタン(◀/▶)で「開始」を選び、「決定」ボタンを押す
- 2)メッセージを確認し、方向ボタン(◄/►)で「開始」を選び、「決定」ボタンを押す

初期化が開始されます。

初期化しないときは、「中止 |を選びます。

DVD-RAM物理フォーマット

DVD-RAM

▶29ページをご覧ください。

録画画質設定と音声設定

		音質設定							
		D1		D2	L-PCM				
画質設定	DVD	HDD	DVD	HDD	DVD	HDD			
SP	0	0	0	0	×	×			
LP	0	0	0	0	×	×			
マニュアル	0	0	0	0	0	0			
ジャスト	0	0	0	0	0	0			

その他

- ●故障かな…?と思ったら
- ●本体表示窓のエラー表示
- ●録画可能時間一覧表
- ●言語コード表
- ●仕様
- ●索引
- ●アスペクト比(画面比)について

故障かな…?と思ったら

故障かな…?とお思いのときは、アフターサービスをご依頼になる前に、次の点をお調べください。

電源

■ 雷源が入らない

- 電源コードが抜けている。
 - → 雷源コードをしっかり差し込む。

テレビの接続

■ テレビの映像が出ない

- 本機とテレビをつなぐ接続コードが抜けている、もしくははずれかけている。
 - → 本機とテレビとの接続コードをしっか り差し直す。
- テレビ側の入力切換が間違っている。
 - → 本機が接続している入力端子にテレビ の入力切換を合わせる。

テレビの受信

■ テレビが映らない

- アンテナ線がはずれている。
 - → アンテナ線を差し直す。

■ テレビがきれいに映らない

- チャンネルの設定またはチャンネルの微調整が不十分。
 - → チャンネル設定またはチャンネル微調整を再設定する。(♪準備編33ページ)
- アンテナ線がはずれかけている。
 - → アンテナ線をしっかり差し込む。
- 電波が弱い。
 - → アンテナの設置方向を調整するか、別 売りのアンテナブースターを使用す る。

BS受信

■ 衛星放送が映らない

- BSアンテナ線がはずれている。
 - → BSアンテナを差し直す。
- BSアンテナ電源が供給されていない。
 - → BSアンテナ電源を設定する。

■ 衛星放送がきれいに映らない

- BSアンテナ線がはずれかけている。もし くはBSアンテナの方向がずれている。
 - → BSアンテナ線を差し直す。もしくは BSアンテナの設置方向を調整する。

■ WOWOW、CSデジタル/BSデジタル 放送が映らない

- デコーダの接続方法が間違っている。
 - → 正しい入力端子に接続し直す。(♪準 備編20、21、22ページ)
- ・設定が正しくない。
 - → 「入力1設定」を「BSデコーダ」にする。(♪準備編45ページ)

再生

■ DVDやCDの再生ができない

- 記録されているフォーマットが未対応の フォーマットである。または本機で再生 できるリージョン番号でない。
- → ディスクを確認する。
- ディスクに汚れまたは傷が付いている。
 - → ディスクを交換する。
- 内蔵HDDモードになっている。
 - → 「DVD | ボタンを押す。

■ 内蔵HDDが再生できない

- DVDモードになっている。
 - → 「HDD |ボタンを押す。

■ 再生中に、不自然なブロックノイズが見 えるときがある

- 以下の場合に発生することがありますが、故障ではありません。
 - 一 元の映像にブロックノイズがすでにある場合
 - 天候などにより、受信状態が悪化した 場合
 - ― 画像レート設定が低い場合
 - 画面の激しい変化に映像処理が対応で きない場合
 - 一 内蔵HDDやDVD-RAMのディスク上の物理エラーによる場合 (なお、内蔵HDDの寿命により大量に発生する場合は内蔵HDDの交換が必要です。販売店または「東芝家電修理ご相談センター」にご相談ください。)

再生で内蔵HDDやDVD-RAMディスクからデータを読み出すときにエラーが発生すると、その部分でブロック状のノイズ(ブロックノイズ)が発生する場合があります。この現象は、エラーが発生した部分を何度も繰り返して読み出す(リトライ)と起こりにくくなりますが、そのかわりに再生が途中で遅くなったり止まったりする可能性が高くなるので、本機でエラー発生時の読み直し回数を制限して、そのときの再生が遅れたり止まったりしないようになっています。

記録

■ DVD-RAMディスクに記録ができない

- ディスクに誤消去防止がされている。
 - → ディスクのライトプロテクトタブを 「PROTECT」の反対側にする。 (♪8ページ)
- パソコンや他社機でディスクにプロテクトがかけられている。
 - → 設定した機器でプロテクトを解除する。

- ディスクの空き容量が足りない。
 - → 不要な部分を消去する(♪55ページ)、もしくは新たなディスクを準備する。
- 初期化されていない。
 - → ディスクを初期化する。(♪27ページ)
- 欠陥が多く発生している。
 - → ディスクを物理フォーマットする。(♠29ページ)
- 物理フォーマットがされていない。
 - → ディスクを物理フォーマットする。(♪29ページ)

■ 内蔵HDDに記録ができない

- DVDモードになっている。
 - → 「HDD |ボタンを押す。
- 内蔵HDDの空き容量が足りない。
 - → 不要な部分を消去する(♪55ページ)、もしくはDVD-RAMディスクに移動する(♪106ページ)。

予約

■ 録画予約ができない

- 時計の時刻設定がされていない。
 - → 時刻設定をする。(♪準備編31ページ)
- 予約内容がいっぱいになった。
 - → 不要な予約を取り消す。(♪48ページ)

■ Gコード予約が正しく働かない

- ・地域番号またはガイドチャンネルが正しく設定されていない。
 - → 地域番号またはガイドチャンネルを正 しく設定し直す。(♪準備編33、37 ページ)

故障かな…?と思ったら(つづき)

リモコン

■ リモコンがきかない

- リモコンの電池が消耗している。
 - → 電池を交換する。(♪準備編14ページ)
- リモコンが受光部に向けられていない。
 - → リモコン送信部を本機受光部に向ける。
- リモコンと受光部が遠すぎる。
 - → 約7m以内のところで操作する。
- リモコンと受光部の間に障害物がある。
 - → 障害物を取り除く。
- リモコンモードが合っていない。
 - → 本機とリモコンのリモコンモードを合 わせる。(♪準備編55ページ)
- 本機がリモコンオフモードになっている。
 - → リモコンオフモードを解除する。(♪準備編55ページ)

時計

■ 時計表示が「O:OO」で点滅している

→ 販売店または「東芝修理ご相談センター」にご連絡ください。

■ アフターサービスをご依頼になる前に

本機を修理に出す前には、内蔵HDDの内容とライブラリ情報をDVD-RAMディスクにダビングし、バックアップしてください。修理の際に内蔵HDDの記録内容が消える場合があります。内蔵HDDが異常になった場合でも、再生できるものはダビングしてください。修理の依頼をされるときは、付属の診断カルテへの記入をお願いします。

生

集

本体表示窓のエラー表示

メッセージ画面表示と同時に本体表示窓にもエラーの表示が出ます。 以下の表は、エラー表示の一部です。

「ERR-**」で、**の部分にエラーコードが表示されます。エラーの内容を確認してください。この表示を消すには、リモコンの「表示」ボタンを押してください。

エラー表示	エラーの内容
エノー表示 ERR一01	物理フォーマットのエラーを検出
ERR-10	DVD-Video作成時書き込み処理前に容量オーバーを検出
ERR-11	DVD-Video作成時書さ込み処理前に各重オーバーを検出
ERR-12	
	DVD-Video作成時書き込み処理前にチャプター数オーバーを検出
ERR-13	DVD-Video作成時書き込み処理前にコピー禁止情報を検出
ERR-14	DVD-Video作成時書き込み処理前にDVD-Videoディスクへのアクセスエラーを検出
ERR-15	DVD-Video作成時書き込み処理前にその他のエラーを検出
ERR-16	DVD-Video作成時書き込み処理前にHDDへのアクセスエラーを検出
ERR-17	DVD-Video作成時書き込み処理前に1.4Mbpsで記録されたワイド映像を検出
ERR-18	DVD-Video作成時書き込み処理前に同一パーツ内の異なるアスペクトを検出
ERR-19	DVD-Video作成時書き込み処理前に同一パーツ内の異なる解像度を検出
ERR-1A	DVD-Video作成時書き込み処理前に同一パーツ内の異なる音質モードを検出
ERR-1B	DVD-Video作成時書き込み処理前に無効な管理情報を検出
ERR-1C	DVD-Video作成時書き込み処理前に他社機で録画されたパーツを検出
ERR-1D	DVD-Video作成時書き込み処理前に他モデルで作成されたパーツを検出
ERR-1E	DVD-Video作成時書き込み処理前に無効なパーツを検出
ERR-1F	DVD-Video作成時書き込み処理中に容量オーバーを検出
ERR-20	DVD-Video作成時書き込み処理中にタイトル数オーバーを検出
ERR-21	DVD-Video作成時書き込み処理中にチャプター数オーバーを検出
ERR-22	DVD-Video作成時書き込み処理中にコピー禁止情報を検出
ERR-23	DVD-Video作成時書き込み処理中にDVD-Videoディスクへのアクセスエラーを検出
ERR-24	DVD-Video作成時書き込み処理中にその他のエラーを検出
ERR-25	DVD-Video作成時書き込み処理中にHDDへのアクセスエラーを検出
ERR-26	DVD-Video作成時書き込み処理中に1.4Mbpsで記録されたワイド映像を検出
ERR-27	DVD-Video作成時書き込み処理中に同一パーツ内の異なるアスペクトを検出
ERR-28	DVD-Video作成時書き込み処理中に同一パーツ内の異なる解像度を検出
ERR-29	DVD-Video作成時書き込み処理中に同一パーツ内の異なる音質モードを検出
ERR-2A	DVD-Video作成時書き込み処理中に無効な管理情報を検出
ERR-2B	DVD-Video作成時書き込み処理中に他社機で録画されたパーツを検出
ERR-2C	DVD-Video作成時書き込み処理中に他モデルで作成されたパーツを検出
ERR-2D	DVD-Video作成時書き込み処理中に無効なパーツを検出
ERR-2E	DVD-Video作成時書き込み処理前にメニューのエンコードエラーを検出
ERR-2F	DVD-Video作成時書き込み処理前にメニューのサイズオーバーフローを検出
ERR-30	DVD-Video作成時書き込み処理前にメニュー数の上限オーバーを検出
ERR-31	DVD-Video作成時書き込み処理中にDVD-Videoディスク書き込みエラーの修復を検出

[•] DVD-RWディスクの場合は書き込み処理中にエラーが発生しても、書き込み前のエラーコードが表示されます。

録画可能時間一覧表

音質レート	D	D1(19	92kbps	5)	D	D2(38	34kbps	s)	L-PCM				
	НΕ)D	DVD-	RAM	НΕ)D	DVD-	-RAM	НΕ)D	DVD-	-RAM	備考
画質レート	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	時間	分	
1.4	104	38	06	07	93	41	05	28	57	31	03	21	
2.0	74	57	04	22	69	09	04	02	47	14	02	44	DD2時のLPの画質モードです。
2.2	68	56	04	01	64	00	03	44	44	46	02	36	DD1時のLPの画質モードです。
2.4	63	48	03	43	59	33	03	28	42	33	02	28	
2.6	59	23	03	27	55	41	03	14	40	32	02	21	
2.8	55	33	03	14	52	18	03	02	38	42	02	14	
3.0	52	10	03	02	49	18	02	52	37	02	02	08	
3.2	49	11	02	51	46	37	02	42	35	30	02	03	
3.4	46	31	02	42	44	13	02	34	34	05	01	58	
3.6	44	07	02	33	42	03	02	26	32	47	01	53	
3.8	41	58	02	26	40	05	02	19	31	35	01	49	
4.0	40	00	02	19	38	17	02	13	30	27	01	45	
4.2	38	13	02	13	36	39	02	07	29	25	01	41	
4.4	36	35	02	07	35	09	02	02	28	26	01	38	DD2時のSPの画質モードです。
4.6	35	06	02	02	33	46	01	57	27	31	01	35	DD1時のSPの画質モードです。
4.8	33	43	01	57	32	29	01	52	26	40	01	32	
5.0	32	26	01	52	31	18	01	48	25	52	01	29	
5.2	31	15	01	48	30	12	01	44	25	06	01	26	
5.4	30	09	01	44	29	10	01	41	24	23	01	24	
5.6	29	08	01	40	28	13	01	37	23	43	01	21	
5.8	28	10	01	37	27	19	01	34	23	04	01	19	
6.0	27	17	01	34	26	28	01	31	22	28	01	17	
6.2	26	26	01	31	25	40	01	28	21	54	01	15	
6.4	25	39	01	28	24	56	01	26	21	21	01	13	
6.6	24	54	01	26	24	13	01	23	20	50	01	11	
6.8	24	12	01	23	23	33	01	21	20	20	01	09	
7.0	23	32	01	21	22	55	01	19	19	52	01	80	
7.2	22	54	01	18	22	20	01	16	19	25	01	06	
7.4	22	18	01	16	21	46	01	14	18	59	01	05	
7.6	21	44	01	14	21	13	01	13	18	34	01	03	
7.8	21	12	01	12	20	42	01	11	18	10	01	02	
8.0	20	41	01	11	20	13	01	09	17	48	01	00	L-PCM時のマニュアル最高値です。
8.2	20	12	01	09	19	45	01	07					
8.4	19	44	01	07	19	18	01	06					
8.6	19	17	01	06	18	53	01	04					
8.8	18	52	01	04	18	28	01	03					
9.0	18	27	01	03	18	05	01	01					
9.2	18	04	01	01	17	42	01	00					マニュアルモードの上限値

- 本一覧表は録画時間を保証するものではありません。
- 内蔵HDDおよびDVD-RAMディスクが初期化状態で連続録画した場合の録画可能時間です。ディスクによって表示が若干ばらつくことがあります。
- 録画後の残量は、本一覧表に書かれた時間から録画時間を引いた時間にはなりません。
- 録画された映像や音声の状態によって、使用される容量は異なります。
- 録画後の内蔵HDDおよびDVD-RAMディスクの残量は、本機の残量表示機能で確認できます。

DD1、DD2は米国ドルビーラボラトリーズの民生用デジタル録音方式を用いています。設定1としてDD1はDolby Digital 192Kbps、設定2としてDD2はDolby Digital 384Kbpsとなっています。

言語コード表

記号	言語名
	言語なし
CHI (ZH)	中国語
DUT (NL)	オランダ語
ENG (EN)	英語
FRE (FR)	フランス語
GER (DE)	ドイツ語
ITA (IT)	イタリア語
JPN (JA)	日本語
KOR (KO)	韓国語
MAY (MS)	マレー語
SPA (ES)	スペイン語
AA	アファル語
AB	アブバジア語
AF	アフリカーンス語
AM	アムハラ語
AR	アラビア語
AS	アッサム語
AY	アイマラ語
AZ	アゼルバイジャン語
BA	バシキール語
BE	ベラルーシ語
BG	ブルガリア語
BH	ビハーリー語
BI	ビスラマ語
BN	ベンガル語、バングラ語
BO	チベット語
BR	ブルトン語
CA	カタロニア語
CO	コルシカ語
CS	チェコ語
CY	ウェールズ語
DA	デンマーク語
DZ	ブータン語
EL	ギリシャ語
EO	エスペラント語

記号	言語名
ET	エストニア語
EU	バスク語
FA	ペルシャ語
FI	フィンランド語
FJ	フィジー語
FO	フェロー語
FY	フリジア語
GA	アイルランド語
GD	スコットランドゲール語
GL	ガルシア語
GN	グアラニ語
GU	グジャラート語
HA	ハウサ語
HI	ヒンディー語
HR	クロアチア語
HU	ハンガリー語
HY	アルメニア語
IA	国際語
ΙE	国際語
IK	エスキモー語
IN	インドネシア語
IS	アイスランド語
IW	ヘブライ語
JI	イディッシュ語
JW	ジャワ語
KA	グルジア語
KK	カザフ語
KL	グリーンランド語
KM	カンボジア語
KN	カンナダ語
KS	カシミール語
KU	クルド語
KY	キルギス語
LA	ラテン語
LN	リンガラ語

記号	言語名
LO	ラオス語
LT	リトアニア語
LV	ラトビア語、レット語
MG	マダガスカル語
MI	マオリ語
MK	マケドニア語
ML	マラヤーラム語
MN	モンゴル語
MO	モルダビア語
MR	マラータ語
MT	マルタ語
MY	ミャンマー語
NA	ナウル語
NE	ネパール語
NO	ノルウェー語
OC	プロバンス語
OM	(アファン)オロモ語
OR	オリヤー語
PA	パンジャブ語
PL	ポーランド語
PS	パシュト一語
PT	ポルトガル語
QU	ケチュア語
RM	ラエティ=ロマン語
RN	キルンディ語
RO	ルーマニア語
RU	ロシア語
RW	キニヤルワンダ語
SA	サンスクリット語
SD	シンド語
SG	サンゴ語 セルビアクロアチア語
SH SI	シンハラ語
SK	***
	スロバキア語 スロベニア語
SL	ヘロハー/ iii

記号	言語名
SM	サモア語
SN	ショナ語
SO	ソマリ語
SQ	アルバニア語
SR	セルビア語
SS	シスワティ語
ST	セストゥ語
SU	スンダ語
SV	スウェーデン語
SW	スワヒリ語
TA	タミール語
TE	テルグ語
TG	タジク語
TH	タイ語
TI	ティグリニャ語
TK	トゥルクメン語
TL	タガログ語
TN	セツワナ語
TO	トンガ語
TR	トルコ語
TS	ツォンガ語
TT	タタール語
TW	トウィ語
UK	ウクライナ語
UR	ウルドゥー語
UZ	ウズベク語
VI	ベトナム語
VO	ボラピュク語
WO	ウォロフ語
XH	コーサ語
Y0	ヨルバ語
ZU	ズール語

集

仕様

■ 動作時消費電力

40W(BSアンテナ供給時45W)

■ 待機時消費電力

2.7W以下(待機時省エネ設定:切) 0.7W以下(待機時省エネ設定:セーブ)

■ 電源

AC100V 50/60Hz

■ 質量

5.5kg

■ 外形寸法

幅430×高さ78×奥行357mm

■ 受信チャンネル

VHF: 1~12CH, UHF: 13~62CH, CATV: C13~C63CH

■ アンテナ入出力端子

VHF/UHF: 75Ω F型コネクター

■ BS受信チャンネル

SHF(BS): 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15CH

■ BSアンテナ入出力端子

75Ω F型コネクター、 入力端子(最大DC15V、4W)

■ 検波入出力端子

O.67Vp-p (75Ω) 不平衡、ピンジャック

■ ビットストリーム入出力端子

O.5Vp-p (75Ω) 不平衡、ピンジャック

■ 信号方式

日米標準NTSCカラーテレビジョン方式

■ 使用レーザー

半導体レーザー 波長650nm/780nm

■ フォーマット

DVDビデオレコーディングフォーマット/ DVDビデオフォーマット

■ 録画方式

MPFG2

■ 録音方式

ドルビーデジタルM1/M2、リニアPCM

■ 録画使用ディスク

DVD-RAMディスク

(片面: 4.7GB/両面: 9.4GB)

DVD-R/RWディスク

(片面: 4.7GB)

■ 内蔵HDD容量

80GB

■ 映像入力

1.0Vp-p (75Ω)、同期負、ピンジャック ×3系統、背面2、前面1

■ 映像出力

1.0Vp-p (75Ω)、同期負、ピンジャック ×2系統、背面2

■ S映像入力(入力3のみ S1/S対応)

(Y) 1.0Vp-p (75Ω)、同期負(C) 0.286Vp-p (75Ω)

ミニDIN4ピン×3系統、背面2、前面1

■S1/S映像出力

(Y) 1.0Vp-p (75Ω)、同期負(C) 0.286Vp-p (75Ω)ミニDIN4ピン×2系統、背面2

■ コンポーネント映像出力(Y、CB、CR)

Y出力(緑) 1.0Vp-p (75Ω)、同期負、 ピンジャック×1系統

CB、CR出力(青、赤) 0.7Vp-p (75Ω)、 ピンジャック×各1系統

■ D1端子出力

14ピン、2列、1.27mmピッチ 出力信号D1 Y出力 1.0Vp-p(75Ω) CB出力 0.7Vp-p(75Ω) CR出力 0.7Vp-p(75Ω)

■ 音声入力

2.0V(rms)、50kΩ以下、ピンジャック (L、R)×3系統 背面2、前面1

■ 音声出力

2.0V(rms)、200Ω以上、ピンジャック (L、R)×2系統 背面2

■ 音声出力(ビットストリーム/PCM光端子)

光コネクター×1系統

■ デコーダ入力

映像: 1.0Vp-p、音声: 2.0V(rms) 2系統 BSデコーダは入力1端子兼用 CSチューナー、BSデジタルチューナーは 入力3端子兼用

■ LANポート(Ether(イーサ)端子)

100BASE-TX/10BASE-T×1

■ リモコン

ワイヤレスリモコン(SE-R0101)

■ 使用条件

温度:5°C~35°C、動作姿勢:水平

■ 時計表示

24時間デジタル表示

■ 時間精度

クォーツ方式(月差約±30秒程度)

- 意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- 本取扱説明書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。

索引

数字・アルファベット順		状態表示	82
3D再生設定	150	スチル集再生速度	152
A-Bリピート	84	スロー再生(正転/逆転)	71
AB面録画	53	ズーム	79
BSアンテナ電源設定	準備編44	静止画	72
BSチャンネル設定	準備編42	全タイトルORG(オリジナ	
CSデジタル/BSデジタルラ	チューナーの	全タイトルORG(オリジナ	
映像を録画する	40	ソフトウェアバージョン	145
DVD互換モード	153		
DVD-Video作成	123	た	
DVD-RAM物理フォーマッ		待機時省工ネ設定	154
Gコード	51	タイトル毎レジューム	62、152
HDD全タイトル削除	155	タイトル削除	55
HDD別タイトル再生	36	タイトル情報	135
P in P再生	76	タイトル名設定	135
TVお好み再生	68	タイトルランダム	84
V-リモート	75	タイトルリピート	84
		タイトル連続再生	63、152
あいうえお順		タイムバー表示	83
あ		ダビング	· ゲバン・ゲーフ 110
アングル切換	77	画質・音質レートを変えて	
一時停止	50、66	再生中の映像を録画する	
一括削除	118	パーツ単位でダビングす	
インスタントダイジェスト		パーツをまとめてダビン チャプター削除	/グする 108 55
イントロスキャン	63	チャプター削除 チャプター作成	92
映像調整	149	チャプター名設定	96
映像調整選択	149	チャプターランダム	84
追っかけ再生	69	チャプターリピート	84
オリジナルタイトル結合	120	チャンネル設定	準備編33
音声/音多切換	80	チャンネルを換える	平///////// 20
		ディスク情報	135
か	1.47	ディスクの初期化	27
カラオケボーカル	147	ディスクリピート	84
ガイドチャンネル	準備編37、39	電源の入/切	20, 21
クイックメニュー	23、84	トラックランダム	84
コマ送り/コマ戻し	72	トラックリピート	84
+		録るナビ	45
き	47	35 47 C	10
最高画質レート容量節約 再生	47 60	な	
サムネイル設定	101	- ネットワーク設定	ネットdeナビ編10
残量計算	49		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
75里可异 残量表示	26		
時間指定サーチ	74		
字幕切換	74		
ジャンル設定	154		
終了後電源切る	50、115、119		
初期設定	142		
	· ·-		

は 早送り/早戻し 番号指定サーチ ビットレート表示 プレイリスト作成 プレイリスト編集 編集ナビ	70 73 86 97 97 108
ま 見るナビ 無音部分チャプター分割 メモリ メモリリスト	61 47 85 85
や予約ディスク予約の延長予約のキャンセル予約の変更予約履歴	54 48 48 48 49
ら ライブラリの書き戻し ライブラリの検索 ライブラリの削除 ライブラリの追加 ライブラリの並べ替え ライブラリのがックアップ ライブラリの表示 ラインロダビング リレート変換ダビング 録画 録画・画質/音質設定 録画映像モード	138 133 137 136 133 138 132 116 53 112 26 47, 152 153
わ ワンタッチスキップ ワンタッチリプレイ	70 70

アスペクト比(画面比)について

アスペクト比とは、映像を構成する一定の縦横比で、4:3放送とワイド放送(スクィーズ放送、レターボックス放送)があります。放送の収録時にはこれらの異なるアスペクト比の素材が存在し、テレビ側でこのアスペクト比を変換して表示しています。

放送で送られてくる映像

4:3放送(通常放送)



通常は4:3または「ノーマル」と呼ばれています。 (地上波、アナログBS、CATV、CS放送、BSデジタル放送)

ワイド放送(レターボックス放送)



ハイビジョンやワイドサイズで撮影した映像を、DVDやLD、一部のビデオソフトに編集する際に上下に黒い帯を入れることによってノートリミングで収録したものです。 (地上波、アナログBS、CATV、CS放送、BSデジタル放送)

4:3テレビで再生する場合



収録した映像をそのまま画面いっぱいに再生します。



放送そのものが上下に黒い部分を含んでいるため、その状態でだけ再生できます。

ワイド放送(スクィーズ放送)



16:9のワイド映像を放送時に左右方向を縮めてほぼ4:3 の比率で放送し、受信したワイドテレビ側で引き伸ばすことで16:9を復元します。

(BSデジタル放送)

■[LB]時(○)



スクィーズ記録された映像の場合、本機の初期設定の「TV 画面形状」の設定に応じて表示のしかたが変わります。「LB」 の場合、上下に黒い帯が入るレターボックス状態となり、画 面は正常な比率で表示されます。4:3テレビの場合はこの 設定にしてください。「ワイド」を選択しますと画面が縦長 に見える状態となりますので、設定を「LB」にしてください。 設定が「LB」にもかかわらず、画面が縦長につぶれたよう に見える場合、録画時に正しくスクィーズ信号が記録され ていないことになります。S1出力対応の外部チューナー 端子から、本機のS1対応の入力端子に接続されているか どうかご確認ください。

● アスペクト比 (画面比) によるDVD-Video作成の注意点について

DVD-RAMやHDDで録画する際には、放送に含まれるスクィーズ情報に応じてGOPと呼ばれる約0.5秒単位ごとに4:3か16:9であるという区別を書き込みながら記録しています。そのため放送側でこの情報が切り換って*も、約0.5秒の単位内と続く約1秒は先に来た情報で記録され、実際の映像と異なる場合があり、特にDVD-Video作成のように、規格の制限による通常の4:3放送と16:9のスクィーズ放送が1タイトル内に混在するのが許されない場合、番組の冒頭を削除しないといけない場合がありますのでご注意ください。

* 例えば、BSデジタル放送はスクィーズ放送番組が多数ありますが、チャンネルによっては、スクィーズ番組前後の番組宣伝などに、4:3のものが混在する場合があります。4:3とスクィーズが混在しないよう正確に分割するには、「チャプター作成」画面内の「画面比」の項目を見ながら作業するか、「DVD-Video作成」の「画面比設定」機能を使ってください。

ワイドテレビで再生する場合

▼「ノーマル」時(○) ▼「フル」時(×)








テレビの設定によって表示のしかたは変わりますが、「ノーマル」な どで表示した場合、左右に黒い帯が入った状態となり、「ワイド」な どの設定の場合、無理やり引き伸ばされたように表示されます。

▼「ズーム」時(○)

▼「ノーマル」時(△) ▼「フル」時(×)

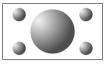

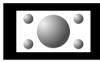

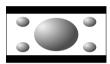

「ズーム」などの設定にすることにより、上下左右の黒い部分を除いて拡 大することで、正常かつ画面いっぱいのワイド映像を楽しむことができま す。テレビ側の設定が「ノーマル」などの場合、放送そのものが上下に黒 い部分を含んでいるため、上下の黒い帯に加えてテレビ側が付加する左 右の黒い部分が加わった状態となり、アスペクトは正常となります。テレビ 側の設定が「フル」の場合、上下の帯はそのままにさらに左右に引き伸ば された状態となります。

▼「フル」時(○)

▼「ズーム」 時(×)

▼「ノーマル」 時(×)







ほぼ4:3に縮めて収録した映像の左右方向だけをテレビ側の設定 によって16:9に左右引き伸ばして再生します。テレビの設定は「フ ル」などの名称のものになっている必要があり、「ズーム」などの場 合には、上下左右が欠けた映像になりますので、ご注意ください。「ノ ーマル」などの場合、左右につぶれた状態となり、さらに左右に黒が テレビによって追加されます。

■: RD-XS31側の設定 ▼: テレビ側の設定

メモ



RD-XS31に関する取扱い方法などのお問い合わせ

『RDシリーズサポートダイヤル』

0570-00-0233

電話受付:月~金 10:00~18:00 (12:30~13:30は休止、年末年始、祝日等を除く) ※FOMA・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

■ ホームページ上によくあるお問合せ情報を掲載しておりますのでご利用ください。

[http://www.rd-style.com/support/]

本機に関する最新の情報やお知らせなどが記載されておりますので、東芝ホームページをご覧いただくことをお勧めいたします。

ホームページ: http://www.rd-style.com/



商品の保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証書(別添)

• 保証書は、必ず「お買い上げ日 ・ 販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、たいせつに保管してください。

保証期間

お買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品について

- 当社は、HDD&DVDビデオレコーダーの補修用性能部品を製造打ち切り後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。
- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは〜出張修理

異常のあるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品の修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の 規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容								
品	內	HDD&D	HDD&DVDビデオレコーダー					
形	名		RD-X	(S31				
お買い上に	ザ日	年	F	₹	日			
故障の状	: 況	で	きるだに	ナ具体的	内に			
ご住	所	付近の目印なる	ども合わ	せてお	知らせくだ	ださい		
お名	前							
電話番	号							
便利メモ	お	買い上げ店名						
			% ()	_			

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ店名を記入すると便利です。

商品の修理サービスはお買い上げの販売店がいたします。

■ 修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買い上げの販売店にお申し付けください。

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合

『東芝家電修理ご相談センター』

保証期間が過ぎているときは

商品を修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金の仕組み	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
+	
部品代	修理に使用した部品代金です。
+	
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

フリーダイヤル トーシバ ヨイ **0120-1048-41**

電話受付:365日・24時間受付

新製品などの商品選びのご相談

(操作に関するご質問は本取扱説明書171ページに記載のRDシリーズサポートダイヤルにお問合せ願います。)

『東芝DVDインフォメーションセンター』

(20120-96-3755 携帯電話からのご利用は 0570-00-3755

(PHS・FOMAなど一部の電話ではご利用になれません)

(PHS・FUMAなど一部の電話ではご利用になれません) 10:00~20:00(年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

日曜日・祝日 10:00~16:00(年末年始、当社指定夏季休業日等を除く)

※フリーダイヤルまたはフリーボイスは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

©2003 Toshiba Corporation 無断複製および転載を禁ず

株式会社東芝



デジタルメディアネットワーク社 〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号

*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

79100342 (H) PM0010938012

東芝HDD&DVDビデオレコーダー取扱説明書

RD-XS31